مقدمة

مرحبا بانضمامكم الى أسرة سيارة EMGRAND وإن سيارتنا منتج يجمع بين أحدث التقنيات والأجهزة الدقيقة وعمليات التصنيع المتميزة. نتشرف نحن طاقم المؤسسة بذلك تشرفا كبير ا

الرجاء قراءة هذه التعليمات واتباعها بكل عناية قبل التشغيل وإتقان كل نصيحة بصورة صحيحة، وذلك سيجعل سياقة هذه السيارة ممتعة وآمنة.

مراكز الصيانة المعتمدة من قبل EMGRAND مطلعة على وظائف وخصائص طرازات سياراتنا المختلفة، ويسرهم جدا أن يلبوا كافة طلباتك. مراكز خدمة EMGRAND قادرة على تقديم خدمات صيانة واستشارة ذات نوعية مرتفعة بالاضافة الى أي مساعدة قد تحتاج إليها.

عند نقل ملكية السيارة، الرجاء تقديم كتيب التعليمات هذا الى المشتري الجديد وذلك ليطلع بنفسه على الأسلوب المناسب لاستخدام السيارة.

الرجاء ملاحظة أن هذه التعليمات والإرشادات تتطبق على كافة سلسلة طرازات سيارات وهي تشرح كافة الأجهزة المزودة بها بما في ذلك طريقة التركيب من الاحتمال بعض التعليمات أو المعدات لا تتطبق على سيارتك.

كافة المواد والمواصفات الواردة فيه هي الأحدث (حتى طباعة كتيب التعليمات والإرشادات هذا). الا أن مؤسسة GEELY لا تتوقف أبدا عن تحسين منتجاتها، لذا فانها تضمن بحق التعديل بدون اشعار مسبق.

مؤسسة GEELY القابضة بمقاطعة تشجيانغ ابريل 2011

الحقوق محفوظة، يمنع منعا باتا اقتباس أو نسخ جزء أو كل محتويات هذا الكتيب بدون موافقة خطية من مؤسسة GEELY القابضة بمقاطعة تشجيانغ.

تعليمات هامة في هذا الكتيب

علامة الأمان


التحذير حول سلامة أو تلف السيارة التعليمات، توجد تحذيرات حول سلامة وتلف السيارة، يجب اتباع هذه التحذيرات بكل دقة لتجنب احتمال تعرضك للاصابة أو تعرض السيارة للتلف. يتم وصف المؤشرات وطريقة استخدام هذه التحذيرات كما يلي:

<u>التحذير</u>

بالنسبة للتحذير: يمكن أن تنتج اصابات في حالة اهمال هذا التحذير. هذه نصيحة للسائق لما يجب عليه فعله أو عدم فعله وذلك من أجل تجنب أو تقليل احتمال تعرض السائق أو الأشخاص الأخرين للخطر.

النتبيه

بالنسبة للتتبيه: يمكن أن ينتج التلف للسيارة أو لأجهزتها في حالة إهمال هذا التتبيه، هذه
نصيحة للسائق لما يجب عليه فعله أو عدم فعله لتجنب أو للتقليل من احتمال تعرض
السيارة أو أجهزتها للتلف والضرر.

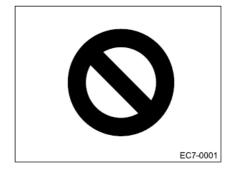

استخدام اشارة السلامة الموضحة أعلاه فهي تشير الى "ممنوع" و "ممنوع فعل ذلك الأمر" أو "منع حدوث هذه الحالة".

فهرس المحتويات

		1 المعلومات العامة
		1-1 المعلومات الهامة
	1	لوحة المقاييس
	7	لوحة المقاييس المجمعة
		2- التحكم
		2- التحكم 2-1 الفتح والإغلاق
	22	
	24	التحكم اللاسلكي من البعد
فهرس المحتوبات	26	النظام الالكتروني المضاد للسرقة
	27	نظام السيارة المضاد للسرقة
	28	جهاز التحكم
	30	الباب
	33	الشباك العامل بالكهرباء
	35	باب صندوق الأمتعة
	35	الباب الخلفي
	37	غطاء المحرك

	المعدات $2-2$
39	المقعد
46	مسند الرأس
	الشاشة بمسند الرأس
	الشباك العلوي
55	نظام الانارة
65	
	المرآة الخارجية للرؤية خلف السيارة
69	عجلة السياقة القابلة للتعديل
70	نظام تكييف الهواء
79	نظام الصوتيات
	نظام التشغيل والإيقاف
97	نظام الرادار للرجوع في السيارة
	2-3 معلومات الأمن
100	حزام الأمان
105	جهاز حماية الطفل
122	الكيس الهوائي

القداحة والمنفضة	37
مصدر الكهرباء الاحتياطي	38
مرآة المكياج	38
صندوق القفاز ات بالباب	39
دعاسة الأقدام.	40
مثلث التحذير	41
المطفأة	
3. السياقة	
1-3 نصائح للسياقة	
تعبئة الوقود	43
مبدئ إشغال المحرك	44
جهاز تغيير السرعة يدويا	45
ستبلییس (CVT)	46
تشغيل المحرك	49
نصائح السياقة في مختلف الأحوال	51
· نصائح السياقة في الشتاء	


فهرس المحتويات

	2-3 الملاحظات
155	مدة تليين السيارة
155	جهاز مزدوج ثلاثي التحفيز
157	التحذير حول العادم
158	نظام الفرامل
160	فرامل الوقوف
	مؤشر تلف قماش الفرامل
162	كود تعريف السيارة (كودVIN)
163	رقم تعريف المحرك
	4 معالجة الأعطال
	4-1 المعلومات المهامة والإجراءات
164	الفشل في تشغيل السيارة
168	توقف المحرك خلال سياقة السيارة.
168	ارتفاع حرارة السيارة
	تسرب الهواء من الاطارات
177	التخلص من علق السيارة
178	السيارة بحاجة الى سحب

فهرس المحتويات


	5 الصيانة
	1-5 تنظيف السيارة
182	مضاد الصدأ لهيكل السيارة الخارجي
	غسل السيارة وتشميعه
185	التنظيف الداخلي
	2-5 تحذيرات الصيانة
187	معلومات أساسية
	عراض المشاكل
188	الصيانة الدورية
	3-5 الصيانة بالذات
195	ظرة عامة على حجيرة المحرك
	لمر اجعة و الصيانة بالذات و التحذير ات حولهما
	البيانات
	 6-1 مقاسات السيارة و المو اصفات
219	لمقاسات
	لمو اصفات

مجموعة العدادات و المقاييس

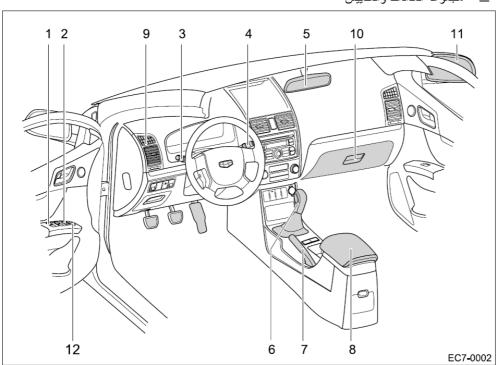


مجموعة العدادات والمقاييس (لطراز التشغيل اليدوي)

- مفتاح الشباك العامل بالكهرباء
- مفتاح قفل الباب العامل بالكهرباء
- مفتاح النور الرئيسي ومؤشر تغيير الاتجاه
 - ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي
 - المرآة الداخلية للرؤية خلف السيارة
 - - ذراع التشغيل اليدوي
 - ذراغ فرامل الوقوف
 - علبة القفازات
 - .9 .10 مخرج التهوية بلوحة المقاييس
 - علبة القفاز ات
- المرآة الخارجية للرؤية خلف السيارة
- المفتاح العامل بالكهرباء لتعديل المرأة للرؤية خلف السيارة

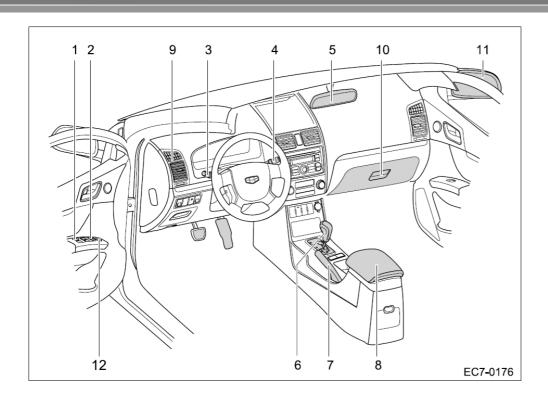

مجموعة العدادات والمقاييس (للطراز CVT)

- مفتاح الشباك العامل بالكهرباء
- مفتاح قفل الباب العامل بالكهرباء
- مفتاح النور الرئيسي ومؤشر تغيير الاتجاه
 - ممسحة وغسالة الزجاج الأمامي
 - المرآة الداخلية للرؤية خلف السيارة
 - ذراع التشغيل الآلي
 - ذراغ فرامل الوقوف
 - علبة القفازات
 - مخرج التهوية بلوحة المقاييس
- .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 علبة القفاز ات
 - المرآة الخارجية للرؤية خلف السيارة .11
 - المفتاح العامل بالكهرباء لتعديل المرآة للرؤية خلف السيارة

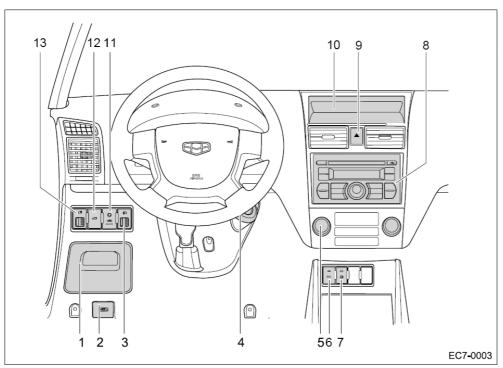


- 1. علبة الصرافة
- . مقبض الفتح لغطاء المحرك
- . مفتاح تعديل مستوى النور للمصباح الأمامي

 - لوحة التحكم لمكيف الهواء
 - مفتاح ESC (اختياري)
 - . مفتاح إشارة الصباب الخلفية
 - نظام الصوتيات
 - مفتاح إشارة التحذير للمخاطر
 - 11. المقاييس المتعددة الوظائف
 - 11. اشارة الاحتراس من السرقة
 - 12. مفتاح غطاء صندوق الأمتعة
 - 13. مفتاح تعديل مدى الاشارة الخلفية


التعريف العام المعلومات الهامة

EMGRAND

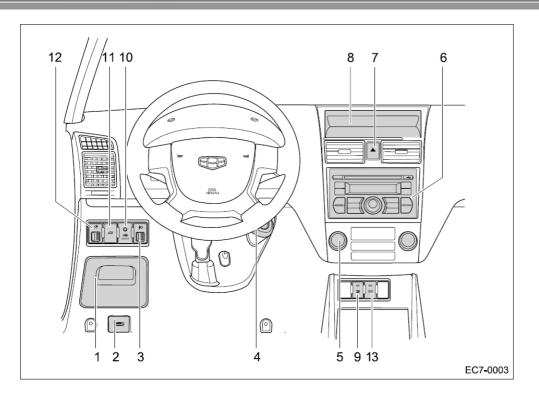

مجموعة العدادات والمقاييس (لطراز GSG)

- علبة الصرافة
- يُ. مقبض الفتح لغطاء المحرك
- مفتاح تعديل مدى النور الأمامي
 - . مبدئ إشغال المحرك
 - 5. لوحة التحكم لمكيف الهواء
 -). نظام الصوتيات
 - 7. مفتاح إشارة التحذير للمخاطر
 - المقاييس المتعددة الوظائف
 - 9. إشارة الضباب الخلفية
 - 10. اشارة الاحتراس من السرقة
- 11. مفتاح غطاء صندوق الأمتعة/ الباب الخلفي
 - 12. مفتاح تعديل مدى الاشارة الخلفية
 - 13. مفتاح GSG (اختياري)

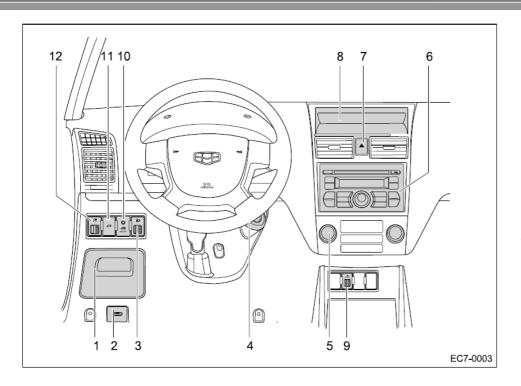


مجموعة العدادات والمقاييس (للطراز الإداري)

- . علبة الصرافة
- أ. مقبض الفتح لغطاء المحرك
- . مفتاح تعديل مدى النور الأمامي

 - لوحة التحكم لمكيف الهواء
 - . ب نظام الصوتيات
 - 7. مفتاح إشارة التحذير للمخاطر
 - المقاييس المتعددة الوظائف
 - مفتاح جهاز تتقية الهواء
 - 1. اشارة الاحتراس من السرقة
- 1. مفتاح غطاء صندوق الأمتعة/ الباب الخلفي
 - 12. مفتاح تعديل مدى الاشارة الخلفية

التعريف العام المعلومات الهامة


EMGRAND

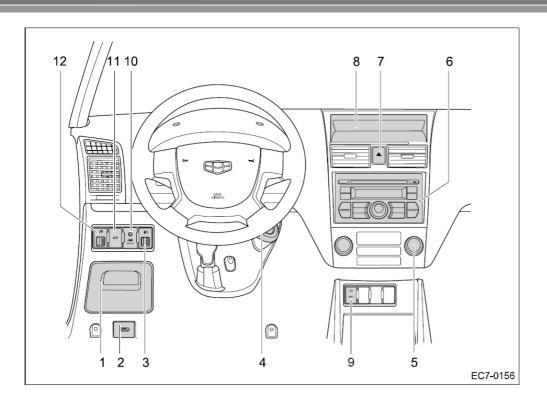

مجموعة العدادات والمقاييس (لطراز ESC)

- علبة الصرافة
- مقبض الفتح لغطاء المحرك
- مفتاح تعديل مدى النور الأمامي
 - . مبدئ إشغال المحرك
 - أ. لوحة التحكم لمكيف الهواء
 -). نظام الصوتيات
 - مفتاح إشارة التحذير للمخاطر
 - المقاييس المتعددة الوظائف
 - و. مفتاح ESC
 - 10. اشارة الاحتراس من السرقة
- 11. مفتاح غطاء صندوق الأمتعة/ الباب الخلفي
 - 12. مفتاح تعديل مدى الاشارة الخلفية


المقاييس المجمعة

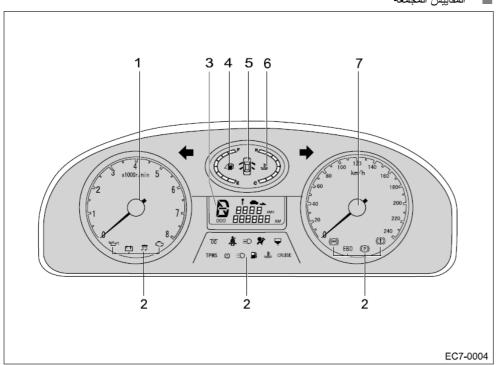

- 1. مؤشر سرعة دوران المحرك
 - نور الإشارة ونور الانذار
- 3. مؤشر المسافة، عداد المسافة، الوضعية ورادار الرجوع إلى الخلف والسرعة المعدلة، المسافّة المسموحة بالوقود

 - الباقي. 4. مؤشر مستوى الوقود 5. مؤشر حالة الأبواب الأربعة
 - مؤشر حرارة ماء التبريد
 - 7. مؤشر سرعة السيارة

المقاييس المتعددة الوظائف

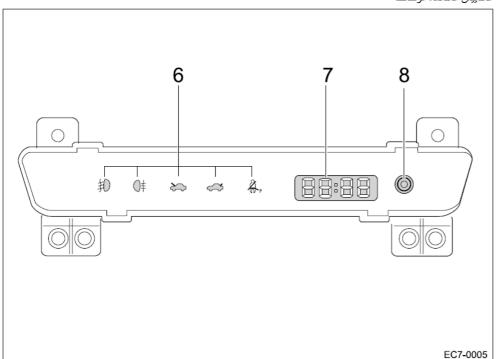

- 6. الإشارة
- 7. الساعة
- 8. زر إعداد الساعة

علامات الإشارة

(!)	إشارة التحذير لأعطال نظام الفرملة
(P)	اشارة الفرملة اليدوية
4	إشارة التحذير لانخفاض ضغط الزيت
₽ }	إشارة التحذير الانخفاض مستوى كمية الوقود
4	إشارة التحذير لعدم ربط حزام الأمان لمقعد السائق
EBD	اشارة توزيع قوة الفرملة الكترونيا
*	إشارة التحذير للكيس الهوائي
TPMS	نظام إدارة ضغط الإطار (اختياري)
1	إشارة التحكم الالكتروني للتوازن (اختياري)
- +	إشارة التحذير لشحن وتفريغ البطارية
+	إشارة التوجيه إلى اليسار
•	إشارة التوجيه إلى اليمين
700	إشارة أسلاك التسخين المسبق (اختياري)
₩	إشارة فصل الزيت عن الماء (اختياري)

	- ,	
JE)	إشارة حرارة الماء	
Ü	إشارة التحذير لأعطال المحرك	
(ABS)	إشارة التحذير لنظام مانع انغلاق الفرامل	
::: :	النور للنهار (اختياري)	
$\equiv \bigcirc$	إشارة الأنوار البعيدة المدى	
(!)	إشارة التحذير لضغط الإطار (اختياري)	
CRUISE	نظام التطواف/ تحديد المواقع (اختياري)	
	الإشارات على المقابيس المتعددة الوظائف	
& ,	إشارة التحذير عدم ربط حزام الأمان لمقعد مساعد السائق	
***	إشارة فتح صندوق الأمتعة	
\$	إشارة فتح غطاء المحرك	
	اشارة الضباب الأمامية	
O#	اشارة الضباب الخلفية	

معالجة المشكلة حسب المعلومات خلف الجدول وطريقة حلها في الجدول إذا تضيء المؤشرات التالية:

٠٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٠٠		
لريقة المعالجة إلاشارة	إذا تضيء الإشارة	
م بإيقاف السيارة و الاتصال بمركز خدمة EMGRAND	(1)	(a)
قاف السيارة وفحصها	4	(b)
قاف السيارة وفحصمها	- +	(c)
للديد حزام الأمان لمقعد السائق	Å	(d)
للديد حزام الأمان لمقعد مساعد السائق	& ,	(e)
صيل السيارة الى مركز خدمة EMGRAND	*	(f)
صيل السيارة الى مركز خدمة EMGRAND إذا توقف مبدئ الإشعال ل3 مرات منقطعا وضاءت إشارة التحذير لأعطال المحرك.	Ę	(g)
ميئة الوقود	₽	(h)
رصيل السيارة الى مركز خدمة EMGRAND	(ABS)	(i)
لم ينغلق المفتاح TCS وتبقى الشارة ESC مضيئة دائما ذلك بمعنى تعطل نظام ESC، يجب توصيل السيارة الى مركز خدمة EMGRAND	\$	(j)
غلاق كل الأبواب الجانبية	⋪	(k)
سرف الماء	Ĺ	(1)
احة المفتاح	صفارة التحذير بالمفتاح	(m)
طفاء النور	صفارة التحذير بالنور	(n)

^ تحذير

يجب أن توقف السيارة في مكان امن وتتصل بمركز خدمة EMGRAND فورا، إذا حدثت حالة من الحالات التالية

● عندما يعمل المحرك وبعد حل فرامل اليد لا تنطفئ هذه الإشارة. في هذه الحالة، من المحتمل أن يعمل جهاز الفرملة بشكل غير طبيعي وان تصبح المسافة اللازمة لايقاف السيارة أطول ، قم بالضغط بشكل اقوى على دواسة الفرامل لايقاف السيارة.

في السيارة ذات النظام المانع لانغلاق المكابح: في نفس الوقت الذي تضيء فيه اشارة "ABS" تبقى اشارة نظام الفر ملة مضيئة.

في هذه الحالة يتوقف نظام منع انغلاق المكابح عن دوره، والسيارة
 بكاملها في وضع خطر عندالايقاف.

- (a) إشارة التحذير بوجود عطل في نظام الفرامل (1) تضيء هذه الإشارة في الأحوال التالية حينما يكون مبدئ الإشعال في موقع"ON"
- حين يشغل جهاز الفرامل
 يبقى هذه الإشارة مضيئا لعدة ثوان بعد وقوف السيارة حينما يكون
 مبدئ الإشغال في موقع"ON" مع أن جهاز الفرامل لا يشغل.
 - انخفاض مستوى سائل الفر امل

<u>^</u>نحذير

 إن مواصلة السياقة العادية خطرة جدا إذا كان مستوى سائل الفرامل منخفضا.

الاضاءة المؤقتة لإشارة التحذير أثناء سير السيارة لا يشير إلى وجود اي مشكلة في نظام الفرملة

تنبيه

 إن إضاءة إشارة شحن البطارية قد يعني إلى انكسار حزام النقل ورخوه عندما يشغل المحرك فلا تواصل سياقة السيارة.

(d) إشارة التحذير لحزام الأمان للسائق وصفارتها 禒

تنبه هذه الإشارة الراكبين إلى ربط حزام الأمان.

تضيء هذه الإشارة بشكل متواصل إذا لم يتم ربط حزام الأمان اذا أدير مفتاح التشغيل الى موقع «ON» أو «START».

تصدر الصفارة صوت التحذير لثلاثين ثانية في حالة عدم ربط حزام الأمان للسرعة الأكثر من 25 كم/ ساعة تختفي الاشارتان المرئية والصوتية بعد ربط حزام الأمان ب30 ثلاثين ثانية. ما زالت تصدر الإشارة الصوتية إذا كانت سرعة السيارة أدنى من 25 كم/ ساعة حتى يربط حزام الأمان أو يستمر الصوت لثلاثين ثانية. ولا تصدر الإشارة الصوتية للمرة الثانية إذا كانت سرعة السيارة أكثر من 25 كم/ساعة حتى ولو لم يربط السائق حزام الأمان.

(e) إشارة التحذير لعدم ربط مساعد السائق حزام الأمان 🚓

إذا أدير مفتاح التشغيل في موقع «ON» أو موضع «START» تتبه هذه الإشارة مساعد السائق إلى ربط حزام الأمان. تضيء هذه الإشارة باستمرار إذا لم يتم ربط حزام الأمان لمساعد السائق حتى يربط حزام الأمان.

(b) إشارة التحذير لضغط الزيت المنخفض ا

إشارة التحذير هذه تشير الى انخفاض ضغط الزيت.

إذا اضاءت هذه الإشارة أو استمرت مضيئة بشكل دائم خلال سير السيارة، يجب ابعاد السيارة عن الطريق وايقافها في مكان آمن، قم فورا بإطفاء المحرك وثم قم باا بلاغ مركز خدمةEMGRAND.

يحتمل أن تضيء هذه الإشارة أحيانا أو مؤقتا بعد الضغط على دواسة الفرملة بشكل فجائي اذا دار المحرك دورانا بسرعة بطيئة، إذا انطفأت هذه الإشارة حينما تزداد سرعة المحرك تدريجيا، ذلك يدل على سلامة النظام.

وسوف تضيء هذه الإشارة إذا كان مستوى كمية زيت المحرك منخفضا جدا. لا تشير هذه الإشارة إلى مستوى زيت المحرك. من الضروري فحص مستوى زيت المحرك بواسطة مقياس مستوى الزيت.

تحذير

 لا تقود السيارة (ولو لمسافة قصيرة) في حالة اضاءة إشارة التحذير، وإلا فهذا يؤدي الى تلف المحرك.

(c) إشارة شحن البطارية 🕂 -

حينما يكون مفتاح التشغيل في موضع «ON» تضيء هذه الإشارة. وضياؤه في عملية السير يعنى احتمال وجود مشكلة في نظام شحن البطارية.

(f) إشارة التحذير للكيس الهوائي 💸

حينما يكون مفتاح التشغيل في موضع «ON» تضيء هذه الإشارة. وينطفئ بعد حوالي ست ثوان، وذلك يشير إلى أن الكيس الهوائي طبيعي. تشير أية من الحالات التالية إلى أن حدوث عطل في قطع الغيار في جهاز مراقبة نظام إشارة التحذير. من الضروري الاتصال بمركز خدمة EMGRAND في أسرع وقت ممكن لفحص السيارة.

- لم تضيء الإشارة أو نظل تضيء دائما حينما يدار مبدئ التشغيل الله موضع. «ON»
 - تضىء الإشارة خلال السياقة.

<u>﴿</u>تحذير

عدم اصلاح أو ازاحة الكيس الهوائي، لأن ذلك يؤدي الى انفجار
 الكيس الهوائي والى اصابة و تلف وظائف الكيس الهوائي.

(g) إشارة تعطل المحرك ركي

هذه الإشارة تتذر وجود مشكلة في بعض أجزاء في النظام الكهربائي أو التجاوز على معايير انبعاث العادم

تضيء الإشارة في الأحوال التالية

a. نضب الوقود بالنسبة إلى بعض الأطراز من السيارات

 b. وجود عطل في المحرك أو النظام الكهربائي لجهاز تغيير السرعة الألي أو الصمام الكهربائي. إذا ضاءت هذه الإشارة في الحالة b يجب توصيل السيارة الى مركز خدمةEMGRAND لفحصها ومراجعتها في اقرب وقت ممكن.

يجب قود السيارة الى مركز خدمة EMGRAND في اقرب وقت ممكن إذا توقف مفتاح المحرك لثلاث مرات منفصلة ويضيء مؤشر أعطاء المحرك.

تنبيه

عدم سياقة السيارة أو تشغيل المحرك بسرعة مرتفعة حتى ولو تنطفئ
 إشارة التحذير.

(h) اشارة انخفاض مستوى الوقود

تضيء الاشارة عندما يقترب الوقود نضبه، لازم التزود بالوقود. إن اهتزاز الوقود في الصندوق قد يؤدي إلى إضاءة اشارة انخفاض مستوى الوقود مبكرا.

(i) اشارة "ABS" (i

تضيء الاشارة حينما يدار مفتاح التشغيل في موضع «ON». إذا يعمل نظام منع انغلاق المكابح بصورة طبيعية تتطفئ الاشارة بعد ثوان. وبعد ذلك إذاتعطل هذا النظام تضيء اللمبة. عندما تضيء "ABS" (تتطفئ اشارة نظام منع انغلاق المكابح)، لا يعمل نظام منع انغلاق المكابح بل يعمل نظام الفرامل بشكل طبيعي.

(k)صفارة التحذير بالمفتاح

تصدر صفارة التحذير بالمفتاح صوتا لتنبيهكم بأخذ المفتاح عندما لا يشتغل المحرك ويفتح الباب بجانب السائق.

(1) صفارة التحذير بالنور

تصدر صفارة التحذير صوتا لتتبيهكم باطفاء النور اذا كان الباب بجانب السائق مفتوحا ولم ينطفئ النور بعد أخذ المفتاح.

- (m) اشارة عطل ضغط الإطار (!)
- ينبه نظام TPMSالسائق عندما يوجد إطار أو أكثر ضغطه ليس كافيا (أقل منهم 170kPa). يقدر جهاز الاستقبال لTPMS ضغط كل إطار ودرجة حرارتها في الأوقات المختلفة وينبه السائق بإشارة التحذير TREAD باستمرار عند انخفاض ضغط الإطار.
 - (n) اشارة تعطل نظام المراقبة لضغط الإطار
- لا يقدر جهاز الاستقبال لTPMS على معالجة المعلومات من المستشعر TPMS فقط، بل فحص الدوائر الكهربائية وظروف عمله بنفسه. وينبه TPMS السائق باشارة التحذير TPMS باستمرار حينما يجد عطلا شديدا.
- إن التحذير لضغط الإطار ذو أفضلية بالنسبة إلى التحذير للنظام إذا يحدثان في الوقت نفسه.

حينما تضيء إشارة التحذير ABS (تتطفئ إشارة التحذير لنظام الفرملة)، لا يعمل نظام منع انغلاق المكابح، سينغلق الإطار عند الفرملة الطارئة أو الفرملة في الطريق الزلق بسبب عدم عمل نظام منع انغلاق المكابح.

تشير أية من الحالات التالية إلى حدوث عطل فى جهاز المراقبة انظام إشارة التحذير. من الضروري الاتصال بمركز خدمة EMGRAND فى أسرع وقت ممكن لفحص السيارة.

- تضيء أو تتطفئ الإشارة دائما أو يعمل بشكل متواصل حينما يكون مفتاح التشغيل في موضع «ON».
 - تضيء هذه الإشارة خلال السياقة.


∱تحذير

- يجب ايقاف السيارة في مكان آمن وتتصل بمركز خدمة
 EMGRAND" فورا، إذا تضيء اشارة ABS وإشارة نظام الفرملة
 في نفس الوقت.
- في هذه الحالة لا يعمل نظام منع انغلاق المكابح ABS بل أصبحت السيارة بكاملها في وضع خطر.

تضيء إشارة التحذير مؤقتا خلال سياقة السيارة، ذلك لا يشير إلى وجود المشكلة.

(j) إشارة التحذير من عدم اغلاق الباب ﴿
 تضيء هذه الإشارة عندما يكون الباب مفتوحا أو ليس مغلقا تماما.

الجزء الأعلى لLCD الرئيسي

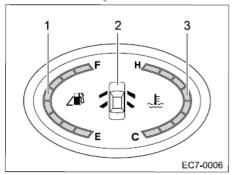

مقياس الوقود

عندما يدار مبدئ الإشعال الى موضع "ON" ، يشير مؤشر الوقود الى مستوى الوقود المتبقي في صندوق الوقود.

عندما يكون صندوق الوقود ممثلء يشير مؤشر الوقود يكون على «F» قم في أقرب وقت ممكن بتعبئة الوقود عندما يشير المؤشر أدنى من رقم " 2". يستحسن أن يكون صندوق الوقود فوق مستوى الربع 1/4.

التحذير

- إن السياقة بمستوى الوقود المنخفض لمدة طويلة قد تؤدى إلى تعطل المضخة مبكر!
- إن السياقة و إيقاف المحرك في حالة انخفاض مستوى الوقود لمدة طويلة قد تؤدي إلى تعطل جهاز مزدوج ثلاثي التحفيز.

إشارة حالة الأبواب الأربعة فتحا وإغلاقا تشير إلى حالة الأبواب الأربعة فتحا وإغلاقا. إذا يفتح الباب تشير إلى فتحه إلى LCD

3. مقياس الحرارة لسائل تبريد المحرك

يشير إلى درجة الحرارة لسائل تبريد المحرك عند تشغيل مبدئ الإشعال، وتتغير درجة الحرارة للمحرك مع تغير الجو وحمولة المحرك. يقف عقرب مقياس الحرارة لسائل تبريد المحرك في الموضع 1 الأول حين تشغيل مبدئ الإشعال، وذلك يشير الى حرارة سائل التبريد المنخفضة، إذا ما زال العقرب يكون في الموضع 1 الأول بعد تسخين المحرك كاملا، يجب أن تتصل بمركز خدمة EMGRAND لفحص السيارة فورا

إذا اضاءت إشارة التحذير لدرجة الحرارة المرتفعة لسائل تبريد المحرك، ذلك يشير الى ارتفاع حرارة المحرك كثيرا. من اللازم ايقاف السيارة وفحصها وتبريدها إذا كانت حرارة السيارة مرتفعة كثيرا.


يكون سبب ارتفاع حرارة المحرك من الأسباب:

- السير في طرق صاعدة طويلة في جو حار
- انخفاض سرعة السيارة أو توقفها بعد السير بسرعة مرتفعة
- تشغیل المحرك بدون تحمیل مع فتح مكیف الهواء في حالة سیر السیارة المنقطع.

تنبيه

- عدم إزاحة ترموستات المحرك الذي يحافظ على حرارة المحرك ضمن الحدود المقررة يشير مستوى سائل تبريد المحرك إلى ما بين 3 الثالث و5 الخامس عندما يعمل المحرك في حالة حرارة الماء الطبيعية.
 - عدم مواصلة تشغيل المحرك إذا كانت حرارته مرتفعة جدا.

الجزء الأدنى لLCD الرئيسي

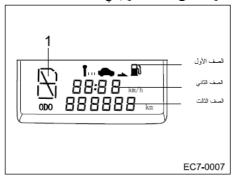

1. مؤشر وضعية ناقل المحرك


المؤشر لوضعية ناقل المحرك للناقل الأوتوماتيكي.


2. الصف الأول: مؤشر الرادار للرجوع إلى الخلف ومؤشر مسافة السيافة التي تقدر السيارة على قطعها بالوقود المتبقية.


3. الصف الثاني: يشير إلى المسافة المجمعة، وقت السياقة، السرعة المعدلة، المسافة التي تقدر السيارة على قطعها بالوقود المتبقية.

(1) مؤشر المسافة المجمعة

يشير عداد المسافة إلى إجمالي المسافة بعد تجديد المؤشر أو تعطل البطارية وهي تكون بين 0 و 999.9 كم. يختزن رقم المسافة المجمعة في RAM فقط. ،إذا نضب الكهرباء للعداد (يعني نضب الكهرباء في البطارية وليس من إشعال المحرك)، يصفر رقم المسافة المجمعة. LCD يصفر هذا الرقم بعد الضغط على الزر "RESET" وفي نفس الوقت يصفر رقم السرعة المعدلة. سيعمل مؤشر المسافة المجمعة من صفر إذا تكون السيارة تسير في الطريق.

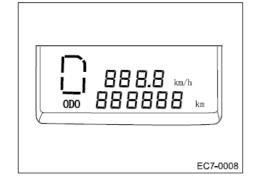


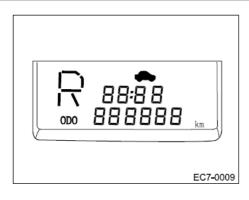


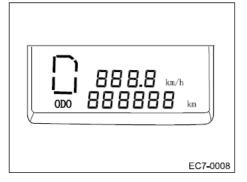


(2) مؤشر مدة السياقة


(3) مؤشر السرعة المعدلة إن السرعة المعدلة هي السرعة الناتجة من مسافة السياقة يقسم (على) الوقت الذي تقطع السيارة هذه المسافة بعد تشغيل المحرك.

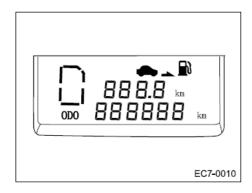




إن المسافة المسموحة بباقي الوقود بحسب من كمية استهلاك الوقود كل دقيقة، لذا قد يختلف عما يشير إليه على المؤشر من المسافة الواقعية، فيكون هذا الرقم للمراجعة. بعد تشغيل المحرك يتم تجديد رقم المسافة المسموحة بباقي الوقود المسجلة في المرة السابقة.



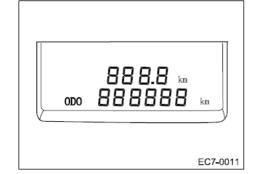

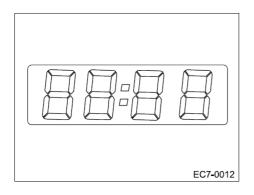

المؤشر LCD الثانوي

يشير المؤشر LCD الثانوي الى الساعة التي تظهر على الشاشة LCD حسب مدار 24 ساعة. يظهر الوقت حتى ولو بعد توقف تشغيل المحرك. بمكن إعداد الساعة بزره الخاص.

زر إعداد الساعة:

(1) جهاز الدخول الى الإعداد


الضغط على زر إعداد الساعة (أطول من 2 ثانيين) لدخول نمط التعديل سيلمع الرقم الرمز الى الساعة ونقطة تقسير بتردد 1Hz. وهذا النمط أيضا نمط إعداد الساعة. لا يلمع الرقم حينما يعدل الرقم الرمز الى الساعة.

(2) إعداد الساعة


في نمط إعداد الساعة يزداد الرقم الرمز الى الساعة بالضغط على ذراع التعديل (أطول من 0.3 ثانية وأقصر 2 من ثانية). يزداد الرقم الرمز الى الساعة باستمرار بسرعة 5 دقائق كل ثانية بالضغط على ذراع التعديل لأطول من ثانيتين. إذا بدون الضغط على الذراع خلال 5 ثوان تدخل نمط إعداد الدقيقة ويلمع الرقم الرمز الى الساعة ونقطة تفسير بتردد 1Hz في ذلك الوقت.

(3) إعداد الدقيقة

في نمط إعداد الدقيقة يزداد الرقم الرمز الى الدقيقة بضغط ذراع التعديل (أطول من 0.3 ثانية وأقصر 2 من ثانية). يزداد الرقم الرمز الى الدقيقة باستمرار بسرعة 5 دقائق كل ثانية بالضغط على ذراع التعديل لأطول من ثانيتين. إذا بدون الضغط على الذراع خلال 5 ثوان ينتهي نمط تعديل الوقت و لا يلمع أي مؤشر في ذلك الوقت.

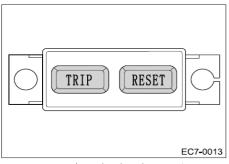

عداد سرعة دوران المحرك على شكل الإبر

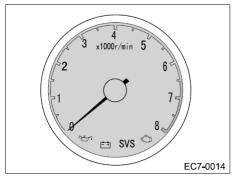

مفتاح تحويل وظائف العدادات

الضغط على زر "RESET" و "TRIP" فيصفر رقم المسافة القصيرة والمسافة الكاملة. الضغط على زر "RESET" التحول بين المسافة المجمعة، مدة السياقة، السرعة المعدلة، المسافة المسموحة بياقي الوقود

يشير عداد دوران المحرك ب1000 مرة من rmp (عدد الدورات كل دقيقة) إلى سرعة دوران المحرك. هو لاختيار الفرصة المناسبة لتغيير الغيار من أجل الوقاية من تخفيض سرعة المحرك في حالة الحمول أو تشغيله بسرعة فائقة. اذا يدور المحرك بسرعة كبيرة ذلك يسبب شدة احتكاك أجزاء المحرك وإسراف الوقود.


الانذار لتجاوز السرعة:


- a) الإنذار عند تجاوز السرعة 120 كم / الساعة
- b) رفع الإنذار عند تدنى السرعة من 115 كم / الساعة
- c اصدار الصفارة 5 مرات، إصدار الصوت ل500 ms والإسكات ل500 ms.

التنبيه

يجب ألا يصل المؤشر إلى المنطقة الحمراء لان ذلك قد يسبب تلفا بالغا للمحرك.




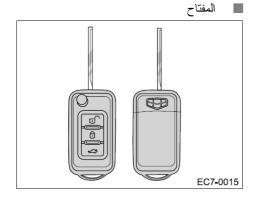

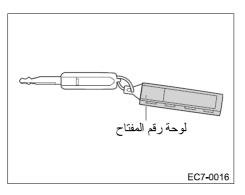

لوحة رقم المفتاح على اللوحة رقم المفتاح على اللوحة للوحة رقم المفتاح على اللوحة المفتاح على اللوحة المفتاح في مكان آمن في الجيب بدلا من السيارة. رجاء إطلاع مركز EMGRAD للحصول على مفتاح جديد في حال ضياع المفتاح أو عند الحاجة به.

نقترح تسجيل رقم المفتاح والاحتفاظ به في مكان آمن.

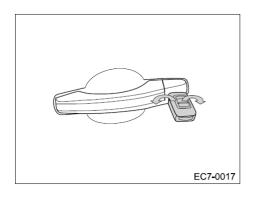

إقفال وفتح الباب بالمفتاح وتدويره إدخال المفتاح إلى ثقب المفتاح وتدويره الإقفال: تدوير المفتاح اتجاه مؤخرة السيارة. الفتح: تدوير المفتاح اتجاه مقدمة السيارة فمن الممكن فتح أو إقفال كل الأبواب والباب على جانب السائق في حين واحد. لا يمكن إقفال كل الأبواب واحد عندما يكون باب السائق مفتوحا.

<u>۱</u> تحذیر

 عدم ترك المفتاح والطفل وحده في السيارة من أجل تجنب الخطر الناجم عن تشغيل السيارة المفاجئ بسبب عبث الطفل بالمفتاح.

- 1. زر فتح القفل
- 2. زر إغلاق القفل
- 3. زر فتح القفل لصندوق الأمتعة

تم تزويد نظام التحكم اللاسلكي من البعد بالسيارة، وممكن إقفال أو فتح كل الأبواب في 10 أمتار عن السيارة.

إغلاق وفتح الأقفال:

الضغط على زر فتح القفل على جهاز التحكم من البعد بعد إخراج مفتاح التشغيل لفتح أقفال الأبواب الأربعة. في هذا الحين، يبرق نور التوجيه برقة. الضغط على زر إغلاق القفل على الجهاز لإغلاق أقفال كل الأبواب. في هذا الحين، يبرق نور التوجيه برقة، والنظام سيدخل حال الوقاية من السرقة بعد 3 ثوان. متابعة الضغط على زر فتح القفل لالباب الخلفي الخلفي لفتحه.

تقفل الأبواب تلقائية في حال عدم فتح أي باب وغطاء المحرك وغطاء صندوق الأمتعة خلال 15 ثانية من فتح القفل بجهاز التحكم من البعد. بعد ذلك، النظام يدخل حال الوقاية من السرقة من جديد. إن لم تضغط على زر فتح القفل خلال 15 ثانية مرة أخرى فستعد 15 ثانية من جديد.

تنبيه

إن كانت الأبواب الأربعة وغطاء صندوق الأمتعة وغطاء المحرك غير مغلقة تماما، فس يرن برن الوقاية من السرقة مرتين كل 3 ثوان بعد الضغط على زر إغلاق القفل التنبيه كم إلى إغلاق الأبواب بشكل جيد.



وظيفة السبر عن السيارة

يمكنك أن تسبر سيارتك في الليل الحالك وموقف السيارة بسهولة بالصوت والنور.

في حال الوقاية من السرقة، متابعة الضغط على زر إغلاق القفل مرتين خلال 500ms. في هذا الحين، يرن البوق 3 مرات ويبرق نور التوجيه 3 برقات من أجل مساعدتكم في البحث عن سيارتكم.

وظيفة الإسكات

في حال الوقاية من السرقة، الضغط على زر إغلاق القفل وزر فتح القفل في آن واحد أطول من ثانيتين. في هذا الحين، يبرق نور التوجيه برقتين لدخول حال الإسكات. لا يرن الإنذار أو البوق في حال الإسكات. الضغط على زر إغلاق القفل وزر فتح القفل في آن واحد أطول من ثانيتين في هذا الحين، فيبرق نور التوجيه 3 برقات لإنهاء حال الإسكات.

تنبيه

عدم تلف المفتاح بالظفر أو الأشياء الحادة.

النظام الالكتروني المضاد للسرقة عبارة عن نظام تشخيص الرقم الالكتروني. يرسل جهاز الإرسال في رأس المفتاح الرقم إلى السيارة بعد إدخال المفتاح إلى موضع المفتاح. لا يشغل المحرك سوى عند تطابق الرقم مع رقم التشخيص في السيارة.


يقفل نظام الوقاية من السرقة أوتوماتيكيا بعد إخراج المفتاح.

ممكن رفع نظام الوقاية من السرقة أوتوماتيكيا بعد إدخال المفتاح الأصلي. في هذا الحين ممكن تشغيل المحرك.

يقوم مركز EMGRAND للسيارة باستساخ المفتاح الاحتياطي بجهاز الإرسال برقم مفتاح سيارتكم الأصلي في حال ضياعه أو الحاجة إلى مفتاح جديد، مع أن عدد المفاتيح المستنسخة محدود. لا يمكنك تشغيل السيارة إذا استنسخت المفتاح بنفسك.

تنبيه

عدم تغيير أو تفكيك أو تفريق نظام الحماية الالكتروني من السرقة. نعتذر عن عدم ضمان سلامة تشغيل هذا النظام إن غيرت أو عدلت النظام بدون إذن.

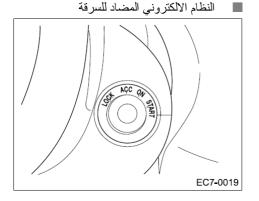

■ نظام الاحتراس من السرقة



قد صمم نظام الاحتراس من السرقة لحماية السيارة من السرقة. يطلق هذا النظام الإنذار عند اختبار هذه الأحوال في حال عدم رفع حال الاحتراس من السرقة:

- فتح أي باب وغطاء صندوق الأمتعة أو غطاء المحرك.
- إدخال المفتاح في مبدئ الإشعال
 يبرق نور التوجيه مع إطلاق الإنذار في حال وجود شخص يتلف سيارتكم أو يدخلها بدون إذن.
 يمكن إعداد أو رفع نظام الاحتراس من السرقة وإيقاف الإنذار باستخدام جهاز التحكم من البعد.
 رجاء مراجعة "التحكم اللاسلكي".

بعد إعداد نظام الاحتراس من السرقة، إن لم تستخدم جهاز التحكم من البعد لفتح الباب أو غطاء صندوق الأمتعة فسيطلق النظام الإنذار.

إعداد نظام الاحتراس من السرقة

ممكن الضغط على " على جهاز التحكم من البعد مرة واحدة لإعداد نظام الاحتراس من السرقة.

في هذا الحين يبرق نور التوجيه برقة ويرن البوق، ثم تقفل كل الأبواب في أن واحد.

لا يمكن تشغيل المحرك بعد إعداد نظام الاحتراس من السرقة، إلا ذا رفعته.

لا يمكن إعداد نظام الاحتراس من السرقة في الأحوال التالية:

- عندما يفتح أي باب.
- عندما يفتح غطاء صندوق الأمتعة أو غطاء المحرك.

في هذا الحين يرن البوق 2 مرتين كل 2 ثانيتين ويدخل حال تدوير الإنذار بعد 10 ثوان لتتبيهكم إلى عدم انغلاق الأبواب أو غطاء صندوق الأمتعة أو غطاء المحرك بشكل جيد.

جهاز التحكم من البعد

جهاز التحكم من البعد عبارة عن عنصر كهربائي. رجاء اتباع النقاط التالية لتجنب تلفه:

- عدم وضع جهاز التحكم من البعد في مكان حار، مثل لوحة المقابيس.
 - عدم تفريق جهاز التحكم من البعد.
 -) عدم ضربه أو إسقاطه.
 - إبعاده من المياه

قد تتخفض سعة البطارية بعد استخدام جهاز التحكم من البعد لمدة معينة، مما أساء إلى أدائه. لازم استبدال البطارية في هذا الحين. فتح غطاء الجهاز وإخراج البطارية المستخدمة، ثم إدخال البطارية الجديدة وإعادة تركيب الغطاء. وجوب إدخال البطارية الجديدة فور إخراج المستخدمة لتجنب الدائرة القصيرة الناجمة عن التلامس بين قطبي مصدر الكهرباء وقطب البطارية في آن واحد. استخدام بطارية ليثيوم طراز CR2032.

رفع نظام الاحتراس من السرقة


الضغط على " 3 " على جهاز التحكم من البعد لفتح أقفال كل الأبواب ورفع نظام الوقاية من السرقة. في هذا الحين يطلعكم النظام على أحوال سيارتكم:

برق نور التوجيه برقة.
 تدوير المفتاح إلى "ON" للتأكد من سلامة سيارتكم.

إن ضبطت حال الإسكات فممكن الاطلاع على أحوال سيارتكم بنور التوجيه ولا يرن البوق في هذا الحين رجاء مراجعة تعليمات "وظيفة الإسكات ".

تنبيه

 لازم إعداد نظام الاحتراس من السرقة عند انصرافكم عن السيارة لتجنب فقدان الممتلكات.

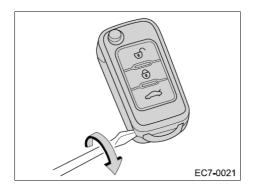

- 1. فتح الغطاء بالمفك المنبسط الفم أو الأشياء المماثلة.
- 2. تفكيك البطارية النافدة من جهاز التحكم من البعد.
- مواجهة موجب(+) البطارية الجديدة للسفل ووضعها في العلبة.
 - 4. إعادة الغطاء بشدة بعد تركيب البطارية.

التأكد من سلامة جهاز التحكم من البعد بعد استبدال البطارية. رجاء الاتصال ب EMGRAND في حال عدم تشغيله بسلامة.

رجاء تسليم البطارية المستخدمة إلى محطة إعادة التدوير من أجل حماية البيئة.

تنبيه

- ضمان وضع سالب البطارية وموجبها في الجهة الصحيحة.
- عدم ملاسمة أو تحريك قطع الغيار في جهاز التحكم من البعد لضمان حسن أدائه.
 - عدم استبدال البطارية باليد المبللة لتجنب الصدأ وتسرب الكهرباء.
- عدم تقويس شريحة اللمس لقطب البطارية وإخلاء غطاء جهاز التحكم من البعد من التراب والشحم.


<u>^</u>تحذير

ا بعاد الطفل عن البطارية المفككة وأي قطعة أخرى.

الإقفال والقتح بزر الإقفال الداخلي تحريك الزر الإقفال: دفع الزر نحو الخلف. الفتح: دفع الزر نحو الأمام.



باب السيارة

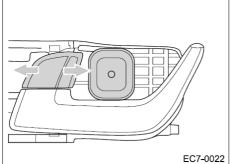

تنبيه

عدم تحرّك زر الإقفال الداخلي عندما يكون الباب الأمامي على جانب السائق مفتوحا.

^ تحذير

 من الخطر وضع الطفل والحيوان في السيارة، خاصة في الصيف الحار، لأن درجة الحرارة الداخلية مرتفعة للغاية عند إيقاف السيارة تحت الشمس، الأمر الذي قد يصيب أو يميت الطفل أو الحيوان. رجاء أخذ الطفل والحيوان معكم عند الانصراف عن السيارة.

إقفال وفتح الباب أوتوماتيكيا.


ممكن فتح صندوق الأمتعة بجهاز التحكم من البعد أو مفتاح الفتح (للسيارة ذات الذيل). ممكن فتح أو إقفال الباب الخلفي بجهاز التحكم من البعد (للسيارة الخالية من الذيل).

تقفل كل الأبواب تلقائية عند تجاوز السرعة 20 كم / ساعة.

إخراج المفتاح من موضع التشغيل لفتح أقفال كل الأبواب.

لا يمكن إقفال الأبواب بعد تدوير المفتاح من موضع التشغيل إلى OFF (وظيفة الوقاية من الإقفال الخطأ). يرن المقياس عند فتح الباب على جانب السائق للتنبيه كم إلى إخراج المفتاح. يفتح الكيس الهوائي والأبواب الأربعة أوتوماتيكيا في الصدمات.

الإقفال وفتحها بمفتاح الباب الكهربائي

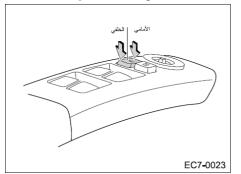


الإقفال وفتحها بمفتاح الأبواب الكهربائية الضغط على مفتاح الباب الكهربائي الضغط على مفتاح الباب الكهربائي الإقفال: الضغط على الجزء الأمامي للمفتاح فتح الأقفال: الضغط على الجزء الخلفي للمفتاح تقفل أو تفتح كل الأبواب في آن واحد عند استخدام مفتاح الباب الكهربائي

﴿ تحذير

عدم ترك الطفل وحده في السيارة، لأنه قد يتحكم في مفتاح الشباك الكهربائي. أما الشباك الكهربائي غير المزود بوظيفة الوقاية من القرض، فقد يصيب الطفل إذا مد يده أو رأسه وأطراف جسمه الأخرى إلى الخارج.

جهاز حماية الطفل عند الباب الخلفي

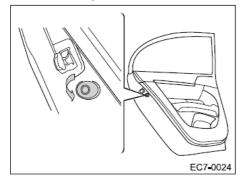



تدوير المفتاح إلى اليسار ب °90 لاستخدام جهاز حماية الطفل كما في الرسم. يمكن إقفال الباب الخلفي بهذه الوظيفة ولا يفتح إلا من الخارج. نقترح استخدام هذه الوظيفة عند وجود الطفل في السيارة.

^ تحذیر

- التأكد من إغلاق كل الأبواب قبل السياقة.
- لا بد من استخدام جهاز حماية الطفل لتجنب فتح الأبواب من اجانب بسبب الإهمال عند جلوس الطفل على المقعد الخلفي أثناء السير.
 - من السهولة فتح الباب من الخارج في الحوادث إذا لم يقفل الباب أثناء السير .

الشباك العامل بالكهر باء

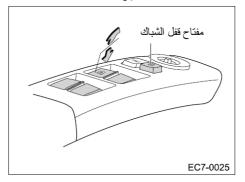

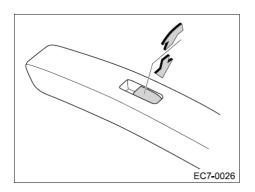

يمكن رفع أو إخفاض شباك الباب بمفتاح أي باب. وضع مبدئ الإشعال في "ON".

التحكم في الشباك على جانب السائق

من خلال الشباك على جانب السائق يمكن التحكم في أى شباك بالسيارة.

التحكم اليدوي: الضغط على المفتاح بخفة أو رفعه لتحريك الشباك.

الفتح: الضغط على المفتاح بخفة (أقل من 500ms)

الإغلاق: رفع المفتاح بخفة (أقل من 500ms)

التحكم الأوتوماتيكي: الضغط على المفتاح أو رفعه تماما (أكثر من 500ms)، ثم إرخاؤه لفتح أو إغلاق الشباك نمي المفتاح أو رفعه (أقل من 500ms)، ثم إرخاؤة لإيقاف الشباك في الوسط.

التحكم في الشباك على جانب الراكب

استخدام المفاتيح على كل الأبواب على جوانب الراكبين. الضغط عليها لرفع الشبابيك.

التحكم اليدوى: الضغط على المفتاح بخفة أو رفعه لتحريك الشباك.

الفتح: الضغط على المفتاح بخفة (أقل من 500ms)

الإغلاق: رفع المفتاح بخفة (أقل من 500ms)

التحكم الأوتومانيكي: الضغط على المفتاح أو رفعه تماما (أكثر من 500ms)، ثم إرخاؤه لفتح أو إغلاق الشباك تماما. الضغط على المفتاح أو رفعه (أقل من 500ms)، ثم إرخاؤة لإيقاف الشباك في الوسط. لا يمكن التحكم في الشباك على جانب الراكب بعد الضغط على مفتاح إقفال الشباك على جانب الراكب.

^ تحذير

رجاء اتباع النقاط التالية من أجل تجنب إصابات الناس:

- عدم مد الرؤوس والأيدي وأطراف الأجسام الأخرى إلى خارج السيارة عند إغلاق الشبابيك لتجنب إصابة العنوق والأيدي والرؤوس بصورة شديدة. التأكد من جلوس الراكبين بسلامة عند إغلاق الشبابيك.
- عدم تحكم الأطفال في الشبابيك الكهربائية بدون إشراف عند وجودهم في السيارة.
 - التأكد من إخراج المفتاح بعد انصر افكم عن السيارة.
- عدم ترك الطفل في الشاحنة وحده، خاصة عند وضع المفتاح في موضع التشغيل، لأنه قد يصاب بسبب استخدام مفتاح الشباك العامل بالكهرباء حتى يجرح حرجا شديدا بسبب الإهمال.

وظيفة الوقاية من القرض: إن كان شيء بين الشباك والحلقة أثناء إغلاق الشباك الأوتوماتيكي، فسيتوقف الشباك في الوسط أوتوماتيكيا أو يعود إلى موضعه الأصلي. قد تعمل هذه الوظيفة عند تعرض الشباك لضربات خطيرة، وإن لم يكن شيء مقروض.

لازم إعادة الشباك العامل بالكهرباء إلى حاله الأصلية عند عدم التحكم الأونوماتيكي في الشباك العامل بالكهرباء أو عدم تشغيل وظيفة الوقاية من القرض.

التنبيه: إن رفعت المفتاح على الطول أثناء إغلاق الشباك فذلك يدل على عدم تجهيز وظيفة الوقاية من القرض.

إعادة الشباك العامل بالكهرباء إلى حاله الأصلية:

1. الضغط على مفتاح الشباك العامل بالكهرباء لإخفاض الشباك تماما.

2. رفع المفتاح حتى إغلاق الشباك تماما، ثم إرخاؤه ورفعه مرة أخرى لل 500ms. التأكد من فتح وإغلاق الشباك أوتوماتيكيا. رجاء استدعاء EMGRAND للفحص في حال عدم تشغيل الشباك سلامة.

﴿ تحذير

- رجاء قراءة تعليمات التشغيل قبل الاستخدام للنأكد من تزويد وظيفة الوقاية من القرض بسيارتكم.
- عدم تجربة وظيفة الوقاية من القرض بأي طرف في جسمكم عن قصد لتجنب الإصابات الخطيرة والموت.
- قد لا تشغل وظيفة الوقاية من القرض عندما يكون شيء مقروضا قبل إغلاق الشباك التام بلحظة (المسافة بين جزء الشباك العلوي والحلقة أقل من 4mm).

فتح الباب بجهاز التحكم من البعد.

ممكن فتح الباب بالمقبض في حال الطوارئ أو تعطل جهاز التحكم من البعد.

التأكد من حسن الإغلاق عند إغلاق باب صندوق الأمتعة.

رفع المقبض كلما أغلقت باب صندوق الأمتعة للتأكد من حسن الإغلاق وتجنب فتح الباب المفاجئ أثناء السير.

<u>^</u>تحذير

التأكد من حسن إغلاق باب صندوق الأمتعة أثناء سير السيارة لتجنب رماية الأمتعة ودخول العادم.

استخدام المقبض لفتح الباب.

فتح الباب بجهاز التحكم من البعد.


التأكد من حسن الإغلاق عند إغلاق الباب الخلفي.

رفع المقبض كلما أغلقت الباب الخلفي للتأكد من حسن الإغلاق وتجنب فتح الباب المفاجئ أثناء السد


^نحذير

التأكد من حسن إغلاق باب صندوق الأمتعة أثناء سير السيارة لتجنب رماية الأمتعة ودخول العادم.



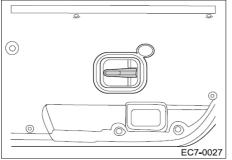

الباب الخلفي (للسيارة الخالية الذيل)

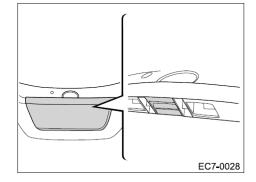



<u>۸</u> تحذیر


- عدم وضع أي شيء على فاصل صندوق الأمتعة فوق ظهر المقعد الخلفي لتجنب الإصابات الناجمة عن رماية الأشياء عند الإيقاف المفاجئ أو وقوع الحوادث.
- عدم وضع الأشياء على لوحة المقاييس أثناء السير لضمان حسن مدى رؤية السائق والاختلال بالتحكم بسبب تحرك الأشياء عند الإسراع أو التوجيه. قد تصيب الراكبين في الحوادث.
- عدم تجاوز ارتفاع كومة الأشياء في صندوق الأمتعة ظهر المقعد من أجل تجنب تحرك الأمتعة والحقائب عند الإيقاف المفاجئ، كما إخفاض الحقائب والأمتعة حتى ملامسة الأرضية على قدر الاستطاعة.
- عدم جلوس الإنسان في صندوق الأمتعة لأنه غير مصمم للراكبين. وجوب جلوس الراكب على المقعد مع ربط حزام الأمان بشكل جيد لتجنب الإصابات الخطيرة عند الإيقاف المفاجئ أو التصادم.


- المحذورات عند شحن الأمتعة
- رجاء اتباع النقاط التالية عند شحن الأمتعة أو الأغراضو في السيارة: وضع الأمتعة أو الأغراض في صندوق الأمتعة على قدر الاستطاعة
- مع التأكد من ثبات كافة الأشياء. عدم تحميل السيارة ما فوق طاقتها وضمان ثبات هيكل السيارة على قدر الاستطاعة. وضع الأغراض في الجزء الأمامي لضمان توازن الهيكل.
 - إخفاض الحمو لات الزائدة عن الحاجة لتوفير الوقود.

رجاء فتح غطاء المحرك وفقا للخطوات التالية. رفع مقبض التحكم في قفل غطاء المحرك لفتح غطاء المحرك.

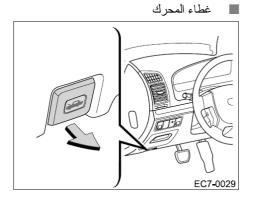



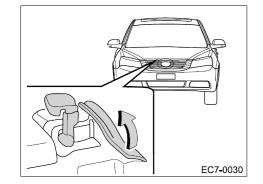

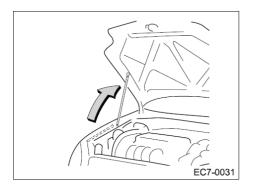

فتح غطاء مقصورة المحرك بعد رفع خطاف الإرخاء في الجزء الأمامي للسيارة، ثم إسناد الغطاء بذراع الإسناد اليدوي.

وجوب التأكد من عدم ترك أي أداة أو قماش بال في مقصورة المحرك قبل إغلاق غطاء المحرك. ثم الضغط على الغطاء ليبعد عن موضع الفتح ب02m تقريبا، والإرخاء ليسقط أو توماتيكيا. إعادة التأكد من حسن إغلاق الغطاء في موضع صحيح.

<u>^</u>نحذير

التأكد من إغلاق غطاء المحرك وحسن إثباته قبل السياقة لتجنب الحوادث الناجمة عن فتحه
 المفاجئ أثناء السير.

المقعد

وجوب أن تكون كل مقاعد الراكبين ظهرها مستقيمة أثناء السير. على كل الراكبين يميلوا إلى الظهور مع ربط حزام الأمان.

اتحذير

- عدم سياقة السيارة إلا بعد جلوس الراكبين بشكل جيد. عدم الجلوس على المقعد المطوي الظهر أو في صندوق الأمتعة. عند الإيقاف المفاجئ أو التصادم، تؤدي طرق الجلوس غير الصحيحة وسوء ربط حزام الأمان إلى إصابات خطيرة.
- عدم وقوف الراكب أو تحرك بين المقاعد أثناء السير لتجنب
 الإصابات الخطيرة الناجمة عن الإيقاف المفاجئ أو الصدمات.

المقعد الأمامي محذورات عن المقعد الأمامي مقعد السائق

<u>^</u> تحذير

ينتج انفجار الكيس الهوائي للسائق قوة كبيرة للغاية، خاصة عندما يقترب السائق من الكيس الهوائي للغاية، الأمر الذي قد يصيبه إصابة خطيرة حتى بمبته.

إن المنطقة الخطيرة للكيس الهوائي هي50-6mm. ومكان يبعد عن الكيس الهوائي للسائق ب250mm يوفر لكم مكان الأمان الكافي، وهو المسافة بين وسط مقود السياقة وصدركم. ممكن تعديل مقعد السائق وفق الطرق التالية إن جلست حيث المسافة أقل من 250 mm:

- تحريك المقعد إلى الخلف على قدر الاستطاعة وضمان لمس الدواسات بالراحة.
- تمييل ظهر المقعد قليلا. لازم تمييل ظهر المقعد قليلا على اختلاف تصاميم السيارات، حتى ولو وضعت مقعد السائق في الأمام القصوى. المسافة بين السائق ومقود السياقة عادة تكون250 mm. إن لا يمكن رؤية الطريق في الامام بعد تمييل ظهر المقعد فرجاء وضع البطانية الصلاة غير المتحركة في السفل أو رفع المقعد على شرط أن سيارتكم مزودة بهذه الوظيفة.

المقعد الأمامي (مزود بالكيس الهوائي الجانبي)

﴿ تحذير

تم تزويد الكيس الهوائي الجانبي على مقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي. وجوب الالتزام بما يلي:

- عدم الميل إلى الباب أثناء السير، لأن انفجار الكيس الهوائي قوة كبيرة للغاية، الأمر الذي يصيب الراكب.
- عدم تخييم منطقة بسط الكيس الهوائي باكسسورات المقعد التي قد تحول دون تشغيل الكيس الهوائي سلامة، الأمر الذي يصيب الراكب.
- عدم تعديل أو تغيير المقعد أو اكسسورات المقعد المزود بالكيس الهوائي سلامة الهوائي الجانبي، لأن ذلك قد يحول دون تشغيل الكيس الهوائي سلامة ويبطل النظام ويجعل الكيس الهوائي ينفجر بصورة مفاجئة، الأمر الذي يصيب الراكب.

تمييل مقود السياقة القابل للتعديل إلى السفل لمواجهة الكيس الهوائي
 لصدركم بدلا من الرأس أو العنق.

رجاء اتباع الاقتراحات المذكورة أعلاه لتعديل مقعد السائق على شرط أن يمكن التحكم في الدواسات ومقود السياقة ورؤية أجهزة التحكم على لوحة المقاييس سهولة.

مقعد الراكب الأمامي

المناسلة

 ينتج انفجار الكيس الهوائي للراكب الجالس في الأمام قوة كبيرة للغاية، خاصة عندما يقترب من الكيس الهوائي للغاية، الأمر الذي قد يصيبه إصابة خطيرة. وجوب الجلوس على المقعد مستقيما وتعديل ظهر المقعد و إيعاده من الكيس الهوائي على قدر الاستطاعة.

النصائح عند تعديل المقعد


<u>۱</u> تحذیر

- عدم تعديل المقاعد أثناء سير السيارة لتجنب الاختلال بالتحكم في السيارة بسبب تحرك المقاعد المفاجئ.
 - تجنب تصادم المقعد بالراكبين والأمتعة أثناء تعديل المقاعد.
- ارخاء ذراع التعديل ومحاولة تحريك المقاعد أماميا خلفيا بعد تعديل مواضعها لضمان إقفالها في المواضع المناسبة
 - تمييل الجسم إلى ظهر المقعد بعد تعديله لضمان إقفاله في الموضع المناسب.
- عدم وضع أي شيء تحت المقعد لضمان حسن أداء الجهاز الميكانيكي لإقفال المقعد وتجنب دفع مقبض تعديل موضع المقعد بلا قصد. تحرك المقعد المفاجئ قد يؤدي إلى الاختلال بالتحكم في السيارة.

تعديل المقعد الأمامي (اليدوي)



يسار مقعد السائق

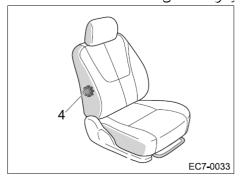

يمين مقعد السائق

1. ذراع تعديل موضع المقعد

مسك بوسط ذراع التعديل ورفعه، ثم تمييل الجسم إلى المقعد بخفة وتعديله إلى الموضع المرغوب فيه وإرخاؤه.

2. عجلة تعديل ارتفاع المقعد


تدوير عجلة تعديل ارتفاع المقعد إلى الأمام أو الخلف لرفع أو إخفاض المقعد. تعديلها إلى الموضع المرغوب فيه وإرخاؤها.

3. عجلة تعديل زاوية ظهر المقعد

إبعاد ظهركم عن ظهر المقعد وتدوير عجلة تعديل زاوية ظهر المقعد بالاتجاه المرغوب فيه لتغيير زاوية ظهر المقعد. تعديلها إلى الموضع المرغوب فيها وإرخاؤها.

4. عجلة تعديل إسناد خصر المقعد

إبعاد ظهركم عن ظهر المقعد وتدوير عجلة تعديل إسناد خصر المقعد بالاتجاه المرغوب فيه لتغيير إسناد المواضع تعديلها إلى الموضع المرغوب فيها وإرخاؤها.

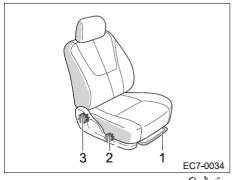

معقد الراكب

^ تحذير

- تجنب تمييل ظهر المقعد بصورة كبيرة.
- لا يوفر حزام الأمان الحماية الأكبر إلا عند جلوس السائق والراكب على المقعد الأمامي
 مستقيمين مناسدين إلى ظهر المقعد.
- قد يتحرك حزام الأمان عند الخصر حتى الردف في حال الميل إلى المقعد، فيتحمل البطن القوة بصورة مباشرة، أو يلمس العنق حزام الأمان عند الكتف.
 - عند وقوع الحوادث في الأمام، ميل المقعد المفرط يزيد احتمالات الاصابة.

1. مفتاح تعديل موضع وزاوية المقعد

تحريك مفتاح التحكم بالجهة المرغوب فيها وإرخاؤه لإيقاف المقعد في هذا الموضع. عدم وضع أي شيء تحت المقعد الأمامي لضمان سلاسة تحريكه.

- 2. مفتاح تعديل زاوية ظهر المقعد
- تحريك مفتاح التحكم بالجهة المرغوب فيها وإرخاؤه لإيقاف المقعد في هذا الموضع.
 - 3. عجلة تعديل إسناد خصر المقعد

إبعاد ظهركم عن ظهر المقعد وتدوير عجلة تعديل إسناد خصر المقعد بالاتجاه المرغوب فيه لتغيير إسناد المواضع تعديلها إلى الموضع المرغوب فيها وإرخاؤها.

<u>^</u>تحذير

- عدم تعديل ظهر المقعد أثناء السير.
- تجنب تمييل ظهر المقعد بصورة مفرطة. لا يوفر حزام الأمان الحماية الأكبر إلا عند جلوس السائق والراكب على المقعد الأمامي مستقيمين مساندين إلى ظهر المقعد. قد يتحرك حزام الأمان عند الخصر حتى الردف في حال الميل إلى المقعد، فيتحمل البطن القوة بصورة مباشرة، أو يلمس العنق حزام الأمان عند الكتف. عند وقوع الحوادث في الأمام، ميل المقعد المفرط يزيد احتمالات الإصابة.





بسار مقعد السائق



يمين مقعد السائق

الضغط على زر التعديل الضغط على عقدة إرخاء ظهر المقعد وفقا ما في الرسم، ثم طي الظهر . ذلك من أجل توسيع صندوق الامتعة حتى ظهر المقعد .

﴿ تحذير


أثناء السير وجوب الجلوس على المقعد العادي بدلا من المقعد المطوي أو في صندوق الأمتعة. لازم اتباع إجراءات الوقاية التالية عند إعادة ظهر المقعد إلى موضعه الأصلي لتجنب الإصابات الناجمة عن الإيقاف المفاجئ أو الصدمات.

- تحريك الجزء الأمامي للمقعد أماميا خلفيا لضمان حسن إقفال ظهر المقعد وسلامة التحكم في حزام الأمان.
- التأكد من عدم التواء حزام الأمان أو الضغط عليه تحت المقعد. رجاء وضعه في الموضع المناسب للاستخدام.



EC7-0037

جهاز حمایة الرأس

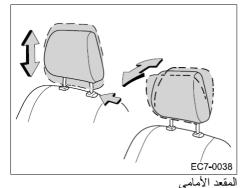

تعديل جهاز حماية الرأس قبل السياقة من أجل الأمن والراحة.

الرفع: رفع جهاز حماية الرأس.

الإخفاض: الضغط على جهاز حماية الرأس في حين الضغط على زر إرخاء القفل.


2. أما جهاز حماية الرأس للمقعد الأمامي، فسحبه إلى الخلف أو دفعه إلى الخلف.

كلما اقترب جهاز حماية الرأس من الرأس تحسنت نتيجة الحماية. لذا نقترح عدم استخدام اللقم على ظهر المقعد.

﴿ تحذير

- تعديل ارتفاع جهاز حماية الرأس حتى بلوغ مركزه إلى مستوى الجزء الأمامي للأذن.
 - ضمان إقفال جهاز حماية الرأس في الموضع بعد التعديل.
 - عدم سياقة السيارة غير المجهزة بجهاز حماية الرأس.

سنادة اليد

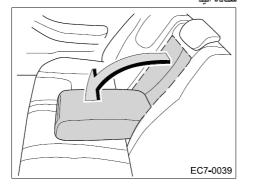


امسك بالجزء العلوي لسنادة اليد وإخفاضها حتى السطح عند الحاجة إليها.

التنبيه

عدم وضع الأشياء الثقيلة على سنادة اليد لتجنب تلفها.

الشاشة على مسند الرأس (للطراز الإداري)

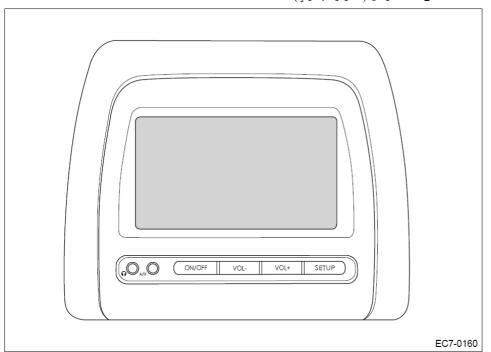

- 1- ON/OFF فتح أو اغلاق
- 2- VOL تخفيض الصوت
 - 3- +VOL رفع الصوت
 - 4- SETUP إعدادات
 - 5- السماعة 🞧
- 6- A/V إدخال الصونيات والبصريات من الخارج

التشغيل الأساسى

فتح أو اغلاق المصدر الكهربائي:

الضغط على زر OFF/ON لتشغيل الجهاز اظهار الصورة الأخيرة عند الفاف الجهاز.

الضغط على زر OFF/ON كل مرة لتبديل نمط العرض بين CVBS1 (شاشة الجهاز الرئيسي) وV/A) CVBS2 (شاشة الجهاز الرابط بالخارج).

الضغط على زر OFF/ON أطول من 2 ثانيتين لإيقاف الجهاز.

الانتباه: الجهاز في حال الإيقاف حين ظهور ACC OFF.

تعديل حجم الصوت:

الضغط على زر -VOL لتخفيض الصوت، والضغط على زر +VOL لرفع الصوت. حدود التعديل: 0-33 (القيمة الافتراضية بالمصنع هي 13).

خطوات التشغيل لقائمة الإعدادات

وضع ظهور القائمة:

فى أي نمط للعرض، الضغط على زر SETUP لإظهار القائمة. وثم الضغط على زر SETUP كل مرة لتعديل خيارات الشاشة والصوتيات والوظائف العملية وإنهاء ظهور القائمة.

الانتباه: اختفاء القائمة تلقائيا بعد 10عشر ثوان في حالة عدم الضغط على أي زر.

تعديل خيار ات الشاشة:

.	درجة اللمعان درجة التباين	10 10	
Ħ	درجة التشبع	10	
•	درجة اللون درجة الحدة	$\begin{bmatrix} 10 \\ 3 \end{bmatrix}$	
	العودة		
EXIT			
· · ·		EC7-016	61

بُعد اخْتَيَار "خياراتُ الشاشة"، الضغط على رز -VOL أو رز +VOL لتعديل الشاشة في يمين
القائمة والتي تحتوى تعديل درجة اللمعان (حدودها ٥-20 والقيمة الافتراضية بالمصنع 10) وتعديل درجة
التباين (حدودها 0-20 والقيمة الافتراضية من المصنع 10) وتعديل درجة التشبع (حدودها 0-20 والقيمة
الافتراضية من المصنع 10) وتعديل درجة اللون (حدودها 0-20 والقيمة الافتراضية من المصنع 10)
وتعديل درجة الحدة (حدودها 0-6 والقيمة الافتراضية من المصنع 3) والعودة. في هذا الوقت، الضغط على
رز SETUP كل مرة اتجاها الى الخيارات المدرجة في الأسفل، والضغط على رز -VOL أو رز
+VOL كل مرة لتخفيض أو زيادة قيمة الخيار المعين.

تعديل خيارات الصوتيات:

عند" خيار الصوتيات"، الضغط على رز VOL أو رز VOL لتعديل الشاشة في يمين القائمة والتي تحتوى تعديل الجهر (حدوده VOL والقيمة الافتراضية من المصنع هي 5) وتعديل الصوت العالي (حدودها VOL والقيمة الافتراضية من المصنع هي 5) وتعديل الجهارة (القيمة الافتراضية من المصنع" الفتح") ثم العودة الى السابق. في هذا الوقت الضغط على رز VOL كل مرة التخفيض أو زيادة قيمة الخيار المدرجة في الأسفل، والضغط على رز VOL أو رز VOL كل مرة التخفيض أو زيادة قيمة الخيار المعدن

في "خيار الجهارة"، الضغط على رز -VOL أو رز +VOL كل مرة لإغلاق أو فتح الجهارة.

F	الجهر الصوت العالي الجهارة العودة	5 5 الفتح
<i>i</i>	j	
EXIT		



تعديل الخيارات الوظائفية:

بعد اختيار "الخيارات الوظائفية"، الضغط على رز VOL أو رز VOL لتعديل الشاشة في يمين القائمة والتي تحتوى تعديل الضوء الخلفي (حدوده VOL والقيمة الافتراضية من المصنع هي 5) واختيار اللغة (اللغة الصينية المبسطة وEnglish) وتعديل اتجاه المسح (LT الاتجاه العادي، LB المسح من الأعلى إلى الأسفل؛ والقيمة الأسفل إلى الأعلى إلى الأسفل؛ والقيمة الافتراضية من الأعلى إلى والنمط (VOL أو VOL أو إعادة المكانة والعودة. في هذا الوقت الضغط على رز VOL أو رز VOL كل مرة اتجاها الى الخيارات المدرجة في الأسفل، والضغط على رز VOL أو رز VOL كل مرة لتخفيض أو زيادة قيمة الخيار المعين.

في"خيار اللغة"، الضغط على رز -VOL أو رز +VOL كل مرة لتبديل العرض باللغة الصينية المبسطة أو بEnglish، ثم الضغط على رز SETUP للتأكد.

فى"خيار اتجاه المسح"، الضغط على رز -VOL أو رز +VOL كل مرة لتبديل أربعة أنواع من نمط عرض المسح LT و RE و RE.


فى "خيار النمط"، الضغط على رز -VOL أو رز +VOL كل مرة لتبديل نمط العرض ب16:9 أو 4:3.

في" خيار إعادة الموضع"، الضغط على رز -VOL أو رز +VOL مرة واحدة لإعادة جميع التعديلات إلى القيم البديلة المفترضة من المصنع.


إنهاء قائمة الإعدادات:

اختيار "خيار الإنهاء" لإنهاء قائمة الإعدادات.

الشباك العلوى

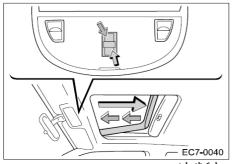

عملية التزليق

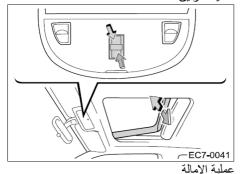

فتح/ اغلاق الشباك العلوي

الضغط على على مفتاح السحب الفتح / الاقفال بلطف (أكثر من500 ms). عندها يفتح الزجاج اوتوماتيكيا الى اخر مدى او يغلق تماما. تتوقف حركة الزجاج اذا تم الضغط مرة أخرى بلطف (أقل من500 ms) على مفتاح السحب/ الإقفال. عندما تقوم بالضغط على مفتاح السحب الفتح / الاغلاق ومتابعة الضغط (أقل من500 ms). عندها يتراجع الزجاج عن السحب أو يعود إلى وضعية الإغلاق. ويتوقف الزجاج عن الانزلاق عندما يتم اطلاق المفتاح.

الفتح / الإغلاق المائل

عند لمس زر الفتح / الإغلاق (أكثر من 500 ms)، يفتح الزجاج الى الحد الاقصىي للوضع المائل او وضع الاغلاق التام. خلال قيام الزجاج باتخاذ وضعية الفتح المائل، يتوقف الزجاج عن الفتح اذا لمست زر الفتح / الاغلاق المائل (أقل من 500 ms). الضغط ومتابعته على زر فتح / اغلاق الموضع المائل (أقل من 500 ms) يتسبب في اتخاذ الزجاج وضعية فتح مائل او اقفال الزجاج، يتوقف الزجاج عن الحركة عندما يتم اطلاق الزر.

الحماية ضد التعليق

عند لمس زر سحب الاقفال او الاقفال المائل بلطف (أكثر من ms عند لمس زر سحب الاقفال المائل بلطف (أكثر من 500) يقفل الزجاج أوتوماتيكيا. ان وجد جسما ما يعيق عملية الاقفال الميتوقف الزجاج اوتوماتيكيا حيث المسافة بين بينه وموضع الإغلاق العادي mm200

الملاحظة: إذا ضغطت وتابعت الضغط على زر الإغلاق. عندها لن تتوفر وظيفة الحماية ضد التعليق.

التوقف اللين

يتوقف الزجاج في الموضع السابق التحديد عند تحركه. مواصلة التحكم لفتح الزجاج تماما.

المنافر ال

لا بد من الالتزام بالنقاط التالية لتجنب الإصابة:

- عند السياقة بالسيارة على جميع الراكبين ابعاد رؤوسهم وأيديهم
 والأجزاء الأخرى من الجسم عن الشباك العلوي المفتوح.
- عدم مد رأسكم وأطراف جسمكم الأخرى إلى الخارج أثناء تحرك الشباك العلوي.
- عند وجود ثلج متجمد على الشباك العلوي يمنع منعا باتا فتح الشباك العلوي وذلك لحماية أجزاء الشباك العلوي من الوزن الزائد.
 - إخراج المفتاح بعد الانصراف من السيارة.

- عدم ترك الطفل وحده في السيارة، خاصة عندما يكون المفتاح في موضع التشغيل. قد يلعب الطفل بالشباك العلوي، الأمر الذي قد يثير الحوادث.
- أثناء إغلاق الزجاج على جميع الراكبين ابعاد رؤوسهم وأيديهم والأجزاء الأخرى من الجسم عن الشباك العلوي المفتوح.
 - عدم الجلوس حول الشباك العلوي.

حواجب الشمس في الشباك العلوي

يمنع اغلاق حاجب الشمس اذا كانت السيارة تسير بسرعة والشباك العلوي مفتوح.

يمكن فتح أو إغلاق الحاجب باليد.

إعادة برمجة الشباك العلوي

يمكن اعادة البرمجة إذا ضاع موضع الأصلي الاشباك العلوي. الطريقة: قم بالضغط على زر السحب والفتح أكثر من 58.

الصيانة

اذا تطلب الامر، يمكن استخدام منظف الزجاج لتنظيف زجاج الشباك العلوى

نرجو عدم استخدام منظف غروي.


قم بتزييت مجاري الشباك العلوي بين الحين والاخر (مرة كل 3 أشهر).

عدم استخدام الزبدة او مشحم غروي.


الأعطال العادية من الشباك العلوي الداخلي وطرق المعالجة

الإعلان المعالية المن السبات المعنى وتطري المعالية			
المعالجة	السبب	العطل	
فك أشرطة التزيين، ارتخاء صمولة تثبيت الزجاج			
وتعديل المسافة حتى تكون متساوية فيما بين	المسافة المتباينة بين حافتي اللوحة الزجاجية والفتحة		
حافتى الزجاج والفتحة بواسطة رقائق القياس.		يوجد صوت للريح	
ارخاء صمولة التثبيت وتعديل ارتفاع سطح	الارتفاع المتباين بين مستوى الزجاج والسقف	ا پوجد عموت مربح	
الزجاج	المرتفاع المتبايل بين مسوي الرجاع والسعف		
تبديل شريط الاحكام	تلف شريط الاحكام		
إزالة الأجسام من المجرى وتشحيمه	وجود أجسام في المجرى	الصوت غير العادي في المجري	
نبديل الفيوز	احتراق الفيوز		
نبديل المفتاح	انخفاض كفاءة مفتاح التشغيل	لا تعمل فتحة	
تبديل المحرك	عطل في المحرك	السقف بصورة	
تبديل وحدة التحكم	عطل في وحدة التحكم	طبيعية	
صيانة الوحدة	عطل في وحدة الحركة الميكانيكية		
نفخ مصرف الماء بالهواء	سد أنبوب صرف الماء	تسرب الماء من خلال الفتحة	
إزالة الفيوز وإرجاعه بعد خمس دقائق	إعادة نظام التحكم إلى الموضع الأصلي	خاصية الإغلاق الآلية	

نظام الإنارة

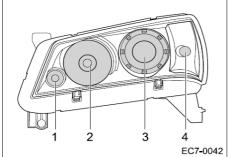

السيارة بالذيل

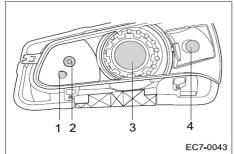

السيارة الخالية من الذيل


الأنوار المركبة الأمامية

- 1. نور الموقع
- 2. النور البعيد المدى
- 3. النور القريب المدى
 - 4. نور التوجيه


﴿ تحذير

- يتشكل الضباب مؤقتا داخل غطاء الأنوار الخارجية مثل الأنوار الأمامية في الأيام الممطرة أو بعد تبليل الغطاء بسبب غسل السيارة. إن هذه الظاهرة تشابه تشكل الضباب على الشباك الأمامي في الأيام الممطرة، وتحدث بسبب فرق درجة الحرارة ما بين داخل الغطاء وخارجه.
 - ذلك لا يعتبر تسرب المياه ولن يتأثر في عمر استخدام الأنوار.
 - رجاء الاتصال بمركز EMGRAND إذا كانت قطرات المياه الكبيرة أو ظاهرة تراكم المياه في الغطاء.

الأنوار المركبة الخلفية

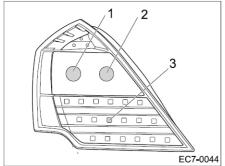

السيارة بالذيل

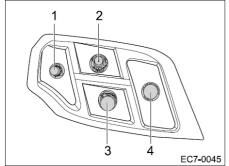

السيارة الخالية من الذيل

نور التوجيه

2. نور الرجوع

3. نور الإيقاف/نور الموقع


1. نور الإيقاف

2. نور الموقع


نور التوجيه

نور الضباب (الأيسر)

نور الرجوع (الأيمن)

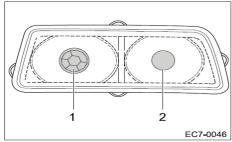

السيارة بالذيل

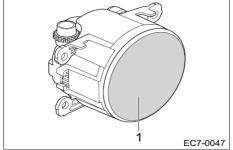

السيارة الخالية من الذيل

مواصفات اللمبات الأنوار المركبة الأمامية

- نور الموقع: W5W
- النور البعيد المدى: W55/7H (السيارة ذات الذيل)

W55/1H (السيارة الخالية من الذيل)

النور القريب المدى: W55/1H (السيارة ذات الذيل)

W55/7H (السيارة الخالية من الذيل)

نور التوجيه: W21PY (اللون البرتقالي)

نور الضباب ونور النهار


- نور الضباب الأمامي: W55/3H (السيارة ذات الذيل)
- W55/11H (السيارة الخالية من الذيل)
 - نور النهار:W21P (السيارة ذات الذيل)


الانوار المركبة الخلفية

- نور التوجيه: W21PY
- نور الرجوع: W21P
- نور الإيقاف ونور الموقع: LED (السيارة ذات الذيل)
 نور الإيقاف: W16W (السيارة الخالية من الذيل)
 نور الموضع: W5R (السيارة الخالية من الذيل)
 - نور الضباب الخلفي:W21P (السيارة ذات الذيل)

نور الضباب (الأيسر):W21PR (السيارة الخالية من الذيل) نور الرجوع (الأيمن):W21P (السيارة الخالية من الذيل)

- النور العلوى الأمامي للطراز العادي: W5W
- النور العلوي للطراز المزود بالشباك العلوي: W5W
 - النور العلوي المتوسط الداخلي
 الوسط: W5C
 الطرفان: W5W
 - نور الرجوع العلوي: LED (السيارة ذات الذيل)
 W5W (السيارة الخالبة من الذيل)
 - نور الخزانة: W5C
 - نور لوحة الرقم: W5W
 - نور صندوق الأمتعة: W5W
 - نور الباب: W3W

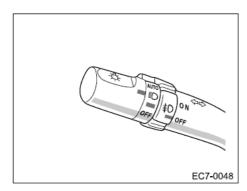

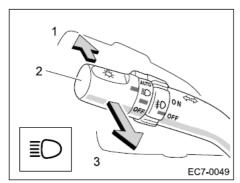

النور الكبير

تشغيل الأنوار التالية: تدوير زر النور الكبير / إشارة التوجيه

____ ضياء نور الإيقاف والنور الخلفي ونور لوحة الارقام ونور لوحة المقاييس

ك ____ النور الكبير والمصبابيح المذكورة سلفا

AUTO--- جهاز تغيير السرعة الأوتوماتيكي. يشغل النور الكبير حسب الأضواء بعد اختيار هذا الموضع.

تنبيه


عدم تشغيل المصابيح لوقت طويل في حال عدم تشغيل المحرك لتجنب تسرب كهرباء البطارية.


النور البعيد المدى والنور القريب المدى

تشغيل النور الكبير والضغط على المقبض (إلى موضع 3) عند استخدام النور البعيد المدى. رفع المقبض (إلى موضع 2) لتشغيل النور القريب المدى.

تشير إشارة النور البعيد المدى (الزرقاء) على لوحة المقاييس إلى حال تشغيل النور البعيد المدى. برق النور البعيد المدى للنور الكبير (موضع 1)- - رفع المقبض تماما. إرخاء المقبض لإطفاء النور البعيد المدى.

يبرق النور البعيد المدى أيضا بعد تدوير الزر إلى OFF.

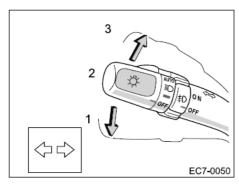

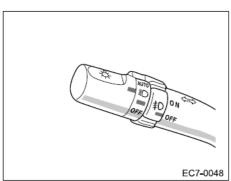

إشارة التوجيه

رفع أو إخفض مقبض النور الكبير / إشارة التوجيه لتشغيل إشارة التوجيه. وضع المفتاح في "ON"

يعود هذا المقبض إلى موضعه الأصلي أوتوماتيكيا بعد توجيه السيارة بل إعادة المقبض إلى الموضع الأصلي يدويا بعد تغيير الطرق أثناء السير


رفع أو إخفض المقبض حتى نقطة الضغط (موضع 2) والحفاظ على الحال لإرسال إشارات تغيير الطريق.

إذا كانت إشارة التوجيه (الخضراء) على لوحة المقاييس تبرق أسرع من المعتاد فذلك يدل على احتراق لمبة نور التوجيه الأمامي أو الخلفي.

نور الضباب الأمامي


تدوير زر (الله الله ON لتشغيل نور الضباب الأمامي.

تدوير زر (الى OFF الله الأمامي.

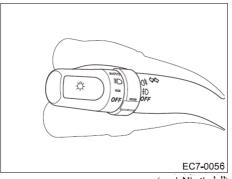

(للطراز الإداري)

مجموعة مفاتيح المقاييس

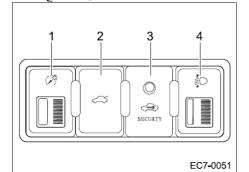

نور الضباب الأمامي

تدوير زر (ﷺ. إلى ON لتشغيل نور الضباب الأمامي.

تدوير زر (ﷺ. إلى OFF لتشغيل نور الضباب الأمامي.

ضع المفتاح إلى التستدير إلى نقطة "ON" لتشغيل مصباح الشبورة الخلفي

ضع المفتاح إلى التستدير إلى نقطة "OFF" " لإغلاق مصباح الشبورة الخلفي

مفتاح تعديل مدى النور الخلفى

يمكن تعديل مدى النور الخلفي لهذا المفتاح.

2. مفتاح صندوق الأمتعة


الضغط على هذا المفتاح لفتح أو قفل غطاء صندوق الأمتعة. المفتاح يعود إلى موضعه الأصلي بعد إذ الله القوة الخارجية.

3. إشارة الاحتراس من السرقة


تضيء إشارة الوقاية من السرقة باستمرار بعد إعداد وظيفة الوقاية من السرقة التنبهكم إلى تشغيل وظيفة الوقاية من السرقة.

4. مفتاح تعديل ارتفاع النور الكبير الأمامي


يمكن تعديل ارتفاع النور الكبير الأمامي بهذا المفتاح وتدوير الزر لتعديله

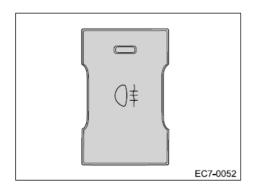

نور الضباب الخلفي المركبة على لوحة المقاييس تتبهكم إلى تشغيل نور الضباب الخلفي أو إغلاقه.

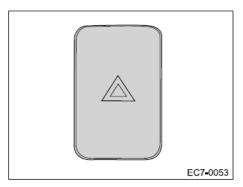

مفتاح التحذير للخطر الضغط على هذا المفتاح لتشغيل إشارة التحذير للخطر. في هذا الحين تبرق كل الإشارات الخارجية والإشارات على لوحة المقابيس لتنبيه المارة والسيارات الأخرى.

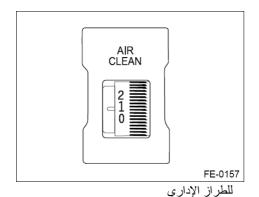



مفتاح جهاز تنقية الهواء مواضع الزر الدوار: موضع 0: اغلاق جهاز تنقية الهواء موضع 1: تنقية الهواء بالدرجة الأولى موضع 2: تنقية الهواء بالدرجة الثانية

مفتاح ESC الضغط على هذا المفتاح لتشغيل نظام ESC وبعد تشغيل النظام بسلامة تكون الإشارة باللون الأصفر.



ور العلوي بالوسط EC7-0166

النور العلوي بالأمام الضغط على الزرين الأيسر والأيمن لتشغيل نور القراءة بالأمام ونور القراءة بالخلف.

النور العلوي بالوسط

- مفتاح نور القراءة: يتحكم في مصباحي القراءة.
- 2. مفتاح التحكم في الباب: الضغط على هذا المفتاح لتشغيل نور الباب.
- يضيء النور العلوي الداخلي تدريجيا خلال 0.7 ثانية في أي حال من الأحوال التالية:
 - (1) فتح أي باب
 - (2) إغلاق مفتاح التشغيل
- (3) إرسال طلب إرخاء القفل بعد إغلاق التشغيل (ذلك يشمل التحكم من البعد والداخل)
 - ينطفئ النور العلوي تدريجيا خلال 1.7 ثانية في أي حال من الأحوال التالية:
 - (1) إغلاق كل الأبواب ووضع المفتاح في "ON"
 - (2) إغلاق كل الأبواب ووضع المفتاح في "OFF" وإرسال طلب إغلاق القفل
 - (ذلك يشمل التحكم من البعد والداخل)
- (3) التحكم المركزي في حالة التحرر ومبادئ الإشعال في "OFF" ويتأخر إغلاق الباب الأخير بالتحكم المركزي في حالة التحرر ومبادئ الإشعال في "OFF" ويتأخر إغلاق الباب الأخير بالتحكم المركزي في حالة التحرر ومبادئ الإشعال في التحكم المركزي في حالة التحرر ومبادئ الإشعال في التحري في حالة التحرر ومبادئ الإشعال في التحكم المركزي في حالة التحرر ومبادئ الإشعال التحرير ومبادئ الإشعال التحرير ومبادئ الإشعال التحرير ومبادئ التحرير
 - (4) ضياء النور العلوي بالوسط ل15 ثانية وعدم إعادة تشغيلها
 - (5) إغلاق كل الأبواب وإغلاق نظام التحكم المركزي
 - ينطفئ النور العلوي فورا: عند تشغيل وظيفة الحماية وتوفير الطاقة متأخرا ب10 دقائق.

عند تشغيل ممسحة الشباك الأمامي، قم بتحريك الذراع الى الموضع المرغوب به. لازم وضع المفتاح في ON.

السرعة	موضع الذراع
متقطع	الموضع رقم 1
بطيء	الموضع رقم 2
سريع	الموضع رقم 3
متقطع	الموضع رقم 4
غسل الشباك(حالة الراحة تعنى الإغلاق)	الموضع رقم 5


اسحب الذراع مرة واحدة ثم اتركه يعود إلى وضعه الطبيعي لتشغيل ممسحة الشباك الأمامي مرة واحدة فقط. رفع الذراع باتجاهك (الموضع رقم 5) لنفث محلول الغسل وتشغيل وظيفة الحركة المتقطعة

عندما يكون المفتاح في الموضع 1 يمكن تدوير زر تعديل السرعة المتقطعة لتعديل فجوة تشغيل الممسحة.


القيام بتسخين الشباك الخلفي بجهاز إزالة الصقيع قبل استخدام جهاز الغسل في الأيام الباردة، وذلك من أجل تجنب تأثير محلول الغسل على الشباك الأمامي في مدى الرؤية.

تنبيه	
عدم استخدام الممسحة والزجاج الأمامي جاف لان هذا سوف يتسبب في خدشه.	•

ممسحة الشباك الأمامي

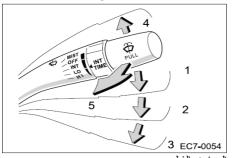

السيارة بالذيل

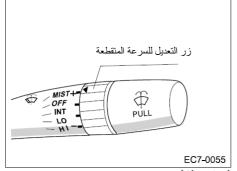

السيارة بالذيل

عند تشغيل ممسحة الشباك الأمامي، قم بتحريك الذراع الى الموضع المرغوب به. لازم وضع المفتاح في ON.

	# C C 1/1
السرعة	موضع الذراع
متقطع	الموضع رقم 1
بطيء	الموضع رقم 2
سريع	الموضع رقم 3
متقطع	الموضع رقم 4
غسل الشباك(حالة التحرر تعنى الإغلاق)	الموضع رقم 5


اسحب الذراع مرة واحدة ثم اتركه يعود إلى وضعه الطبيعي لتشغيل ممسحة الشباك الأمامي مرة واحدة فقط. رفع الذراع باتجاهك (الموضع رقم 5) لنفث محلول الغسل واستخدام وظيفة الحركة المتقطعة

تدوير زر الممسحة الخلفية للتحكم في حركتها.


عند وضع OFF لا تشغل الممسحة الخلفية. عند وضع INT تشغل الممسحة الخلفية متقطعة. عند وضع ON تشغل الممسحة الخلفية بسلامة لتشغيل ن المياه.

القيام بتسخين الشباك الخلفي بجهاز إزالة الصقيع قبل استخدام جهاز الغسل في الأيام الباردة، وذلك من أجل تجنب تأثير محلول الغسل على الشباك الأمامي في مدى الرؤية.

تنبيه	
عدم استخدام الممسحة والزجاج الأمامي جاف لان هذا سوف يتسبب في خدشه.	•

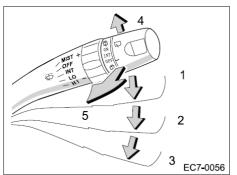

السيارة الخالية من الذيل

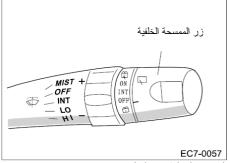

السيارة الخالية من الذيل

تعديل مرآة الرؤية الخلفية إلى موضع حيث تتمكن من رؤية جانب السيارة منها.

﴿ تحذير

عدم تعديل مر أة الرؤية الخلفية أثناء السياقة لتجنب اختلال السائق بالسياقة ووقوع الحوادث.




 المفتاح الرئيسي--- الضغط على الجزء الأيسر أو الجزء الأيمن لتعديل مرآة الرؤية الخلفية حسب حاجاتكم.


مفتاح التحكم ---- لتعديل زاوية مرآة الرؤية الخلفية، الضغط عليه حسب الجهات المرغوب فيها.
 وجوب وضع مفتاح التشغيل في ACC أو ON.

تثبيه


- عدم استخدام جهاز التحكم أو مسح سطح مرآة الرؤية الخلفية إذا كانت متجمدة بالجليد. رجاء استخدام جهاز نفث الضباب أو جهاز إزالة الجليد الإزالة الجليد على سطح مرآة الرؤية الخلفية.
 - عدم لمس المرآة المتحركة لتجنب تلفها والإصابة.



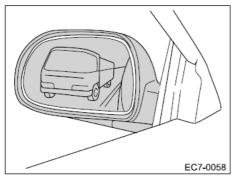

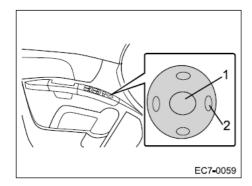


ممكن تعديل المرآة باليد بصورة مباشرة إلى موضع حيث التمكن من رؤية جانب السيارة منها.

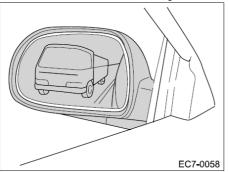

طى مرآة الرؤية الخلفية باليد

التعديل اليدوي

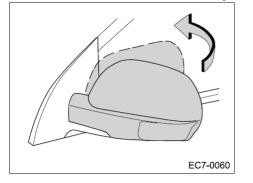

ممكن طي مرآة الرؤية الخلفية إلى الخلف عند إيقاف السيارة في مكان ضيق. دفع مرآة الرؤية الخلفية إلى الخلف حتى سماع صوت الإغلاق (صوت "الطقة").

<u>^</u>تحذیر

- يجب عدم سياقة السيارة ومرآة الروية الخلفية الخارجية مطوية، يجب اعادتها الى وضعها الطبيعى قبل السياقة بالسيارة.
 - عدم لمس مرآة الرؤية الخلفية المتحركة لتجنب تلفها وإصابات الناس.

هناك حالتان لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية:

- . الحالة العامة
- 2. حالة مقاومة السطوع

تعديل مرآة الرؤية الخافية إلى موضع حيث تتمكن من رؤية جانب السيارة منها.

استخدام حالة مقاومة السطوع أثناء سياقة السيارة في الليل من اجل تقليل درجة سطوع انوار السيارة التي تسير خلف سيارتك

﴿ تحذير


ممنوع تعديل وضع المرآة اثناء سياقة السيارة لان ذلك قد يؤدي الى وقوع حوادث وحدوث أخطاء في سياقة السيارة.

عند تغيير زاوية مقود السياقة مسك بمقود السياقة وثم دفع ذراع إرخاء القفل إلى تحت وتعديله حتى الموضع المرغوب فيه رفع ذراع إرخاء القفل إلى الموضع الأصلي بعد ذلك.


﴿ تحذير

- عدم تعديل مقود السياقة أثناء السير. لان ذلك قد يؤدي الى وقوع حوادث وحدوث اخطاء
 في سياقة السيارة.
 - تحريك مقود السياقة علويا سفليا بعد تعديله للتأكد من حسن إغلاقه.


مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المقاومة لانعكاس الأنوار

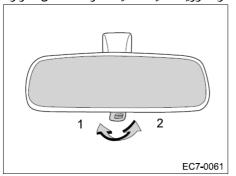

مقود السياقة القابل للتعديل

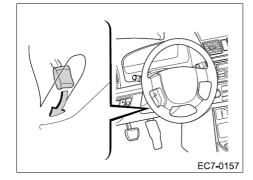

مكيف الهواء

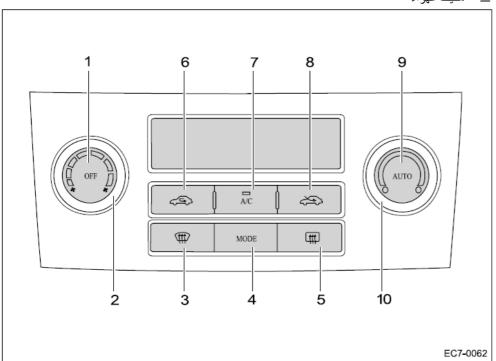

- مفتاح OFF
- 2. زر تعديل قوة الريح
- زر مزیل الصقیع
 - 4. زر الأحوال
- 5. زر مزيل الصقيع الخلفي
 - أ. زر التدوير الداخلي
 - 7. مفتاح A\C
- التدوير الخارجي
 - 9. الزر الأوتوماتيكي
- 10. زر تعديل درجة الحرارة

زر OFF إغلاق نظام تكبيف الهو اء

زر تعديل قوة الريح

إعداد قوة الريح داخل السيارة. تدوير الزر إلى اليمين لزيادة قوة الريح وتدويره إلى اليسار الإخفاضها.

زر مزيل الصقيع يمكن التحكم في وظيفة مزيل الصقيع الأمامية وحدها

زر مزيل الصقيع الخلفي يمكن النحكم في وظيفة مزيل الصقيع الخلفية وحدها

> زر الندوير الداخلي خيار الدورة الداخلية للهواء الداخلي

> > زر A\C

الضغط على هذا الزر لشغيل نظام تكييف الهواء. في هذا الحين تضيء الإشارة. الصغط عليه مرة أخرى لإيقاف النظام.

تنبيه

• V يشغل مفتاح V عندما تكون درجة الحرارة أدنى من V وذلك ليس خلل المكيف الهواء.

زر التدوير الخارجي إدخال الهواء الخارجي إلى السيارة

الزر الأوتوماتيكي AUTO

بعد الضُغط على هذا الزر، يختار نظام تكييف الهواء سرعة المروحة وجريان الهواء وحال إدخال الهواء المناسبة وحال تشغيل مكيف الهواء حسب درجة الحرارة الضغط عليه مرة أخرى لإنهاء الحالة الأتوماتيكية

زر إعداد درجة الحرارة

تدوير الزر إلى اليمين لزيادة درجة الحرارة، وإلى اليسار لإخفاض درجة الحرارة. يظهر LO عند تعديل مكيف الهواء إلى البرد القصوى ويظهر HI عند وصول الحرارة القصوى.

زر أنماط الريح

1 2 3 4

 لوحة المقاييس --- يأتي الجريان رئيسيا من فتحات التهوية للوحة المقاييس.

 الطبقتان --- يأتي الجريان رئيسيا من فتحات التهوية للوحة المقاييس وفتحات التهوية الأرضية.


3. الأرضية --- يأتي الجريان رئيسيا من فتحات التهوية الأرضية.

4. الأرضية \ الشباك الأمامي --- يأتي الجريان رئيسيا من فتحات التهوية الأرضية وفتحات التهوية الأرضية وفتحات التهوية الشباك الأمامي. خيار هذا وضع في حين خيار "الدورة الخارجية" (الهواء الخارجي) لجهاز خيار نمط الهواء.

إعداد مفتاح جريان الهواء

- تعليمات التشغيل لتبريد السيارة الواقفة في مكان مكشوف لاشعة الشمس، افتح الشباك بعد عدة دقائق من سياقة السيارة وذلك لتهوية السيارة واخراج الهواء الساخن منها. تأكد من أن فتحات النهوية الموجودة
- ا تلكد من أن فتحات النهوية الموجودة تحت الزجاج الأمامي غير مسدودة (مثل عدم وجود أوراق شجر أو ثلج).

 في الطقس الرطب لا توجه الهواء البارد التحام الزحاج الأمام، حدث هذاك تران
- في الطَّقُس الرَّطْبِ لا تُوجِه الهَواء البارد باتجاه الزجاج الأمامي، حيث هناك تباين في درجتي الحرارة بين داخل السيارة وخارجها، فان هذا يسبب في تكون الضباب علي زجاج السيارة الأمامي.
- يجب أن يبقى الجزء المنخفض من المقعد الأمامي فسيحا لتأمين دورة كافية للهواء الداخلي.
- في الطقس البارد يجب أن تضع سرعة المروحة على أقصى سرعة لعدة دقانق وذلك لازالة الثلج أو الرطوبة الموجودة داخل مجاري الهواء الداخل ذلك يقلل من تكون الضباب على الشباك.
- عند السير في طريق منسخ، اغلق كافة نوافذ السيارة. اذا وجدت أن هناك غبار يدخل الى السيارة ففي هذه الحالة نقترح عليك بوضع مكيف السيارة على وضعية الدورة الخارجية وأن توضع المروحة في أية وضعية ما عدا إيقافها "OFF".

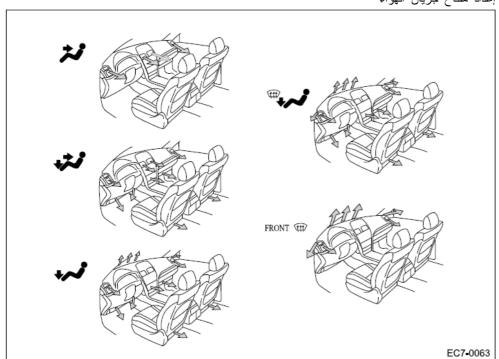

 خيار حال الأرضية \ إزالة الصقيع في حين إزالة الصقيع أو الضباب الشباك الأمامي لتدفئة السيارة.

التبر يد

من أجل الأداء الأمثل، قم بوضع مفتاح التحكم على: --- حال التحكم الأو تو ماتبكي

الضغط على زر AUTO

درجة الحرارة إعداد درجة الحرارة المرغوب فيها

دخول الهواء ---- دورة خارجية (دخول الهواء الخارجي)

مكيف الهواء (A/C) -----

--- حال التحكم اليدوي

سرعة المروحةاي وضعية ما عدا ايقافها OFF درجة الحرارة المنخفضة درجة الحرارة المنخفضة دخول الهواء ----- دورة خارجية (دخول الهواء الخارجي) مكيف الهواء (A\C) ------ ON

 من أجل التبريد الأسرع، قم بتحريك مفتاح خيار الدورة الداخلية لعدة دقائق.

اذا كنت تسير خلف سيارات أخرى في طريق متسخ أو كانت الرياح شديدة تثير الغبار، في هذه الحالة نقترح عليك بوضع مكيف الهواء مؤقتا على وضعية الدورة الداخلية، والتي من شأنها منع دخول الهواء الخارجي والغبار الى السيارة.

التدفئة

من أجل الأداء الأمثل، قم بوضع مفتاح التحكم على: --- حال التحكم الأوتوماتيكي

الضغط على زر AUTO

درجة الحرارة إعداد درجة الحرارة المرغوب فيها دخول الهواء ----- دورة خارجية (دخول الهواء الخارجي) مكيف الهواء (A\C) ------ OFF

--- حال التحكم اليدوي

سرعة المروحة.....اي وضعية ما عدا ايقافها OFF درجة الحرارةضع مؤشر المفتاح في درجة الحرارة المرتقعة دخول الهواء ----- دورة خارجية (دخول الهواء الخارجي) مكيف الهواء (A\C) ------ OFF

- يمكن خيار الدورة الداخلية لعدة دقائق لتبريد السيارة في أسرع وقت ممكن. بعد سخونة السيارة خيار دورة الهواء الخارجية لتجنب تكوين الضباب على الشباك.
 - تدوير زر "A\C" إلى "ON" لإزالة الرطوبة ورفع درجة الحرارة.

التهوية من أجل الأداء الأمثل، قم بوضع مفتاح التحكم على: --- حال التحكم الأوتوماتيكي

الضغط على زر AUTO درجة الحرارة ---- إعداد درجة الحرارة الأدنى دخول الهواء ----- دورة خارجية (دخول الهواء الخارجي) مكيف الهواء (A\C) ------ OFF

--- حال التحكم اليدوي

سرعة المروحة.....اي وضعية ما عدا ايقافها OFF درجة الحرارة المنخفضة درجة الحرارة المنخفضة دخول الهواء الخارجي) مكيف الهواء (A\C) ------ ON


از الة الضباب والصقيع ---- الجزء الداخلي من الزجاج الأمامي من أجل الأداء الأمثل، قم بوضع مفتاح التحكم على: --- حال التحكم الأوتوماتيكي


الضغط على زر AUTO درجة الحرارة---- إعداد درجة الحرارة المنخفضة دخول الهواء ----- دورة خارجية (دخول الهواء الخارجي) تدفق الهواء ------ إزالة الصقيع

--- حال التحكم اليدوي سرعة المروحة.اي وضعية ما عدا ايقافها OFF درجة الحرارة المرغوب درجة الحرارة المرغوب فيها دخول الهواء ----- دورة خارجية (دخول الهواء الخارجي) تدفق الهواء ----- إز الة الصقيع

 في الطقس الرطب، عدم توجيه الهواء البارد الى الزجاج الأمامي لان ذلك يتسبب في ظهور ضباب كثيف بسبب اختلاف درجات الحرارة بين جهتي الزجاج الأمامي.

فحص واستبدال مرشح الهواء لمكيف الهواء

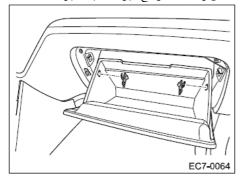

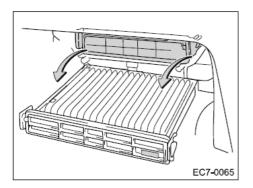


مرشح الهواء لمكيف الهواء وراء علبة القفازات.

قد ينسد مرشح الهواء لمكيف الهواء بعد مدة طويل من الاستخدام. رجاء استبدال مرشح الهواء لمكيف الهواء إذا أحسست بضعف جريان مكيف الهواء أو الحرارة أو تكوين الضباب على الشباك الأمامي بسهولة.

تقكيك المسمارين الأيسر والأيمن لعلبة القفازات لإخراجه.

2. إخراج مرشح الهواء من مخرجه.

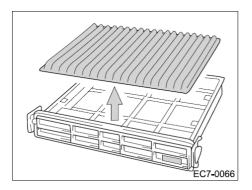

إخراج شبكة ترشيح الهواء من داعم شبكة الترشيح فحص سطح شبكة الترشيح.
الاستبدال إذا كانت الشبكة وسخة.


ضمان مواجهة الوجه المنبسط لشبكة ترشيح الهواء للسفل والوجه ذي الخيوط للأمام عند إعادتها إلى داعم شبكة الترشيح.

تنبيه

تفكيك مرشح الهواء في الموضع الصحيح. عدم تشغيل مكيف الهواء غير المجهز بمرشح الهواء،
 لأن ذلك يخفض نتيجة الوقاية من الغبار حتى يتأثر في أداء مكيف الهواء.





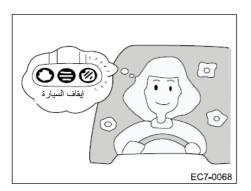


عندما تشعر بحرقة في عينيك


عندما يكون مكيف الهواء يعمل، اذا كنت تدخن فان الدخان قد يشعرك بحرقان في عينيك. هذه علامة على ان شبكية عينيك جافة في هواء السيارة الجاف وانها أصبحت حساسة بشكل كبير للهواء الخارجي.

في هذه الحالة ضع مكيف الهواء على وضعية الدورة الخارجية الشفط الدخان الى الخارج.

جهاز التسارع الوسيط

محرك السيارة مزود بخاصية التسارع الوسيط والتي تتيح زيادة تسارع المحرك قليلا لتحسين اداء مكيف السيارة عندما تكون السيارة متوقفة. عندما تعمل خاصية التسارع الوسيط تكون سرعة دوران المحرك أعلى من معدلها العادي، ويجب اخذ هذه الخاصية بعين الاعتبار عند تشغيل او ايقاف السيارة

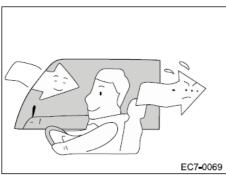

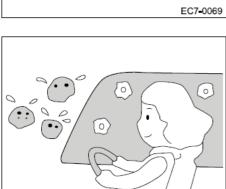

EC7-0070


ايقاف السيارة تحت أشعة الشمس الحارقة


عند إيقاف السيارة تحت أشعة الشمس الحارة لفترة طويلة، حرارة السيارة من الداخل ترتفع بشكل كبير. في هذه الحالة، يجب فتح النوافذ أولا لتصريف الهواء الساخن ومن ثم تشغيل المكيف.

بعد تبرد السيارة من الداخل، اقفال النوافذ وتعديل وضعية درجة الحرارة الداخلية حسب طلبك. في الأيام الممطرة، تتعرض النوافذ لطبقة من الضباب التي تؤثر على مدى الرؤية. في هذه الحالة يجب وضع مكيف الهواء على وضعية" تبريد" أو "ازالة الضباب"، عند ذلك يزول الضباب بسهولة.

درجات الحرارة المناسبة لمكيف الهواء

يمكن لمكيف الهواء ان يقلل من درجة الحرارة وينعشك. من الناحية الصحية، الشعور بالبرودة عند الدخول الى السيارة يكون الأفضل (فرق درجة الحرارة ما بين 5-6 درجات). البرودة الشديدة سوف تؤثر في صحتك من كافة النواحي. يجب اختيار درجة الحرارة بكل عناية.



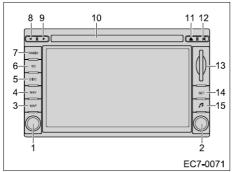

- زر التشغيل/تعديل حجم الصوت: الضغط على هذا الزر لوقت قصير لتشغيل الجهاز أو إغلاقه. تدوير هذا الزر لتعديل حجم الصوت.
 - 2. زر الموالفة: تدوير هذا الزر يدويا للموالفة عند تشغيل الراديو.
 - 3. MAP: الضغط على هذا الزر لوقت قصير الإظهار الخريطة.
 - 4. NAV: الضغط على هذا الزر لوقت قصير لإظهار قائمة الارشاد الرئيسية.
 - 5. DISC: الضغط على هذا الزر لوقت قصير لدخول حال تشغيل القرص المدمج.
 - 6. SD: الضغط على هذا الزر لوقت قصير لدخول حال تشغيل SD.
- 7. RADIO: الضغط على هذا الزر لوقت قصير لدخول حال تشغيل الراديو. وممكن التحويل بين FM و AM في حال تشغيل الراديو.
- 8. "▶": الضغط على هذا الزر لوقت قصير في حال تشغيل الراديو للبحث عن المحطات إلى الترددات المنخفضة. إذا اخترت حال CD\MP3 وتشغيل SD فيشغل الجهاز الأغنية السابقة. إذا اخترت حال DVD فيختار الجهاز الفصل السابق. إذا اخترت حال الارشاد فيتحكم الجهاز في المصدر الحالي.
- 9. • الضغط على هذا الزر لوقت قصير في حال تشغيل الراديو للبحث عن المحطات إلى الترددات المنخفضة. إذا اخترت حال CD\MP3 وتشغيل SD فيشغل الجهاز الأغنية التالية. إذا اخترت حال DVD فيختار الجهاز الفصل السابق. إذا اخترت حال الارشاد فيتحكم الجهاز في المصدر الحالى.
 - 10. مدخل القرص المدمج
 - 11. "▲": الضغط على هذا الزر لوقت قصير لإخراج القرص المدمج.
 - 12. " : الضغط على هذا الزر لوقت قصير الإصمات الجهاز.
 - 13. مجرى ذاكرة SD
 - SET .14: الضغط على هذا الزر لوقت قصير لدخول واجهة إعداد الجهاز الرئيسي.
 - 15. " 📭 ": الضغط على هذا الزر لوقت قصير لدخول و اجهة إعداد الستيريو.

التوضيحات حول الشاشة

إن هذه الشاشة شاشة تعمل باللمس. كلما الأزرار المجسمة المقببة تعتبر أزرار تعمل باللمس، فتسمى فيما يلي بأزرار تعمل باللمس.

التتبيه

- عدم الضغط على كافة الأزرار على الجهاز لتجنب التلف. الضغط عليها بلطف.
- عدم لمس الشاشة التي تعمل باللمس بالأشياء الحادة. الضغط على الشاشة بالإصبع بلطف. لمس المضمون على الشاشة. إن لم تستطع قراءته فذلك يدل على أنه غير قابل للاستخدام حاليا.

التحكم الأساسي

تشغيل أو إغلاق الجهاز

الضغط على زر "تشغيل وإغلاق الجهاز" لتشغيله. في هذا الحين يعرض الرسم البدائي على الشاشة، وسترى واجهة التنبيه بعد عدة الثوان. ممكن دخول واجهة وظيفة الجهاز الرئيسي عن طريق لمس زر "التأكد". الضغط على زر "تشغيل وإغلاق الجهاز" لإغلاق النظام.

تعديل حجم الصوت

تدوير الزر باتجاه عقارب الساعة لزيادة حجم الصوت. تدويره بالاتجاه المعاكس لعقارب الساعة لإخفاضه.

الإسكات

الضغط على زر "الإسكات "على اللوحة لإصمات النظام الضغط عليه مرة أخرى لرفع حال نمط الإسكات .

إغلاق \ تشغيل شاشة العرض

متابعة الضغط على زر "SET" (أطول من ثانيتين) لإغلاق أو تشغيل شاشة العرض.

إعداد الجهاز الرئيسي الضغط على زر SET لدخول واجهة ضغط الجهاز الرئيسي.

إعداد النظام

الضغط على "إعداد النظام" في واجهة الإعداد البدائية لدخول الواجهة.

خيار اللغات بين بين

يمكن التحويل بين اللغة الصينية واللغة الانجيليزية بعد الضغط على هذا

• الإعداد الأصلي

الضغط على زر يعمل باللمس"الضبط" لدخول واجهة الإعداد الأصلي. تظهر واجهة النتبيه بعد خيار إعادة الإعداد الأصلي في القائمة والضغط على زر يعمل باللمس "التأكد" لإعادة الإعداد الأصلي. الضغط على زر يعمل باللمس التأكد" لإعادة الإعداد الأصلي. الضغط على زر "الإلغاء" للعودة إلى الواجهة الرئيسية الأصلية.

إعداد الخريطة

الضغط على زر يعمل باللمس "إعداد الخريطة" لدخول واجهة حيث يمكنك خيار مواقع POI المنتاظرة على الخريطة عن طريق الضغط على أصناف POI.

إعداد الصوت

الضغط على زر يعمل باللمس "إعداد الصوت" في واجهة الإعداد للجهاز الرئيسي لدخول واجهة "إعداد الصوت".

- صوت الضغط على الأزرار
 فتح أو إغلاق صوت الضغط على الأزرار عن طريق الضغط على زر
 الفتح / الإغلاق.
- حجم صوت الارشاد
 تعديل حجم صوت الارشاد عن طريق الضغط على زر يعمل باللمس.
 الملاحظات: تتوقف أصوات أخرى مؤقتة عند إطلاق صوت التنبيه
 للملاحة

إعداد الارشاد

الضغط على زر يعمل باللمس"إعداد الارشاد"على واجهة الإعداد للجهاز الرئيسي لدخول الواجهة.

- التنبيه عن الارشاد
 ممكن فتح أو إغلاق التنبيه الارشاد عن طريق الضغط على زر الفتح / الإغلاق.
- الارشاد الافتراضي
 ممكن فتح أو إغلاق الارشاد الافتراضية عن طريق الضغط على زر
 الفتح / الإغلاق.
- إدخال نطقة الانطلاق
 بعد تشغيل وظيفة الارشاد الافتراضية، الضغط على زر يعمل باللمس
 "إدخال نطقة الانطلاق" لخيار نطقة الانطلاق على واجهة الخريطة.

إظهار الإعدادات

متابعة الضغط على زر يعمل باللمس"إظهار الإعدادات" في واجهة الإعداد للجهاز الرئيسي لدخول الواجهة.

النمط الأوتوماتيكي

يقوم النظام بتعديل نمط النهار \ الليل حسب الإشارات الضوئية بعد خيار "التشغيل" (يتحول النظام إلى نمط الليل عند ضياء نور خلفية الزر). الضغط على "الإغلاق" لتعديل النمط النهاري / الليلي يدويا.

النمط اليدوي
 ممكن التحويل بين نمط النهار \ الليل يدويا بعد إغلاق النمط الأوتوماتيكي.
 التوضيحات: إن السطوع المضبوط في نمط النهار هي افتراضية،
 والسطوع المضبوط في نمط الليل هي افتراضية أيضا.

سطوع الشاشة

ممكن زيادة سطوع الشاشة عن طريق الضغط على زر [<]. و الضغط على زر [<] و الضغط على زر [>]

التوضيحات: لا يمكن التحكم في هذا الزر إلا في النمط اليدوي. إن السطوع المضبوط في نمط النهار، والسطوع المضبوط في نمط الليل هي السطوع في نمط الليل. إن هذين النمطين مضبوطان بصورة مستقلة.

- تعديل الميزان الأمامي والخلفي للصوت.
 الضغط على زر "الأمام" على شاشة تعمل باللمس لزيادة الصوت من مكبر الصوت الأمامي. الضغط على زر "الخلف" على شاشة تعمل باللمس لزيادة الصوت من مكبر الصوت الخلفي.
- خيار الأصوات
 ممكن خيار الأصوات المتناظرة عن طريق الضغط على
 "TALK" "ROCK"JAZZ" "على
 شخصي" على
 شألة تعمل باللمس.


رجاء مراجعة تعليمات التشغيل للنظام السمعي لمعرفة تفاصيل التحكم الأخرى.

- إعداد الستيريو
- الضغط على زر [[] لدخول واجهات إعداد الستيريو التالية: • الصوت العالى
- الضغط على زر [\] على شاشة تعمل باللمس لزيادة الترددات المرتقعة. الضغط على [\] ؛ الإخفاضها.
- الصوت المتوسط
 الضغط على زر [<] على شاشة تعمل باللمس لزيادة الترددات
 المتوسطة الضغط على [>] والإخفاضها .
- الصوت المنخفض
 الضغط على زر [<] على شاشة تعمل باللمس لزيادة الترددات
 المنخفضة الضغط على [>] * لاخفاضها.

التوضيحات: لا تعمل الترددات المرتفعة والمتوسطة والمرتفعة إلا بعد خيار الصوت الشخصي، ولا تعمل في الأصوات الأخرى.


تعديل الميزان الأيسر والأيمن للصوت.
 الضغط على زر "اليسار" على شاشة تعمل باللمس لزيادة الصوت من مكبر الصوت الأيسر. الضغط على زر "اليمين" على شاشة تعمل باللمس لزيادة الصوت من مكبر الصوت الأيمن.

أزرار التحكم على مقود السياقة (اختياري)

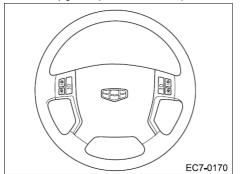


				1
MP3/9	CD/DVD	الر اديو		
متابعة الضغط	الضغط لوقت قصير	متابعة الضغط	الضغط لوقت قصير	الزر
زيادة حجم الصوت			VOL	
تخفيض حجم الصوت		VOL		
الرجوع السريع	الفصل أو الأغنية السابقة	البحث اليدوي في الموجات المنخفضة	البحث الأوتوماتيكي عن المحطة السابقة في الموجات المنخفضة	CH
التقدم السريع	الفصىل أو الأغنية القادمة	البحث اليدوي في الموجات المرتفعة	البحث الأوتوماتيكي عن المحطة القادمة إلى الموجات المرتفعة	CH
تحويل الأنماط: الراديو MP3/CD/DVD		MODE		
الإسكات			MUTE	

أزرار التحكم على مقود السياقة (اختياري لطراز CVT)

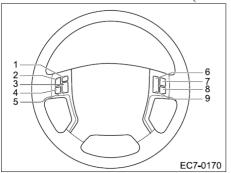

	MP3/CD/DVD		الر اديو	
متابعة	الضغط لوقت	متابعة الضغط	الضغط لوقت قصير	الزر
الضغط	قصير	مابعه الصغط	الصغط لوقك قصلير	
	MP3/CD/D	أنماط: الراديو VD	تحويل الأ	1
	ن	زيادة حجم الصوت		2
التقدم السريع	الفصل أو الأغنية القادمة	البحث اليدوي الموجات المرتفعة	البحث الأوتوماتيكي عن المحطة القادمة إلى الموجات المرتفعة	3
تخفيض حجم الصوت			4	
الرجوع السريع	الفصل أو الأغنية السابقة	البحث اليدو <i>ي في</i> الموجات المنخفضة	البحث الأوتوماتيكي عن المحطة السابقة في الموجات المنخفضة	5
OFF/ON		6		
زيادة السرعة		7		
إخفاض السرعة		8		
رفع الارشاد		9		

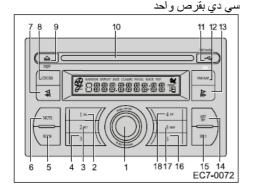

- 1. PWR: تشغيل أو إغلاق الجهاز (الضغط لوقت قصير/متابعة الضغط)
 VOL: التدوير باتجاه عقارب الساعة لزيادة حجم الصوت. التدوير بالاتجاه المعاكس لعقارب الساعة لإخفاض حجم الصوت.
 - 2. 1: الزر المسبوق الإعداد (الراديو)

: ▲ D القرص المدمج MP3 \ خيار المجلد السابق في نمط USB.

- الزر المسبوق الإعداد (الراديو)
 ثشغيل الأغنية الحالية بصورة متكررة.
 - 4. الزر الميسوق الإعداد 3.
- 5. مسح ترددات الراديو، ومسح الأغاني على القرص المدمج CD\MP3.
 - 6. صمت الراديو، وتوقف نمط CD\MP3\USB.
- 7. "◄ "(الضغط لوقت قصير): البحث عن المحطة السابقة إلى الترددات المنخفضة في حال تشغيل الراديو. وخيار الأغنية السابقة في نمط USB\CD\MP3.
- " ▶ ▶ " (متابعة الضغط): البحث اليدوي عن المحطة السابقة عن الترددات المنخفضة في حال تشغيل الراديو، والرجوع السريع في نمط3 CD\MP3
 - 8. تحويل مصدر الصوت إلى القرص المدمج CD\MP3 أو نمط USB.
 - 9. إن كان في الجهاز القرص المدمج CD\MP3 فالضغط على هذا الزر لإخراج القرص المدمج.
 - 10. الفتحة ومدخل الأقراص المدمجة CD\MP3
 - 11. وصلة Mini USB ووصلة أسلاك USB
 - 12. تحويل مصدر الصوت إلى FM\AM.
- 13. * (الضغط لوقت قصير): البحث عن المحطة السابقة إلى الترددات المنخفضة في حال تشغيل الراديو. وخيار الأغنية القادمة في نمط USB\CD\MP3. * • (متابعة الضغط): البحث البحث البدوي عن المحطة السابقة في الترددات المنخفضة في حال تشغيل الراديو، والتقدم السريع في نمط CD\MP3
- AST.14 (الضغط لوقت قصير): تخزين المحطات أوتوماتيكيا. SET (متابعة الضغط): دخول قائمة الضبط.

- 15 دخول نمط إعداد الصوت
- 16. الزر المسبوق الإعداد 6 (الراديو)
- 17. 5: الزر المسبوق الإعداد RND 5: تشغيل الأغاني بصورة عشو ائية
 - 18. 4: الزر المسبوق الإعداد 4 (الراديو) " A D": خيار المجلد التالي في نمط MP3\USB.

تعديل الستير بو تشغيل وإغلاق الجهاز

- الضغط على زر PWR الضغط عليه لوقت قصير لتشغيل الجهاز
- ومتابعة الضغط عليه لإغلاقه حجم الصو ت
- تدوير زر التشغيل لتعديل حجم الصوت أكبر قيمة هي 31، والأصغر 0. في نمط CD/MP3/USB، يدخل النظام حال التوقف إذا كان الصوت 0 الضغط على الأزرار الأخرى للانسحاب ---- رجاء التأكد أنك يمكن سماع الإشار ات المرورية (الإنذار والبوق). تعديل نمط الصوت \ حجم الصوت
- الضغط على زر SND لنمط إعداد الصوت الضغط عليه لوقت قصير لخيار الخيارات المرغوب فيها تدوير المفتاح لتعديل إعداد نمط الستبربو المختار
 - ♦ BASS (الصوت المنخفض)
 - TREBLE (الصوت العالي)
 - BAL (ميز إن الصوت الأيسر والأيمن)
 - FADER (التحكم في مكبر الصوت الأمامي والخلفي)
 - LOUD (تعويض الصوت المنخفض)

- ♦ دخول نمط الصوت (BASS-TRE) وهناك خيارات مسبوقة (BASS—TRE, JAZZ, CLASSIC, VOCAL, الضبط ROCK, POP)
 - سيظهر الصوت المختار على الشاشة بعد الخيار ، مثل JAZZ.
 - الشاشة تعود إلى نمط التحكم السابقة بعد حوالي 5 ثوان.
- التبيه: ممكن إعداد BAL, FADE, LOUD فقط إذا لم تختر صوت"BASS—TRE".

الر ادبو المو جات

- الضغط على زر FM\AM لختيار الموجات المرغوب فيها. FM1, FM2, FM (AUTO STORE) AM1, AM2, AM (AUTO STORE) يمكن التحويل بين هذه الأنماط الستة مسح الترددات (SCN)
- إن هذه الوظيفة تمكنكم من الاستماع إلى كل محطة محلية في الموجة الحالية ل10 ثو ان
 - الضغط على زر SCN لتشغيل أو إغلاق وظيفة المسح. البحث الأوتو ماتيكي عن المحطة.
 - الضغط على زر " الله الله الفة إلى المحطات المنخفضة التر ددات.
 - الضغط على زر " 🍆 " للمو الفة إلى المحطات المر تفعة التر ددات.

تخزين 6 الموالفة اليدوية

- متابعة الضغط على زر ◄ ◄ أو زر ◄ الدخول نمط الموالفة اليدوية. متابعة الضغط على زر ◄ اللموالفة إلى المحطات المرتفعة الترددات مع ظهور ترددات المحطات على الشاشة بسرعة.
- لا يزال النظام في نمط الموالفة اليدوية بعد إرخاء هذا الزر الضغط على زر الحالم أو زر ◄ ◄ لخيار ترددات المحطات وحدها يظهر "AUTO" على الشاشة بعد إيقاف الضغط عليهما ب8 ثوان مع ظهور التنبه الصوتي، و ذلك يدل على عودة النظام إلى نمط البحث الأوتوماتيكي عن المحطات.

تخزين المحطات الأوتوماتيكي (AST)

من الممكن تخزين 6 محطات ذات أقوى إشارات في موجات AST AM، أو تخزين 6 محطات في موجات AST AM. الضغط على زر AST أثناء تشغيل الراديو ليدخل النظام وظيفة تخزين المحطات الأوتوماتيكي. عند استخدام وظيفة تخزين المحطات السابقة AST FM أو AST FM.

- الضغط على زر AST لتشغيل وظيفة التخزين الأوتوماتيكي، وثم:
 - ♦ يصمت الراديو بعد إطلاق صوت، وتبدأ الشاشة تبرق.
- ستسمع الصوت بعد التخزين، وتتوقف الشاشة عن البرق.
- \Diamond تم تخزين المحطات في الأزرار المسبوقة الإعداد من 1 إلى \Diamond
 - ♦ قد لا تخزن 6 محطات كلها أحيانا.

المحطات المسبوقة الإعداد (1-6)

تخزين المحطات يدويا في الأزرار المسبوقة الضبط، وممكن تخزين 6 محطات في كل موجة باستخدام الأزرار المسبوقة الإعداد (1-6).

- خيار المحطة المرغوب فيها.
- متابعة الضغط على الزر المسبوق الإعداد المرغوب فيه لثانيتين على
 الأقل. سماع الصوت يدل على نجاح تخزين المحطة الحالية في الزر
 المسبوق الضبط.
 - اعادة المحطات المسبوقة الضبط
- الضغط على الزر المسبوق الإعداد المرغوب فيه (1-6) في نمط الراديو لنداء المحطة المسبوقة الإعداد في القياسية المتناظرة.
 - تحويل تشغيل USB/CD/MP3 إلى الراديو.
- الضغط على زر FM/AM للتحويل إلى نمط الراديو وممكن خيار الموجات المرغوب فيها.

تشغيل الأقراص المدمجة CD/MP3: الاستماع إلى الأقراص المدمجة CD/MP3

- الضغط على زر CD/USB لخيار أنماط تشغيل الأقراص المدمجة CD/MP3.
 - يظهر على الشاشة:
 - نمط الصوت (إذا كان مختار ا)
 - ♦ رقم الأغنية المشغلة CD/MP3 حاليا ومدة التشغيل.

مسح الأغاني

تمكنكم وظيفة مسح الأغاني من سماع العشر ثوان الأولى لكل أغنية.

- الضغط على زر SCAN لمسح الأغاني.
- الضغط على زر SCAN مرة أخرى للانسحاب من مسح الأغاني. الأغنية السابقة أو التالية
 - الضغط على زر ▶ أو زر ﴿ لخيار الأغنية السابقة أو التالية. الرجوع السريع أو التقدم السريع
- - الضغط على زر RND للتشغيل العشوائي.
 - الضغط على زر RND مرة أخرى للانسحاب من التشغيل العشوائي.
 التشغيل المتكرر
- الضغط على زر RPT لوقت قصير لتشغيل الأغنية الحالية بصورة متكررة.
- الضغط على زر RPT لوقت قصير مرة أخرى للانسحاب من التشغيل المتكرر.

خيار قوائم القرص المدمج MP3

- الضغط على زر ▼ لتشغيل القائمة التالية (تزداد أرقام القوائم) في القرص المدمج.
- الضغط على زر ▲لتشغيل القائمة السابقة (تتخفض أرقام القوائم) في القرص المدمج.

إخراج القرص المدمج (▲)

إخراج القرص المدمج

صيانة الأقراص المدمجة

- عدم ترك بصمة الإصبع على القرص المدمج.
- الاحتفاظ بالقرص المدمج في العلبة الخاصة لتجنب التلف أو دخول الغبار.
 - إبعاد القرص المدمج عن الحرارة أو أشعة الشمس القوية.

نمط تشغيل USB

تم تزويد هذا المشغل بوصل USB الخارجي لتوصيل أجهزة التخزين USB.

التوضيحات حول فك أرقام الملفات

- إن الجهاز يدعم الملفات السمعية التي تنتهي ب.mp3. * أو MP3. *.
- الجهاز يدعم أجهزة التخزين USB التي تستخدم كوسائط التخزين وسعتها
 تتراوح بين MB32 إلى GB4.
- ممكن توصيل أجهزة التخزين المميزة بأنماط ملفات FAT16 وFAT32.
- نطاق معدل أخذ العينةالمدعوم HZ الله 16 kHZ المو 11.025 kHZ المو 11.025 kHZ المو 11.025 kHZ المو 14.025 kHZ المو 12.03 kHZ المو 14.025 kHZ المو 14.025 kHZ المو 14.025 kHZ المو 14.025 kHZ المو 11.025 kHZ المو 1
 - معدل بت: (MP3 PRO) معدل بت: 8kbps∼320kbps (MP3 PRO) الأجهزة الموصولة

رجاء إدخال أجهزة التخزين USB إلى وصل USB القياسي، والضغط على زر CD\USB على زر CD\USB على المناه الم

التنبيه: يقوم المشغل بالبحث الابتدائي عن ملفات MP3 بعد توصيل أجهزة التخزين حديثًا، واضطررت إلى الانتظار لبضع ثوان أو بضع عشرة ثوان باختلاف سعات أجهزة التخزين USB والملفات المخزنة فيها. رجاء عدم الاستعجال في إخراج ذاكرة فلاش خلال هذه الفترة.

تجنب إطالة السلك على وصل USB المقدم من قبل المصنع على قدر الاستطاعة، لأن اتفاقية USB تقرض على طول الكابل والمقاومة و تأخر الإشارة نطلبات مرتفعة للغاية. ذلك من أجل تفادي عدم تشخيص الجهاز لذاكرة فلاش.

الإعداد

- ممكن تغيير الإعداد الأصلى للجهاز حسب رغبتكم
- متابعة الضغط على زر SET لثانيتين على الأقل لدخول قائمة SETUP.
 - الضغط على زر SET لتغيير الضبط.
 - الضغط على زر ◄ أو زر ◄ لخيار مضمون تود خياره.
- متابعة الضغط على زر SET لثانيتين على الأقل للانسحاب من قائمة SETUP.

ينسحب الجهاز من نمط SET أو توماتيكيا بعد تحكمكم فيه بدقيقة.

التشغيل

يظهر على الشاشة أثناء التشغيل الطبيعي: نمط الصوت (إذا كان مختار ا) ورقم الأغنية المشغلة حاليا ومدة التشغيل.

- يشغل الجهاز الرئيسي أول ملف MP3 في المجلد التالي بالترتيب
 أوتوماتيكيا بعد تشغيل كل الأغاني في المجلد السابق.
 تشغيل الأغنية السابقة والتالية
 - الضغط على زر ◘ أو زر لخيار الأغنية السابقة أو التالية. المسح والتشغيل
- الضغط على زر SCAN أثناء التشغيل لتشغيل العشر ثوان الأولى لكل
 أغنية.
 - الضغط على زر SCAN مرة أخرى للعودة إلى حال التشغيل الطبيعي.

خيار المجلد السابق والتالي

- الضغط على زر ▲ لوقت قصير لخيار المجلد السابق. الضغط على زر
 لوقت قصير لخيار المجلد التالي.
- عدم إخراج ذاكرة فلاش بقوة أثناء تشغيل الملفات في ذاكرة فلاش لتجنب تلف الملفات. يستحسن إخراج أو إدخال ذاكرة فلاش عند إغلاق المشغل. يظهر "USB ERR" على الشاشة إن أغلقت الجهاز أثناء تشغيل USB وإخراج ذاكرة فلاش. لا تقلق في هذا الحين، لأن ذلك ظاهرة طبيعية.

الاستعمالات	الخيار (الضبط)	الخيار (🖊 أو 🜓
خيار جهاز الموالفة حسب المقاييس الأوروبية أو الأمريكية أو الأمريكية الأمريكية المرايكية المرايك	[EUROPE, AMERICA, LATAM, ASIA]	RADIO
خيار عدد المحطات المسبوقة الإعداد في نمط FM.	[06, 12, 18]	FM
خيار OFF لإغلاق MM(AM) في عدم الحاجة إلى ذلك. ملاحظات: لا يظهر LW (OFF،ON) إلا بعد ضعط خيار EUROPE في نمط RADIO.	[ON, OFF]	MW (AM)
خيار عدد المحطات المسبوقة الإعداد في نمط AM(MW).	[06, 12]	MW (AM)
خيار الموالفة اليدوية أو الموالفة الأوتوماتيكية.	[AUTO, MAN]	TUN
خيار LO عند الحاجة إلى الترددات القوية عند الموالفة اليدوية.	[LO, DX]	SRCH
حجم الصوت لCD وحجم الصوت لجهاز الموالفة النسبي.	[-2, -1, 0, +1, +2]	CD
خيار حجم الصوت لصوت التأكد "هوا".	[-2, -1, 0, +1, +2]	BEEP
خيار ON لتمكين تشغيل الجهاز خلال ساعة بعد إيقاف المحرك	[OFF, ON]	LOG

التنبيه: ممكن تدوير زر حجم الصوت لإعداد الصوت المبدئي بعد تشغيل الجهاز في نمط SETUP. مثلا: إذا كان حجم صوت الراديو عند الاغلاق أكبر من حجم الصوت المبدئي، فسيتحول الى الصوت القياسي عند إعادة تشغيل الجهاز. وإذا كان حجم صوت الراديو عند الاغلاق أصغر من حجم الصوت المبدئي، فهو ما زال حجم الصوت القياسي عند إعادة تشغيل الجهاز.



مفتاح GSG

بعد تشغيل السيارة، نظام START/STOP يكون في حال التشغيل ويمكن إيقاف هذا النظام بالضغط على المفتاح.

ضياء الإشارة الخضراء: تشغيل وظيفة التحرك والتوقف ويمكن التحرك والتوقف بسرعة بطيئة في هذا الحال؛

ضياء الإشارة الصفراء: تشغيل وظيفة التحرك والتوقف وممنوع التحرك والتوقف بسرعة بطيئة في هذا الحال؛

ضياء الإشارة الصفراء دائما بعد التلألأ لحوالي 20 ثانية: تعطل وظيفة التحرك والتوقف وممنوع التحرك والتوقف وممنوع

انطفاء الإشارة: توقف وظيفة التحرك والتوقف.

تبيه

عندما كانت الإشارة في الحال الرابع السابق الذكر، التأكد من إغلاق غطاء المحرك والباب
 الجانبي للسائق بشكل تام، وبعد ذلك إعادة السياقة لفترة، اذا ما زالت الإشارة في هذا الحال،
 فرجاء توصيل السيارة إلى محطة صيانة مختصة لفحصها.

ظروف تشغيل وظيفة التحرك والتوقف بسرعة بطيئة

نظام التحرك و التوقف يوقف المحرك في توفر ظروف التوقف الآلي بسرعة بطيئة وفقا لحال تشغيل السيارة. لا يمكن تشغيل وظيفة التحرك والتوقف الافي الظروف التالية نظر الأمن السياقة وحماية المحرك: وجود السائق في المقعد (كان باب السيارة مغلقا وتم تدويس السائق على الدواسة)؛

انغلاق غطاء المحرك.

توقف المحرك الناجم عن تشغيل السائق

نظام التحرك والتوقف الآلي يحكم ما اذا كان يريد السائق توقف المحرك أم لا من خلال تشغيل السائق في الوضعيات ودواسة القابض ودواسة السرعة. يمكن إرسال أمر توقف المحرك بسرعة بطيئة إلى المحرك عن طريق التشغيل الذا .

1) سرعة السيارة الحالية قد انخفضت إلى قيمة معينة؛

2) كانت السيارة الحالية فى وضعية ما غير وضعية التعادل وقد تم تدويس السائق على القابض وخيار وضعية التعادل، أو كانت السيارة في وضعية التعادل وقد تم ارخاء دو اسة القابض.

تشغيل السياقة المذكور سابقا يسبب صدور أمر توقف المحرك، فنظام التحرك والتوقف يجعل المحرك يتوقف عن التشغيل آليا بعد تمييز أمر توقف المحرك

توقف المحرك غير الناجم عن التشغيل

اذًا كان السَّائق لا يقوم بأي تشغيل على الدواسة والوضعية بعد تحرك السيارة الآلي بتشغيل نظام التحرك والتوقف لوقت معين (حوالي 15 ثانية)، فسيحكم نظام التحرك والتوقف بأن السائق لا يرغب في السياقة، وفي هذا الحال، سيوقف نظام التحرك والتوقف الآلي المحرك لتوفير الوقود.

اذا كان طريق توقف المحرك الآلي الحالي مختلف عن إرادة السائق، فيمكن الضغط على مفتاح التحرك والتوقف الرئيسي لإيقاف وظيفة التحرك والتوقف.

- حرارة سائل التبريد للمحرك أعلى من حدا ما (حوالى 75⊕C)؛
- سرعة السيارة بعد التحرك قد تجاوزت حدا ما (حوالي 40 km/h)؛
- عدم وجود أعطال في قطع الغيار المعنية لنظام التحرك والتوقف (مثل المستشعر والمرحل و إلخ)؛
 - كفاية كهرباء للبطارية؛
 - كفاية القوة المساعدة على فرملة السيارة.
- بعد توفر جميع الظروف المذكورة، ضياء الإشارة الخضراء لحال التحرك والتوقف على لوحة المقاييس.

تنبيه

اذا كان باب السيارة مفتوحا بعد التوقف الآلي، سيؤكد نظام التحرك والتوقف غياب السائق في المقعد، فلا يمكن التوقف آليا من خلال الدواسة أو الوضعية في هذا الوقت، بعد إعادة اغلاق السائق باب السيارة والتدويس على أي دواسة، يؤكد نظام التحرك والتوقف رجوع السائق إلى المقعد، فيمكن التحرك الآلي من خلال التدويس على القابض أو دواسة السرعة.

التوقف الآلي بسرعة بطيئة

لا ينفذ المحرك أمر النوقف الآلي الابعد أن تكون إشارة التحرك والتوقف خضراء.

تنبيه

 بقاء المفتاح في موضع ON بعد توقف المحرك الألي، وفي حالة عدم مواصلة السياقة، فيمكن تدوير المفتاح إلى موضع OFF و اخر اجه مباشر ا.

التحرك الآلي بسرعة بطيئة

تنفيذ المحرك أمر التحرك الآلي بعد أن تصبح إشارة التحرك والتوقف خضراء.

التحرك الآلي الناجم عن تشغيل السائق

نظام التحرك والتوقف الآلي يميز إرادة السائق في توقف المحرك من خلال تشغيله في الوضعية ودواسة القابض. يمكن إرسال أمر التحرك الآلي إلى المحرك عن طريق التشغيل التالي.

طريقة التشغيل الأولى:

- كانت بوضعية التعادل
- بتدويس السائق على دو اسة القابض أو دو اسة السرعة مما يتم إرسال أمر
 التحرك

طريقة التشغيل الثانية:

- بوضعیة التعادل أو التدویس علی دو اسة القابض الی آخره.
- ضغط السائق على مفتاح التحرك والتوقف الرئيسي لإيقاف وظيفة التحرك والتوقف، مما يرسل أمر التحرك

طريقة التفجير الثالثة:

بوضعیة التعادل أو التدویس علی دو اسة القابض الی آخره.

تدويس السائق على دواسة السرعة مما يرسل أمر التحرك

تنبيه

لوظيفة التحرك والتوقف وظيفة فرعية عملية: اذا تعطل المحرك بسبب سوء تشغيل الوضعيات أو أسباب أخرى، يمكن تحريك المحرك بشكل آلي من خلال خيار وضعية التعادل وإرخاء دواسة القابض ثم إعادة التدويس عليها، بدون تدوير المفتاح لإعادة تحريك المحرك.

التحرك الآلى الناجم عن الظروف الأخرى

اذا تظهر الأحوال التالية، فنظام التحرك والتوقف الآلي يحرك المحرك الآلي بعد دخول المحرك إلى حال التوقف الآلي:

- تدحرجت السيارة من المنحدر بعد توقف المحرك وتجاوزت سرعة السيارة حدا ما (حوالي km/h5)؛
 - نقصان الكهرباء في البطارية بعد فحص المستشعر ؛
- عدم كفاية لدرجة التفريغ للفرملة بعد التدويس على دواسة الفرملة مرات؛
- عند فتح مفتاح إزالة الصقيع والضباب، يتحرك المحرك آليا لتشغيل الضاغط.

تنبيه

اذا لم يتحرك المحرك بعد تكرار محاولة في تشغيل تحرك المحرك آليا لمرات، يمنع نظام التحرك والتوقف الآلي المحرك من التحرك الآلي لحماية المبدئ وغيره من قطع الغيار. في هذا الوقت فحص السيارة أو لا، ثم تحريك المحرك بالمفتاح مباشر!

<u>أ</u>لتحذير

- في حالة تشغيل وظيفة التحرك والتوقف، يتحرك المحرك آليا بسبب نقصان الكهرباء بالبطارية أو أسباب، يجب إيقاف وظيفة التحرك والتوقف أو وضع المفتاح في موضع OFF لتجنب المخاطر خلال صيانة السيارة وخاصة فتح المقصورة الأمامية لفحص نظام القوة المحركة.
- لازم وضع مفتاح السيارة في موضع OFF قبل مغادرة السيارة في حال التوقف الآلي لفترة طويلة.


البطارية المقوية


يستخدم نظام التحرك والتوقف بطارية الأحماض الرصاصية المقوية نظر ا لتحرك النظام المتكرر وشحن وتقريغ البطارية تكرارا. وعند استبدال البطارية، رجاء الاتصال بمحطة صبانة مختصة:

- ممكن تبديل البطارية الأصلية بنفس النوع
- تبديل البطارية الأصلية بالنوع المعين بالمصنع، في نفس الوقت تجديد نظام التلقيم أو المعطيات لمستشعر البطارية.

<u>^</u>التحذير

عدم استبدال البطارية بأنواع غير مسموحة من أجل ضمان التشغيل
 الطبيعي لنظام التحرك والتوقف.

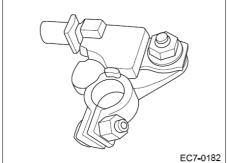

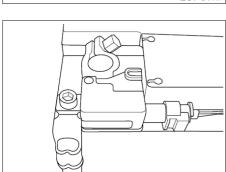

EC7-0183

مستشعر البطارية

تم تجهيز مستشعر البطارية عند سالبها، فممكن فحص أحوال البطارية عن طريق مستشعر البطارية EMS (الضغط الكهربائي، التيار الكهربائي، كمية كهرباء البطارية وإلخ) وتشخيص أحوال السيارة للتأكد من تطابقها مع ظروف توقف المحرك اعتمادا على بيانات البطارية المرسلة من المستشعر.

نتىيە

نحيطكم علما بأن تعرف المستشعر على أحوال البطارية يحتاج إلى الفترة المعنية. إذا استبدات البطارية أو أزلت مستشعر البطارية من عامود السالب فمن الاحتمال توقف وظيفة التشغيل والوقوف لمدة حتى استيعاب المستشعر لمعلومات البطارية الكافية.

المحرك المقويى

- تم استعمال المحرك المقوى ذي عمر الاستخدام الأطول في النظام من أجل تلبية احتياجات الوقوف والتشغيل المتكرر. قد أطلنا عمر استخدام المحرك الأصلي المركب في السيارة وأكثرنا من مرات تشغيله بشكل كبير، لذا لا داعي للقلق من تلف المحرك الناجم عن التشغيل والوقوف المتكرر.
- الرجاء استبدال المحرك بنفس الطراز بعد تعطل هذا المحرك الأصلي. استعمال المحرك العادى قد يؤثر في أداء التشغيل وعمر الاستخدام.

المشاكل العادية وحلولها

- يمكن السائق أن يحاول التشغيل التلقائي إذا فشل التشغيل التلقائي. إذا فشل التشغيل التلقائي ل3 مرات بالاستمرار فيمنع استعمال نظام التشغيل والوقوف مع ضياء الإشارة الصفراء. في هذا الحال من اللازم تشغيل المحرك بمفتاح السيارة.
- لا يحدث تشغيل المحرك التلقائي بعد مغادرة السائق من مقصورة السيارة في الظروف السليمة. يقوم EMS بالفحص عن طريق كل المستشعرات للتأكد من جلوس السائق على المقعد. EMS لا يسمح للمحرك بالتشغيل التلقائي بعد مغادرة السائق من المقعد. لكن خطر التشغيل التلقائي ما زال موجودا إن كانت مستشعرات الفحص متعطلة أو الظروف غير سليمة. لذا نقترح عليك تدوير المفتاح إلى OFF في حال انصرافك من مقعد السياقة لمدة طويلة
- في حال ازدحام المواصلات تتوقف السيارة بصورة متكررة، لكن المحرك ليس متوقفا كلما توقفت السيارة. لا يكون الوقوف التلقائي بعد قيام السيارة بالتشغيل والوقوف التلقائي إن قلت سرعة السيارة عن القيمة المعينة. فممكن تجنب الظاهرة المذكورة أعلاه.

■ رادار الرجوع إلى الخلف

نظام رادار الرجوع إلى الخلف يتكون من الجهاز الرئيسي، الحساسات واسلاك الربط. عند الرجوع الى الخلف، الحساسات فوق الصوتية المثبتة في خلفية السيارة تستشعر مسافة الاجسام وعندها يمكنك التحكم بمسافة الوقوف الأمن من خلال الإنذار الصوتي من لوحة المقاييس المركبة، حيث يمكنك اتخاذ الاجراء المناسب نحو توجيه السيارة لتقادي أى اصطدام محتمل.

اختبار رادار الوقوف الخلفي

يشغل نظام الرجوع إلى الخلف عند وضع عتلة ناقل الحركة في غيار الرجوع الى الخلف. عندما تكون المسافة بعد الجسم عن السيارة8.0 الى 1.4 متر سوف ينطلق صوت الانذار على شكل بي ... بي ... عندما تكون المسافة 4.0 إلى 0.8 متر فان صوت الانذار ينطلق على شكل بي بي بي اذا كانت المسافة اقل من 0.4 متر فان صوت الانذار ينطلق على شكل بييي ولا يشغل النظام عندما تكون المسافة أقل من 0.3 متر.

التحذير

رجاء قراءة التوضيحات التالية من أجل تجنب الحوادث وإصابات الإنسان. سياقة السيارة بسرعة منخفضة في حال الكبح مع التأكد من مسافة الأمن حول السيارة في نفس الوقت.

- نطاق اختبار المستشعر محصور على نطاق مصد الصدمات الخلفي.
 التأكد من حال الأمن خارج نطاق اختبار المستشعر عن طريق الملاحظة بالعين.
 - اختبار المستشعر للعوائق يحتاج إلى وقت.
- صوت الإنذار قد لا ينبهكم بشكل صحيح، وقد يتقلص نطاق الاختبار،
 وذلك يعتمد على أشكال العوائق.
- قد لا تسمع صوت الإنذار بسبب حجم الصوت وضجة جريان مكيف الهواء.

- قد لا يشغل نظام رادار الرجوع إلى الخلف بسلامة في الأحوال التالية: • تعطل مصد الصدمات
 - تعرض قطع الغيار بقرب المستشعر للصدمات
 - تركيب الملاحق في نطاق اختبار المستشعر
 - تخييم سطح المستشعر بالثلوج أم الأطيان
- وجود قطرات المياه أم البخار على سطح المستشعر بعد غسل السيارة بالضغط العالى.
 - ضغط اليد على المستشعر
 - ميل السيارة
 - في الأيام الحارة أم الباردة القاسية.
 - السير على الطرق أم المنحدرات الوعرة أم الطرق الصخرية أم
 الأعشاب.
- وجود الأجهزة الباثة للموجات فوق الصوتية قرب السيارة، مثل أبواق السيارات الأخرى ومحركات الدراجات النارية وأصواب المكابح الهوائية الصادرة من الشاحنات الثقيلة.
- اقتراب السيارة الأخرى المزودة بمستشعر الموجات فوق الصوتية من سيار تكم.
 - تبليل السيارة بالأمطار الغزيرة أم المياه.
 - تجهيز السيارة بالعمود الهوائي للراديو أم عمود الحماية.

- تركيب ملفات الجر المعدنية على السيارة.
- سياقة السيارة تجاه جانب الطريق المرتفع ذي الزاوية الحادة.
 - قد يتقلص نطاق الاختبار لبعض الأشياء.
- النظام لا يختبر ما تحت مصد الصدمات، حتى ولو تمكن من اختبار ما أخفض من المستشعر ولكن الاختبار قد يتوقف عند اقتراب السيارة من العوائق
 - عند اقتراب العوائق من المستشعر جدا.

قد لا يختبر الرادار الأشياء التالية:

- الأشياء الرقيقة مثل الأسلاك أم الحبال.
- الأشياء المستوعبة لموجات الصوت.
 - الأشياء ذات الحواف الحادة
- الأشياء المرتفعة بالجزء الأعلى المقبب
 - الأشياء القصيرة نسبيا

نظام الرجوع المرئى

نظام الرجوع المرتي يتكون من الكامير وشاشة DVD. يختبر الكامير المركب على خلفية السيارة العوائق وراء السيارة، ويمكنك ملاحظتها على شاشة DVD لمعرفة مسافة الأمن بين العوائق وسيارتك حتى تفادي أي اصطدام محتمل.

اختبار نظام الرجوع المرئي:

يشغل نظام الرجوع المرتي عند وضع عنلة ناقل الحركة في غيار الرجوع الى الخلف، وتظهر صورة الرجوع إلى الخلف بشكل تلقائي على شاشة DVD، فيمكنك معرفة المسافة بين مصد السيارة والعوائق عن طريق الخطوط على الشاشة. هناك 3 مسافات متاحة للخطوط، وهي 0.5 متر، 1 متر و 1.5 متر.

التحذير

- رجاء قراءة التوضيحات التالية من أجل تجنب الحوادث وإصابات الإنسان. سياقة السيارة بسرعة منخفضة في حال الكبح مع التأكد من مسافة الأمن حول السيارة في نفس الوقت.
- نطاق اختبار نظام الرجوع المرئي محصور على نطاق مصد الصدمات الخلفي. التأكد من حال الأمن خارج نطاق الاختبار عن طريق الملاحظة بالعين.
 - اختبار نظام الرجوع المرئي للعوائق يحتاج إلى وقت.

قد لا يشغل نظام الرجوع المرئى بسلامة في الأحوال التالية:

- تعرض قطع الغيار بقرب الكامير للصدمات
 - تركيب الملاحق في نطاق اختبار الكامير
 - تخييم سطح الكامير بالثلوج أم الأطيان
- وجود قطرات المياه أم البخار على سطح الكامير بعد غسل السيارة بالضغط العالى.
 - ا ضغط اليد على الكامير
 - ميل السيارة
 - في الأيام الحارة أم الباردة القاسية.
 - تجهيز السيارة بالعمود الهوائي أم عمود الحماية.
 - و تركيب حلقات الجر المعدنية على السيارة.
- النظام لا يختبر ما تحت مصد الصدمات، حتى ولو تمكن من اختبار ما أخفض من الكامير. ولكن الاختبار قد يتوقف عند اقتراب السيارة من العوائق.
 - عند اقتراب العوائق من الكاميرا جدا.

حزام الأمان

ملاحظات عند استخدام حزام أمان المقعد:

من الضروري ربط حزام الأمان لتقادي إصابات. إن حزام الأمان في السيارة مصمم الاستخدام الراشدين نظرا لبلوغ طولهم متطلبات التصميم.

الاطفال

استخدام وسيلة الأمان الملاءمة للأطفال الى ان يستطيعوا استخدام حزام الأمان بشكل صحيح. اذا كان الطفل كبير الجسم ولا يمكن استخدام اداة السلامة، حينها يمكنهم ان يجلسوا في المقاعد الخلفية وان يربطوا حزام الأمان الموجود في المقاعد الخلفية اذا كان الطفل جالسا في المقعد الامامي، يجب ربطه بحزام الأمان بصورة صحيحة، في حال وقوع حادث ولم يكن الطفل مربوط بشكل صحيح، فان قوة فتح كيس الحماية الأمامي قد يؤدي الى موت الطفل او اصابته اصابة بليغة، سواء كان الطفل جالس في المقعد الأمامي او الخلفي عليه ان يجلس بشكل جيد وان لا جالس في المقعد الأمامي او الخلفي عليه ان يجلس بشكل جيد وان لا يقف لان ذلك قد يسبب له اصابات خطيرة عند الوقوف المفاجيء او الاصطدام الطفل غير الخاضع لإجراءات الحماية قد يواجه خطر الموت او الاصابة الخطيرة في حال وقوع حادث كما لا يجب ان تترك الطفل يجلس على فخذيك لان ذلك لا يمنحه الأمان والكامل

الحوامل

نقترح عليهن استعمال حزام الامان، وعليهن استشارة الاطباء حول الاحتياطات الواجب اتخاذها عند السفر بالسيارة. يجب ربط حزام أمان بمنطقة الخصر في أدنى نقطة ممكنة.

الجرحي


نقترح عليهم أن يستعملوا حزام الأمان وفقا لخطورة إصاباتهم، و يمكنهم ان يسألوا أولا الأطباء حول الاحتياطات الواجب ملاحظتها عند السفر.

^∕_تحذير

التزام بما يلى عند استخدام حزام الأمان:

- خلال سياقة السيارة، لا بد أن يجلس الراكاب في المقاعد، ويربطوا حزام الأمان بصورة صحيحة، عدم اتباع ذلك قد يؤدي الى الوفاة او وقوع اصابات خطيرة عن الوقوف المفاجيء او الحوادث.
- حزام الأمان مخصص لاستخدام شخص واحد، لا يجوز أن يستخدم حزام الأمان الواحد شخصان أو أكثر كما يجب ان لا يستخدمه طفلان.
- تجنب ميل ظهر المقعد المفرط، ولأن حزام الأمان يلعب دورا
 أكبر اذا كان ظهر المقعد مستقيما.
- فحص نظام حزام الأمان في الأوقات المحددة، وفحص ما اذا كان فيه قطع او كان مرخيا، ومن اللازم أن تستبدل القطع التالفة، وممنوع فك هذا النظام وتحويل وظيفته
- لا بد أن تحافظ على نظافة حزام الأمان وجفاف، اذا احتاج الى تنظيف يمكن أستخدام الصابون المتعادل أو الماء الفاتر، لا يجوز استخدام سائل التبييض مزيلات البقع في تنظيفه لانها تقسده بشكل كبير.
- عند وقوع حوادث اصطدام شدیدة واصابته بالتلف لا بد من تغییر النظام بالکامل (ذلك یشمل جمیع البراغي)، حتى ولو كانت العبوب غیر واضحة.

مشبك حزام الأمان الثلاثي النقاط

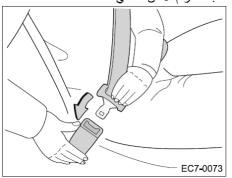


تعديل المقعد والجلوس عليه بشكل متعامد مع ظهر المقعد، عند الحاجة سحب مشبك الحزام ثم ادخال اللسان في المشبك المثبت بجوار المقعد. بعد ادخال اللسان داخل المشبك سوف تسمع صوت طقة. يمكن اطالة حزام المقعد أوتوماتيكيا بما يتناسب مع حجم الراكب ووضعية المقعد.


عند الوقوف المفاجيء او الاصطدام سوف يقوم جهاز السحب باغلاق مشبك حزام المقعد. سحب حزام المقعد بسرعة يمكن ان يسبب اغلاق المشبك. حركة بطيئة وهادئة ممكن ان تساعد في زيادة طول حزام المقعد.

اذا لم تتمكن من سحب الحزام من جهاز السحب، سحب حزام الأمان إلى الخلف لإرخائه، حتى التمكن من سحبه من جهاز السحب سلاسة.

﴿ تحذير

- بعد إدخال لسان حزام الامان، التاكد من ان الحزام مقفل بشكل ثابت و لا يوجد به اي التواء.
 - لا تدخل عملة معدنية او دبوس في فتحة القفل لان ذلك يعيق عمله.
- اذا كانت وظيفة حزام الأمان غير طبيعية ،فعدم استخدامه قبل اصلاح EMGRAND،
 لان استخدامه وهو غير سليم قد يؤدي الى اصابتهم بالأذى.



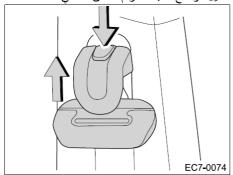

تم تزويد جهاز تثبيت الكتف القابل للتعديل لحزام الأمان، وتعديله حتى الموضع المتطابق مع قياس لجسم.

الرفع: تحريك جهاز التثبيت إلى الأعلى.

الإخفاض: الضغط على زر إرخاء الإقفال وتحريك جهاز التثبيت إلى السفل.

التأكد من إغلاق جهاز التثبيت في الموضع المناسب بعد التعديل.


تخفيض حزام الأمان حتى الورك وعدم وضعه عند الخصر. ثم رفع حزام الأمان حتى مروره بعقدة التثبيت لعمود الباب ووصول الموضع المناسب.

﴿ تحذير


- ضمان اختراق حزام الأمان عند الكتف وسط الكتف. إبعاد حزام الأمان عن العنق وضمان عدم
 سقوطه من الكتف لتجنب الإصابة الخطيرة الناجمة عن انخفاض أداء حماية الحزام الأمان في
 الحوادث.
- عدم تحديد حزام الأمان عند الخصر في مكان مرتفع جدا أو ربطه مترخيا لتقليل احتمالات الإصابة في الحوادث بسبب تحركه. لذا إخفاض حزام الأمان حتى الورك على قدر الاستطاعة.
 - عدم ربط حزام الأمان تحت الذراع لضمان أمنكم.

فك حزام الأمان--- الضغط على الزر فيعود حزام الأمان الى مكانه أوتوماتيكيا.

اذا عجز حزام الأمان عن الاستعادة تماما، فسحب حزام الأمان، وفحصه للتأكد من عدم التفافه و تشوهه، و أيضا عند عودته.





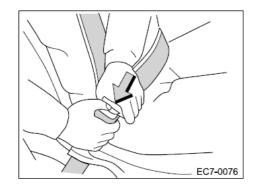

إن نظام الشد المسبق لحزام أمان المقعد الأمامي مجهز بمقعد السائق ومقعد الراكب الأمامي. عندما يستشعر مجس كيس الهواء اصطداما قويا من الامام، يبدأ جهاز السحب فورا بسحب حزام المقعد الأمامي الى الخلف وذلك ليتمكن الحزام من تثبيت الراكب في المقعد بشكل تام.

يبقي نظام الشد المسبق يعمل حتى لو كان المقعد خاليا. اذا حدث اصطدام بسرعة وزاوية معينة قد تتسبب في فشل عمل الشد المسبق لحزام امان المقاعد بالتزامن مع عمل كيس الحماية.


∱نحذير

عدم تفكيك أو إعادة تجهيز أو ضرب أو فتح قطع الغيار لنظام الشد المسبق لحزام أمان المقعد الأمامي ومستشعر الكيس الهوائي وأسلاك التوصيل حوله من أجل تجنب التشغيل المفاجئ لنظام الشد المسبق لحزام أمان المقعد الامامي، الأمر الذي يفقد النظام التحكم ويثير الإصابات الخطيرة أو الموت.

﴿ تحذير

- عدم تنظیف حزام الأمان بالمواد المزیلة للصباغةاو مبیض الغسل لان ذلك قد یفقده مرونته.
 - عدم استخدام حزام الأمان قبل جفافه.

نظام الشد المسبق لحزام أمان المقعد الأمامي (رجاء استخدامه مع الكيس الهوائي)

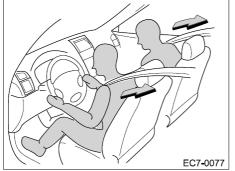

تنظيف حزام الامان

من الممكن أن ينظف حزام الأمان بالصابون المتعادل والماء الفاتر بواسطة اسفنجة او قطعة قماش ناعمة افحصه جيدا والتأكد من عدم وجود قطع او تلف أو تآكل به

التتبيهات لاستخدام جهاز أمن الطفل

يدعو قسم الأعمال لEMGRAND دعوة أن تزود جهاز أمن الطفل الخاص طالما كان الطفل في السيارة. إذا كان قامة الطفل كبيرة ولا يستطيع استخدام جهاز الأمن، يمكن إجلاسه على المقعد الخلفي وربط حزام الأمان. رجاء قراءة "حزام الأمان" لمعرفة التفاصيل. رجاء الانتباه إلى النقاط التالية عند استخدام حزام الأمان.

- 1. عند وقوع الحوادث المرورية أو الإيقاف المفاجئ، استخدام حزام الأمان أو جهاز أمن الطفل بطريقة صحيحة حسب سنه وقامته لحمايته بشكل فعال. لن حضن الطفل بين الذراعين يحل محل جهاز أمن الطفل. قد يكون الطفل مضغوطا أمام الشباك الأمامي أو بين الراكبين والعربة.
- 2. يشدد قسم الأعمال EMGRANDU ضرورة استخدام جهاز الأمان المتطابق مع قامة الطفل وتركيبه على المقعد الخلفي. وفقا لاحصائيات الحوادث وجد ان الطفل الذي يجلسفي المقعد الخلفي أكثر أمنا من الطفل الذي يجلس في المقعد الأمامي.
- 3. عدم تركيب جهاز أمن الطفل المواجه للخلف على المقعد الأمامي، لأن ذلك قد يثير الإصابات الخطيرة حتى الموت سبب القوة الناجمة عن انفجار الكيس الهوائي في الحوادث.
- 4. عدم تركيب جهاز أمن الطفل المواجه للأمام على مقعد الراكب الأمامي إلا إذا أجبرتكم الظروف، لأن القوة الناجمة عن فتح الكيس الهوائي للراكب الجالس على المقعد الأمامي قد تصيب الطفل إصابة خطيرة أو تميته لذا رجاء تحريك المقعد إلى الخلف على قدر الاستطاعة.






خيار أجهزة أمن الطفل

و في السيارة المجهزة بالكيس الهوائي، رجاء عدم إسناد الطفل الجالس في جهاز أمن الطفل من الباب الجانبي أو قربه، لأن الكيس الهوائي الجانبي قد يثير أخطارا عند انفجاره و الصدمات قد تؤدي إلى إصابات الطفل الخطيرة.

 6. الالتزام بكل تعليمات التركيب من قبل مصنع أجهزة أمن الطفل وتركيب الجهاز بصورة جيدة.

7. في حال عدم استخدام جهاز أمن الطفل يلزم تثبيت حزام الأمان أو وضعه خارج عربة الراكبين لتجنب إصابته عند الإيقاف المفاجئ أو وقوع الحوادث.

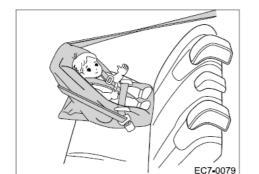


جهاز أمن الرضيع

هذا الجهاز ينطبق على مجموعة 0 ومجموعة 0+ في "أجهزة أمن الطفل للسيارات". يجب خيار جهاز أمن الطفل المائل المواجه للخلف للرضيع، لأن جهاز أمن الطفل الموجه للخلف دون غيره يسانده علي ان يحمي رأسه وعنقه وظهره.



هذا الجهاز ينطبق على مجموعة () ومجموعة القصوصة القلام الأجهزة أمن الطفل للسيارات". إن كبر الطفل ولم يعد مقعد أمن الطفل المواجه للخلف يناسبه وفي غير الحاجة إلى الداعم لتثبيته، فيمكن خيار مقعد أمن الطفل المواجه للأمام.




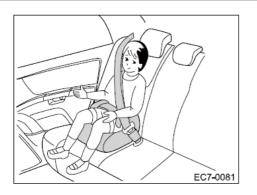

جهاز أمن الطفل الكببير

هذا الجهاز ينطبق على مجموعة III في "أجهزة أمن الطفل في للسيارات". عندما يبلغ الطفل الوزن والارتفاع المحدد لاستخدام جهاز أمن الطفل الموجه للأمام ولا يستطيع استعمال حزام الأمان بصورة صحيحة، رجاء خيار بطانية أمن الطفل لاستعمال حزام الأمان بالمقعد بصورة صحيحة.

لازم استقسار المصنع عن أي نوع من أجهزة أمن الطفل ينطبق على سيارتكم وأطفالكم عند الشراء.

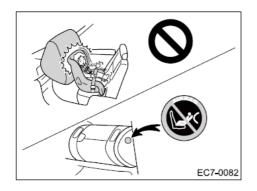

عدم تركيب جهاز أمن الطفل المواجه للخلف على المقعد الذي يحميه الكيس الهوائي الأمامي، لأن القوة الناجمة عن انتقاخ الكيس الهوائي بسرعة تصيب الطفل أو تميته. أما السيارة المزودة بالكيس الهوائي للراكب الجالس على المقعد الأمامي، فستجد علامة الإنذار مثلما في الرسم على لوحة المقاييس من جانب الراكب التنبيه كم إلى عدم تركيب جهاز أمن الطفل المواجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي مهما كانت الأحوال.

﴿ تحذير

- خطر للغاية! ينبهكم قسم الأعمال لEMGRAND إلى عدم تركيب جهاز أمن الطفل المواجه
 للخلف على مقعد الراكب الأمامي مهما كانت الأحوال.
- عدم تركيب جهاز أمن الطفل الموجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي على السيارة المزودة
 بالكيس الهوائي الجانبي لتجنب الإصابة الخطيرة او الموت للرضيع في الحادث.
- إن كانت سيارتكم مزودة بنظام الشد المسبق لحزام أمان المقعد الأمامي بدلا من الكيس الهوائي للراكب الجالس على المقعد الأمامي فعدم تركيب جهاز أمن الطفل الموجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي لتجنب الإصابات الخطيرة أو الموت للرضيع بسبب انقلاب جهاز أمن الطفل في الحادث.
- إن حزام الأمان للراكب بالأمام ليس مشبك حزام الأمان الثلاثي النقاط، فلا يمكن تثبيت جهاز
 أمن الطفل المواجه للخلف بشدة.

تركيب مشبك حزام الأمان الثلاثي النقاط


EC7-0079


تركيب مقعد الرضيع تركيب مقعد الرضيع و هو مواجه للخلف وفقا للخطوات المعاكسة.

﴿ تحذير

- عدم تركيب جهاز أمن الطفل على المقعد الخلفي إذا كان ذلك يعوق آلية الإقفال في المعقد الأمامي
 لتجنب الإصابات الخطير أو الموت للطفل والراكب الجالسين على المقعد الأمامي عند الإيقاف المفاجئ أو التعرض الصدمات.
- إن كان موضع مقعد السياقة الخلفي غير صحيح فيمكن تركيب جهاز أمن الطفل على الجانب الآخر.



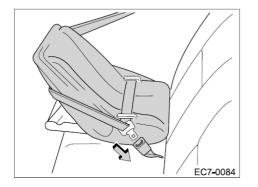

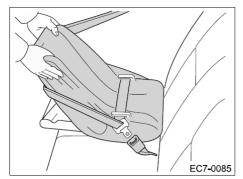


ضمان مرور حزام الأمان عند الخصر المتوسط بمقعد الرضيع ولفه حوله وفقا لتوضيحات المصنع. ثم إدخال لسان الحزام إلى العقدة مع الانتباه إلى عدم التواء حزام الأمان وتشديد الجزء عند الخصر.


<u>ا</u>متحذير

- بعد إدخال لسان حزام الامان، التاكد من ان الحزام مقفل بشكل ثابت و لا يوجد به اي التواء.
 - ا لا تدخل عملة معدنية او دبوس في فتحة القفل لان ذلك يعيق عمله.
 - اذا كانت وظيفة حزام الأمان غير طبيعية، فعدم استخدامه قبل اصلاحه عند مركز
 EMGRAND، لان استخدامه وهو غير سليم قد يؤدي الى اصابتهم بالأذى.

سحب ورفع جهاز أمن الطفل الصغير والضغط عليه من كل الجهات للتأكد من تثبيته.

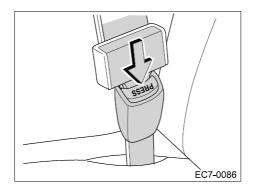


تركيب مقعد الطفل الصغير

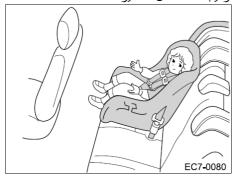


الضغط على الزر الأحمر على العقدة عند تفكيك جهاز أمن الطفل الصغير. سحب حزام الأمان سوف يعيده إلى الوظيفة العادية.




ضمان مرور حزام الأمان عند الخصر بجهاز أمن الطفل الصغير ولفه من حوله وفقا لتوضيحات المصنع. ثم إدخال لسان الحزام إلى العقدة مع الانتباه إلى عدم التواء حزام الأمان وتشديد الجزء عند الخصر.

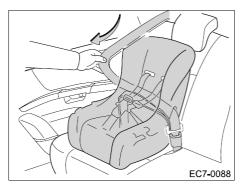


سحب حزام الأمان عند الكنف حتى الإغلاق، ولا يمكن جره بعد انسحابه قليلا. التأكد من إغلاق حزام الأمان قبل انسحابه لضمان حسن تثبيت مقعد الطفل الصغير.

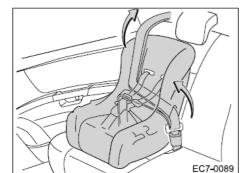

في حين الضغط على جهاز أمن الطفل إلى الوسادة والظهر، سحب حزام الأمان عند الكنف تماما وتثبيت مقعد الطفل.

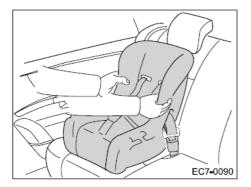

سحب ورفع جهاز أمن الطفل الصغير والضغط عليه من كل الجهات للتأكد من تثبيته. يجب الالتزام بتوضيحات المصنع أثناء التركيب.

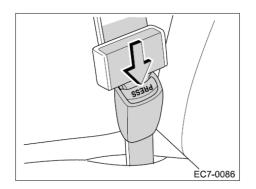


الضغط على الزر الأحمر على العقدة عند تفكيك جهاز أمن الطفل الصغير. سحب حزام الأمان سوف يعيده إلى الوظيفة العادية.

تركيب جهاز أمن الطفل الأكبر



﴿ تحذير


- التأكد من وضع حزام الأمان عند الخصر في وسط كنف الطفل. لازم إبعاد حزام الأمان عن عنق الطفل و عدم وضعه تحت الكنف لضمان حسن أدائه في حماية الطفل عند الحوادث المرورية.
- حزام الأمان المرتفع أو المرتخي عند الخصر قد ينزلق إلى الاسفل في الصطدمات أو الحوادث الأخرى، وذلك مما يؤدي إلى إصابات خطيرة. لازم إخفاض حزام الأمان إلى فخذ الطفل على قدر الاستطاعة.
 - عدم وضع حزام الأمان عند الكتف تحت ذراع الطفل من أجل الأمن.

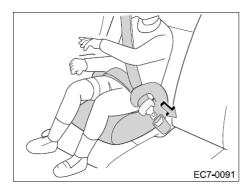

إجلاس الطفل على جهاز أمن الطفل وضمان مرور حزام الأمان عند الخصر والكتف بجهاز أمن الطفل الأكبر ولفه حوله وفقا لتوضيحات المصنع. ثم إدخال لسان الحزام في العقدة مع الانتباه إلى عدم التواء حزام الأمان.

التأكد من مرور حزام الأمان عند كتف الطفل بصورة صحيحة مع إخفاض حزام الأمان عند الخصر حتى الردف على قدر الاستطاعة رجاء مراجعة "حزام الأمان" لمعرفة التفاصيل ذات الصلة.


التركيب عن طريق نقاط التثبيت ISOFIX

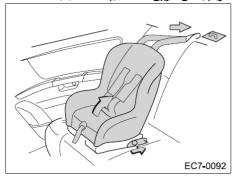

تركيب جهاز أمن الطفل المزود بحزام التشديد العلوي وفق الخطوات التالية. تثبيت حزام التشديد العلوي باستخدام علاقة التثبيت خلف ظهر المقعد الخلفي.

هذا الرسم مقتصر على السيارة ذات الذيل فقط.


تركيب خطاف التثبيت على الجانبين الخارجين للمقعدين الخلفيين.

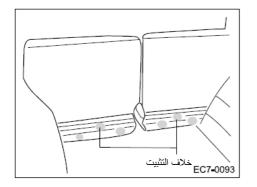


هذا الرسم يقتصر على السيارة الخالية من الذيل فقط. تم تركيب خطاف التثبيت على الجوانب الخارجيه للمقاعد الخلفيه.


﴿ تحذير


التأكد من إغلاق حزام التشديد العلوي بشدة ودفع جهاز أمن الطفل إلى كل الجهات للتأكد من
 حسن إغلاقه. ويجب التركيب وفق توجيهات من قبل الصانع.

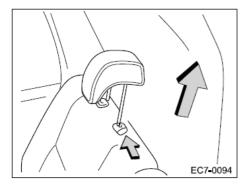

تفكيك جهاز حماية الرأس تفكيك جهاز أمن الطفل بحزام الأمان بالمقعد، وتعليق الخطاف بداعم التثبيت وربط الحزام العلوي بشدة.

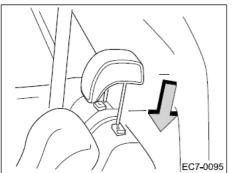

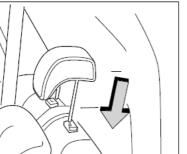

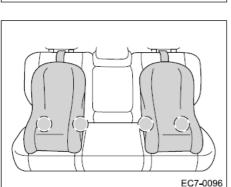


إعادة جهاز حماية الرأس إلى موضعه الأصلى

تم تركيب جهاز أمن الطفل على المقعد الخلفي باتخاذ ذراع التثبيت الاختصاصي النموذجي ISO، وذراع التثبيت مركب على جانبي المقعد الأمامي الخارجي والفجوة بين ظهري المقعدين

يمكن تثبيت جهاز أمن الطفل دون مستوى مقياس ISO بذرعي التثبيت الاختصاصية هذه. في مثل هذه الأحوال، لا داعى لتثبيت جهاز أمن الطفل بحزام الأمان بالمقعد.

﴿ تحذير

عند استخدام ذراع التثبيت الخاص بجهاز أمن الطفل لازم التأكد من عدم وجود الأشياء الغريبة الأشكال حول الذراع وعدم وجود حزام الأمان المثبت بالمقعد.

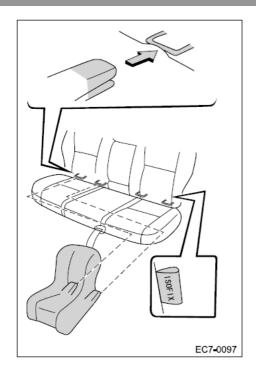

توسيع الفجوة بين البطانية وظهر المقعد وتثبيت ذراع التثبيت الخاص تحت البطانية. تثبيت حزام التشديد العلوي لجهاز أمن الطفل. مراجعة تعليمات التشغيل الخاصة بكل المنتجات لمعرفة تفاصيل التركيب.

المعلومات المنطبقة مع مو اضع الجلوس المختلفة لنظام شد الطفل

نىع أخرى)						
الجانب الخارجي	وسط المقعد	الراكب	مجموعة الوزن			
للمقعد الخلفي	الخلفي	الأمامي				
U	X	X	مجموعة 0 أقل من			
			.kg10			
U	X	X	مجموعة 0+ أقل			
			من 13kg			
U	X	X	مجموعة I من			
			4g9 إلى 4g18			
U	X	X	مجموعة II من			
			15kg إلى 25			
U	X	X	مجموعة [[] من			
			22kg إلى 36 kg			

الملاحظات: معاني الكلمات المفتاحية المدرجة في القائمة الأعلى: U = ينطبق على نظام شد الطفل العام المعتمد في مجموعة الوزن هذه UF = ينطبق على نظام شد الطفل العام المواجه للأمام وهو معتمد في مجموعة الوزن هذه

الأنظمة تنتمي إلى نوع السيارة الخاصة أو القائمة. قد تكون هذه الأنظمة تنتمي إلى نوع السيارة الخاصة أو النوع المحظور أو نوع شبه العام. B= ينطبق على نظام شد الطفل المتكامل المعتمد في مجموعة الوزن هذه. X= موضع المقعد هذا لا ينطبق على نظام شد الطفل في مجموعة الوزن هذه.

المعلومات المنطبقة مع مواضع الجلوس المختلفة لنظام شد الطفل

_	1	0 5 .			
مواضع خطاف					
	ISOFIX	القو الب	أصناف	المجموعة حسب	
يمين المقعد	يسار المقعد	المحددة	المقاس	الوزن	
الخلفي	الخلفي				
X	X	1L/ISO	F		
X	X	2L/ISO	G	الرضيع	
X	X	(1)			
X	X	1R/ISO	Е	مجموعة 0 أقل من	
X	X	(1)		.kg10	
X	X	1R/ISO	Е		
X	X	2R/ISO	D	مجموعة 0+ أقل من	
X	X	3R/ISO	C	13kg	
X	X	(1)			
X	X	2R/ISO	D		
X	X	3R/ISO	C		
IUF	IUF	2F/ISO	В	مجموعة I من kg9	
IUF	IUF	X2F/ISO	1B	إلى kg18	
IUF	IUF	3F/ISO	A		
X	X	(1)			
X	X	(1)		مجموعة ∐ من	
Λ	Λ	(1)		15kg إلى 25	
X	X	(1)		مجموعة Ⅲ من	
Λ	Λ	(1)		22kg إلى 36 kg	

الملاحظات: (1)—أما أنظمة شد الطفل (A-G) غير المصنفة بمقاس ISO/XX، فعلى المصنع إن يوضح مجموعة الوزن المناسبة ونظام شد الطفل ISO/XX غير المصنفة بمقاس الكال موضع جلوس موصى به.


معانى الكلمات المفتاحية المدرجة في القائمة:

IUF= ينطبق على نظام شد الطفل ISOFIX العام الموجه للأمام و هو معتمد في مجموعة الوزن هذه

LI= ينطبق على أنظمة شد الطفل الخاصة في القائمة. قد تكون هذه الأنظمة تنتمي إلى نوع السيارة الخاصة أو النوع المحظور أو نوع شبه العام.

X= موضع ISOFIX لا ينطبق على نظا شد الطفل ISOFIX في مجموعة الوزن هذه وصنف المقاس هذا.



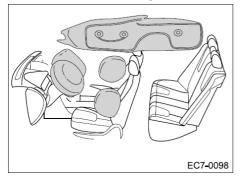

تصميم نظام الكيس الهوائي هو من أجل توفير الأمن والحماية للسائق والراكب بصورة متزايدة. استخدام حزام الأمان والكيس الهوائي للمقعد الأمامي معا يمكن ان يمنع ارتطام الراس والصدر بعجلة السياقة او لوحة العدادات في حال وقوع حادث خطيرة من الأمام. الكيس الهوائي سوف يعمل حتى ولو كان المقعد الأمامي خاليا.

الكيس الهوائي الجانبي للصدر والكيس الهوائي الجانبي للرأس بشكل الستار سينتفخان عند تعرض السيارة للصدمات الخطيرة من الجوانب من أجل التقليل من الإصابات واحتمالات اصدام الرأس والصدر بالباب والعارضة الجانبية مباشرة. انتفاخ الكيس الهوائي بشكل الستار يوفر الحماية لرأس الراكب الجالس على المقعد الخلفي.

لا يتحقق أداء أمن الكيس الهوائي سوى بعد ربط حزام الأمان، وذلك من أجل توفير الحماية بصورة أفضل.

<u>﴿</u>تحذير


الكيس الهوائي هو جزء من نظام السلامة السلبية في السيارة، ولا يمكن أن يحل محل
 حزام الأمان عند وقوع حادث تصادم خطير، يوفر نظام الكيس الهوائي بالاشتراك مع
 حزام الأمان حماية فعالة. وبدون حزام الأمان انتفاخ الكيس الهوائي السريع وانفجاره يثيرن
 أصابات أخطر لذا يجب على سائق السيارة وكل راكب أن يربط حزام الأمان عند السياقة.


الاختبارات أثبتت أن استخدام حزام المقعد لا يمكن ان يمنع ارتطام الرأس بعجلة السياقة أو لوحة العدادات في حال وقوع حادث خطير من الامام حيث يجب استخدام كيس الهواء بصفة معد لحماية راس وصدر ركاب المقاعد الامامية، ولتخفيف تاثير الارتطام بعجلة السياقة ولوحة العدادات، يعمل كيس الهواء مع حزام المقعد على توفير حماية أفضل.


من أجل سلامتكم وسعادتكم، الرجاء قراءة كتيب تعليمات المستخدم بعناية قبل استخدام السيارة.


الأحوال التالية تعني ان هناك مشكلة في النظام. ان وجدت مشكلة في النظام، فرجاء الاتصال بمركز EMGRAND فورا لفحص السيارة:

- انطفاء اللمبة أو الحفاظ على الضياء بعد تدوير مفتاح التشغيل إلى "ON".
 - ضياء اللمبة أثناء السير



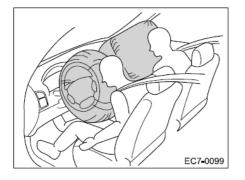

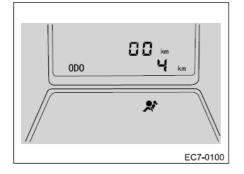

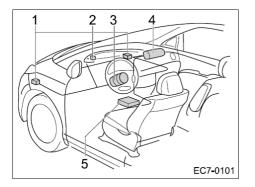

مكونات نظام الكيس الهوائي الأمامي


- مستشعر الصدمات عند 1 في الرسم.
- ا لمبة التحذير المركبة في المقاييس المركبة عند موضع 2 في الرسم.
- وحدة الكيس الهوائي المركبة في مقود السياقة عند موضع 3 في الرسم.
- وحدة الكيس الهوائي المركبة على لوحة المقابيس على جانب السائق عند موضع 4 في الرسم.
 - ربيع الساعة موجود بين مجموعة المفاتيح وعجلة السياقة.
- وحدة التحكم الكهربائي في الكيس الهوائي (ACU) تحت الجهاز الرئيسي لمكيف الهواء في لوحة المقابيس، عند موضع 5 في الرسم.

يختبر المستشعر إشارة الصدمات عند تعرض السيارة للصدمات الأمامية، ثم يبث أمر التشغيل بعد معالجة ACU. إن هذا الأمر يشغل جهاز النفخ للكيس الهوائي أمام السائق والراكب الجالس على المقعد الأمامي، ثم تحدث التفاعلات الكيميائية في جهاز النفخ في اللحظة حتى يصبح ملينا بالهواء من أجل تقليل سرعة اندفاع السائق والراكب الأمامي إلى الأمام وتجنب اصطدامهما بلوحة المقاييس ومقود السياقة بصورة مباشرة.

الكيس الهوائي يطلق ضجة الكبيرة وغازات غير سامة وكمية القليلة من الدخان عند الانتفاخ، وذلك لا يدل على حدوث الحريق في السيارة. إن هذه الغازات قد تثير شخص حساس جلده على الرغم أنها خالية من السموم. رجاء غسلها فورا.

ينتفخ الكيس الهوائي خلال عشرات الثوان فقط، لكن قوته كبيرة الغاية مع إطلاق الحرارة. صمم النظام رئيسيا لتقليل الإصابات الخطيرة مع أنه قد يصيب بحروق خفيفة والكدمة والتقيح. تخرج الغازات من الكيس الهوائي تماما بعد الحوادث لئلا تعوق مدى الرؤية في الأمام. تستمر حرارة الكيس الهوائي لعدة دقائق مع أن الكيس الهوائي نفسه غير حار. صمم الكيس الهوائي قابلا للانتفاخ مرة واحدة فقط.

إن اصطدمت السيارة وتشوهت حتى نفخ الكيس الهوائي فقوة صدمات الكيس الهوائي قد تكسر الزجاج الأمامي.

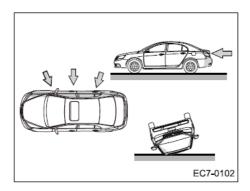

ينتفخ الكيس الهوائي إذا تجاوزت درجة خطورة الصدمات القيمة السابقة التحديد التي تعادل اصتطام الأشياء غير المتحركة والمتشوهة في حال سير السيارة بخط مستقيم بسرعة 4m25 كل ساعة.

قد لا ينتفخ الكيس الهوائي الأمامي إذا لم تتجاوز درجة خطورة الصدمات القيمة السابقة التحديد.


قد لا يتفاعل الكيس الهوائي إذا اختبر مستشعر الكيس الهوائي أن شدة الصدمات في حافة القيمة السابقة التحديد

من الطبيعي أن يفتح الكيس الهوائي الأمامي أو لا يفتح إذا اصطدمت السيارة بالجذع أو العمود أو حادت من الجهة المستقيمة أو اصطدمات با الاجزاء سفلية للشاحنات.

لازم ان يربط كل راكب حزام الأمان أثناء السير لضمان الأمان.


قد لا ينتفخ الكيس الهوائي SRS على المقعد الأمامي إذا اصطدمت السيارة بالعوائق من الجانب أو الخلف أو سارت بسرعة منخفضة أو انقلبت.

- الاصطدام من الجانب
- الاصطدام من الخلف
 - الانقلاب

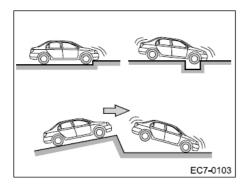

قد يفتح الكيس الهوائي للمقعد الأمامي SRS في حال تعرض السيارة للصدمات الخطيرة من التحت.

- الاصطدام بكتف الطريق أو الرصيف أو حافة السطح الصلد
 - السقوط في حفرة عميقه أو وثبها.
 - هبوط السيارة بسرعة مرتفعة أو سقوطها

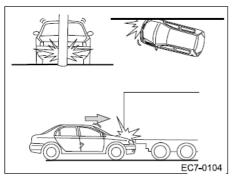

إن اصطدمت السيارة بالجذع (أو العمود) أو بالشاحنة الخالية من الوقاية الخلفية أو كانت زاوية التصادم أكبر وكانت السرعة النسبية بين السيارة والعائق أقل من40 كم/ ساعة، قفد لا ينفجر الكيس الهوائي

- الاصطدام بالعمود
- زاوية التصادم كبيرة نسبيا
- الاصطدام بالجزء الخلفي أو الاصطدام بخلف الشاحنة.




^∕تحذير

قد يصاب أو يموت الرضيع أو الطفل الذي لم يحصل على الحماية المناسب بسبب الكيس الهوائي المنتفخ. وجوب استخدام مقعد حماية الطفل الصغير إن كان الطفل أصغر من استخدام حزام الأمان. يقترح قسم الأعمال لEMGRAND بشدة إجلاس الرضيع والطفل على المقعد الخلفي مع استخدام نظام الحماية بطريقة مناسبة لضمان أمنهما.



عدم الجلوس على حافة المقعد أو الإسناد المائل إلى لوحة المقابيس أثناء السير، لأن انتفاخ الكيس الهوائي للراكب الأمامي ينتج السرعة والقوة الكبيرتين للغاية. قد يصاب أي شخص واقف مساند إلى الكيس الهوائي أو مقترب منه للغاية إصابة خطيرة حتى يموت. لذلك لازم اتباع النقاط التالية:


- التأكد من أن موضع السائق في نطاق التحكم في السيارة، وإبعاده عن مقود السياقة على قدر
 الاستطاعة
 - الجلوس مستقيما ومستندا الى ظهر المقعد
 - إبتعاد الراكب الجالس في المقعد الأمامي عن لوحة المقاييس.
 - على السائق وكل الراكبين ربط حزام الأمان.

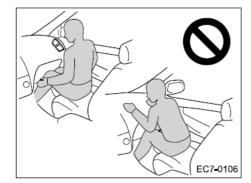




<u>۱</u>۲ تحذیر

- عدم وقوف الطفل على مقعد الأمامي، لأن سرعة انفجار الكيس الهوائي وقوته قد تصيبان الطفل إصابة خطيرة حتى الموت.
- قسم الأعمال لEMGRAND ينبه الراكب الأمامي ألا يحتضن الطفل وهو جالس فى المقعد الأمامي، لأن الطفل قد يصاب إصابة خطيرة بسبب الضغط بين الراكب ولوحة المقاييس عند الإيقاف المفاجئ أو وقوع صدمات. قد يصاب الطفل إصابة خطيرة حتى يموت عند انفجار الكيس الهوائي في الصدمات الخطيرة.

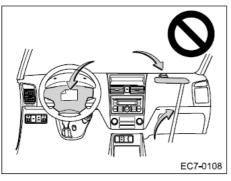

<u>۱</u> تحذیر

- عدم وضع أي شيء أو حيوان أمام لوحة المقاييس أو على بطانية مقود نظام الكيس الهوائي التجنب الإصابات الخطيرة أو الموت بسبب قوة النفث الكبيرة الناجمة عن انفجار الكيس الهوائي. عدم وضع أي شيء على ذر عي السائق و الراكب الجالس على المقعد الأمامي وركبهما.
- عدم إعادة تجهيز وتفكيك وضرب وفتح أي عنصر أو سلك، مثل غطاء عمود التوجيه وغطاء الكيس الهوائي للراكب الأمامي والكيس الهوائي للراكب الأمامي والكيس الهوائي التصرفات السابقة الذكر قد تجعل الكيس الهوائي ينتفخ بصورة مفاجئة ويبطل النظام ممايسبب الإصابات الخطيرة.

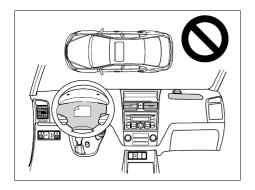

الاتصال بمركز خدمة EMGRAND فورا في الأحوال التالية:

- بعد انتفاخ الكيس الهوائي
- ا تعرض جزء السيارة الأمامي للصدمات (الظل في الرسم) وعدم بلوغ درجة تفعيل الكيس الهوائي.
- وجود الشقوق والخدوش على غطاء مجموعة الكيس الهوائي على جانب السائق والراكب (الظل في الرسم).

<u>﴿</u> تحذير

عدم القيام بما يلي قبل استطلاع مركز EMGRAND لضمان سلامة تشغيل نظام الكيس الهو ائي.

- تركيب ملاحق الأجهزة الكهربائية، مثل نظام الهاتف النقال والمسجل الصوتي ومشغل CD
 وإلخ.
 - تغيير نظام هيكل التعليق.
 - تغيير تركيب الجزء الأمامي
 - تركيب أجهزة الوقاية (ذرع الدفع أو ذرع الوقاية) وسيارات الثلوج والونش وإلخ.
- عدم اختبار المقاومة لمبدئ الإشعال للكيس الهوائي بالمقياس المتعدد، و إلا فيؤدي الى انفجار الكيس الهوائي.
- عدم تغيير أو تفكيك الأسلاك، وعدم تغيير وتفكيك وضرب وفتح قطع الغيار، مثل مقود التوجيه وغطاء الكيس الهوائي للسائق وغطاء الكيس الهوائي للراكب الجالس على المقعد الأمامي وحدة التحكم الكهربائية في الكيس الهوائي وقطع غيار المستشعر، وذلك من أجل تجنب انتفاخ الكيس الهوائي الأمامي المفاجئ واختلال النظام. رجاء الالتزام بما أعلاه لتجنب الإصابات الخطيرة والموت. الاتصال بمركز EMGRAND لأي إصلاح وإعادة تجهيز.

نظام الكيس الهوائي (بشكل الستار الجانبي)



يوفر الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي للرأس بشكل الستار الحماية على أساس حزام الأمان لضمان أمن السائق والراكب الجالس على المقعد الأمامي والراكب الجالس على المقعد الخلفي الخارجي.

استخدام حزام الأمان والكيس الهوائي الجانبي معا يمكن ان يمنع إصابة صدر السائق والراكب الجالس على المقعد الأمامي في حال وقوع حادث خطير من الأمام، بينما يقلل الكيس الهوائي بشكل الستار من إصابات الرأس للسائق والراكب الجالس على المقعد الأمامي والراكب الجالس على المقعد الخافي الخارجي. يعمل الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار حتى ولو كان المقعد الأمامي والمقعد الخلفي خالبين.


سوف يعمل الكيس الهوائي بشكل الستار حتى ولو لم يعمل الكيس الهوائي الجانبي.

<u>۱</u>۲ تحذیر

لابد من ربط حزام الأمان بشكل جيد!

يُطلق الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار قوة كبيرة للغاية عند انفجار هما. رجاء التزام السائق والراكب الجالس على المقعد الأمامي والراكب الجالس على المقعد الخلفي الخارجي بما يلي لتجنب الإصابات الخطيرة:

- ربط حزام الأمان بشكل جيد.
- الإسناد إلى ظهور المقاعد في أي وقت والحفاظ على طريقة الجلوس الصحيحة.

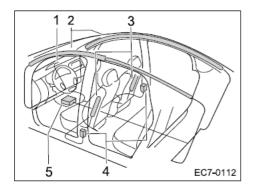

يحتوي الكيس الهوائي الجانبي ونظام الكيس الهوائي بشكل الستار على قطع الغيار التالية رئيسيا. الرجاء قراءة الرسم البياني لمعرفة المواضع:

- 1. لمبة الإنذار لنظام الكيس الهوائي (التشغيل مع الكيس الهوائي الأمامي وحزام الشدة المبكر)
 - قطع الغيار للكيس الهوائي بشكل الستار (الكيس الهوائي وجهاز النفخ)
 - 3. قطع الغيار للكيس الهوائي الجانبي (الكيس الهوائي وجهاز النفخ)
 - 4. مستشعر الصدمات
 - 5. ECU وحدة التحكم الكهربائية في الكيس الهوائي

يسيطر ECU على نظام الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار. عندما تتعرض السيارة للصدمات الجانبية، ثم يُنقِل إشارات الصدمات إلى ECU ويُطلق المستشعر إشارة التشغيل إلى جهاز النفخ بعد التحليل. في نفس الحين يمتلاً الكيس الهوائي بالهواء بسرعة بسبب الفاعلية الكيميائية للتقليل من صدمات الراكبين الجانبية حتى منع الصدور والرؤوس من الإصطدام بالهيكل الصلب في السيارة مباشرة.

الكيس الهوائي يطلق الضجة الكبيرة والغازات غير السامة والدخان الباقي عند الانتفاخ، وذلك لا يدل على حدوث الحريق في السيارة. إن هذه الغازات قد تشعر شخصا حساسا جلده بألم الجلد الخفيف على الرغم من أنها خالية من السموم. رجاء غسلها فورا لتجنب أي التهاب بشرى.


ينتفخ الكيس الهوائي خلال عشرات الثواني، لكن قوته كبيرة للغاية مع إطلاق الحرارة. صمم النظام رئيسيا لتقليل الإصابات الخطيرة مع أنه قد يصيب الحروق البشرية الخفيفة والكدمة والتقيح.

تستمر الحرارة للمقعد الأمامي والعمود الأمامي والعمود الخلفي والإكسسوارات الأمامية والوسطية والخلفية والجزء الداخلي للسقف لعدة دقائق مع أن الكيس الهوائي نفسه غير حار صمم الكيس الهوائي قابلا للانفجار مرة واحدة فقط

التحكم معلومات الأمن


قد لا ينفجر نظام الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار عند تعرض السيارة للصدمات الجانبية بالزاوية المستقيمة أو تعرض هيكل السيارة ما عدا عربة الراكب للصدمات الجانبية.

لا ينفجر الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار سوى عند تعرض عربة الراكب للصدمات الجانبية الخطيرة. نقترح أن على كلا الراكبين ربط حزام الأمان بطريقة صحيحة.

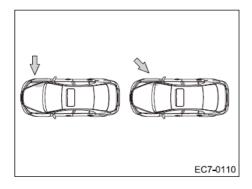

لا ينتفخ الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار عند تعرض السيارة للصدمات الأمامية أو الخلفية أو انقلاب السيارة أو السير بسرعة منخفضة.

- الصدمات من الأمام
- الصدمات من الخلف
 - الانقلاب

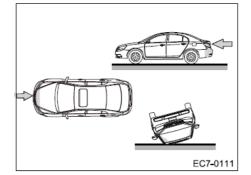







- عدم الإستناد إلى الأبواب الجانبية أثناء السير نظرا للسرعة والقوة الناجمتين عن انفجار الكيس الهوائي بشكل الستار، وذلك من أجل تجنب الإصابات الخطيرة والموت، خاصة عندما يكون الطفل في السيارة.
- الجلوس مستقيما والإسناد إلى الظهر لتوزيع وزن الجسم على المقعد بشكل متوازن. عدم ضغط الوزن المفرط على الجانب الخارجي للمقعد الأمامي عند الجلوس في السيارة المجهزة بالكيس الهوائي الجانبي. عدم ضغط الوزن المفرط على العمود الأمامي والعمود الخلفي والسقف عند الجلوس في السيارة المجهزة بالكيس الهوائي بشكل الستار.



- عدم تقريب الرأس من منطقة انفجار الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار نظرا
 للسرعة والقوة الناجمتين عن انفجار هما. وذلك من أجل تجنب الإصابات الخطيرة والموت،
 خاصة عندما يكون الطفل في السيارة.
- عدم جثو الطفل على مقعد الراكب الأمامي وهو مواجه الباب الجانبي نظرا للسرعة والقوة الناجمتين عن انفجار الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار. وذلك من أجل تجنب الإصابات الخطيرة للطفل.
- عدم مد اليد والرأس إلى خارج الشباك نظر اللسرعة والقوة الناجمتين عن انفجار الكيس الهوائي بشكل الستار، وذلك من أجل تجنب الإصابات الخطيرة.

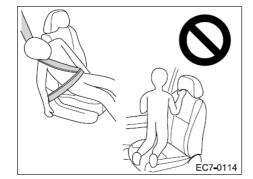

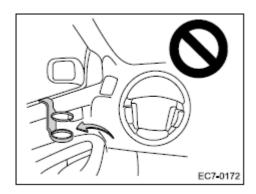

^رتحذير

عدم تركيب حامل الكوب وغيره من الأجهزة على الأبواب أوبالقرب منها، لأن القوة الكبيرة الناجمة عن انفتاخ الكيس الهوائي قد ترميها. وذلك قد يؤدي إلى عدم تشغيل الكيس الهوائي الحانبي، مما يثير الإصابات الخطيرة والموت. إما للسائق أوالراكب، فيجب عدم وضع أي شيء بين الذراعين أو وضعه على الركبة.



^ تحذير

عدم مد الراكب لرأسه أويده إلى الخارج لأن السرعة والقوة الناجمتين عن انفجار الكيس
 الهوائي الجانبي بشكل الستار قد تصييانهم حتى تميتانهم. حذار من ذلك! خاصة عندما يكون
 الطفل في السيارة.





﴿ تحذير

- عدم ملاصقة مكبر الصوت أو غيره من الأجهزة حول الكيس الهوائي بشكل الستار، مثل الشباك الأمامي وشباك الباب الجانبي ووسط السيارة ومركزها وسقفها وسنادة اليد. إن القوة الناجمة عن انفجار الكيس الهوائي بشكل الستار قد ترمي مكبر الصوت والأجهزة الأخرى، الأمر الذي يؤثر في سلامة تشغيل الكيس الهوائي بشكل الستار حتى تسبب الإصابات الخطيرة.
 - عدم إعادة تجهيز أو استبدال المقاعد لتجنب إبطال النظام أو انفجار الكيس الهوائي المفاجئ.
 - عدم تركيب غطاء المقعد على المقعد المزود بالكيس الهوائي الجانبي لضمان سلامة تشغيله.
- عدم تفكيك أو إصلاح العمود الأمامي والعمود الخلفي وعارضة السقف الجانبية المزودة بستار الأمن لتجنب إبطال النظام وفتح الكيس الهوائي بشكل الستار بصورة مفاجئة.

^∕ تحذير

- عدم القيام بما يلي قبل استطلاع مركز EMGRAND لضمان سلامة تشغيل نظام الكيس الهوائي.
- (1) تركيب ملاحق الأجهزة الكهربائية، مثل نظام الهاتف النقال والمسجل الصوتي ومشغل الأقراص والخ...
 - (2) تغيير نظام هيكل التعليق.
 - (3) تغيير الهيكل الجانبي لمقصورة الراكبين
 - (4) القيام بالإصلاح عند المثبت أو بالقرب منه

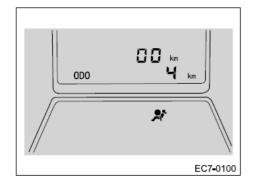

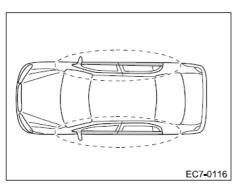

تتم مراقبة نظام الكيس الهوائي بواسطة جهاز الكتروني وذلك من خلال لمبة الإنذار. بعد وضع مفتاح التشغيل في "ON" تضيء لمبة التحذير لحوالي 6 ثوان ثم تتطفيء أوتوماتيكيا بعد قيام النظام


بفحص نفسه. يدل إنطفاء هذه اللبمة أوضياؤها المستمر ،أوضياؤها أثناء السير على وقوع الخلل في النظام. رجاء إيداع السيارة في مركز EMGRAND لفحص النظام فور وقوع الخلل في النظام، وعدم التفكيك والإصلاح بدون إذن لتجنب عدم تشغيل نظام الكيس الهوائي في الحوادث.

<u>^</u>تحذير


رجاء الإتصال بمركز EMGRAND في الأحوال التالية:

- قد انفجر الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار .
- لم ينفجر الكيس الهوائي الجانبي والكيس الهوائي بشكل الستار بعد تعرض جزء الباب للصدمات.
- قد شقت أو خدشت أو جرحت العمود الأمامي والعمود الخلفي للكيس الهوائي بشكل الستار والتزيينات (المحشية)على السقف.
- عدم فك كابلات البطارية قبل الاتصال بمركز خدمة EMGRAND في حالة شق سطح الجانب الخارجي للمقعد الأمامي.

القداحة والمنفضة

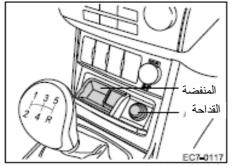

القداحة والمنفضة بالأمام

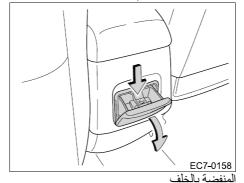

القداحة:

الضغط على القداحة عند استخدامها، وتعود إلى موضعها الأصلي بعد سخونها. عدم الضغط على القداحة على الطول.

تدوير المفتاح إلى "ACC" في حال عدم تشغيل المحرك.

المنفضية:

سحب المنفضة عند الحاجة إليها.

بعد الإنتهاء من التدخين، قم بإطفاء السيجارة لتجنب الوقوع في خطر الحريق،الضغط على منفضة السجائر لتعود إلى وضعها السابق.

الضغط على نابض التثبيت واسحب المنفضة لإرخاجها


ا∕رتحذير

للتقليل من احتمال وقوع حوادث غير متوقعة خلال سياقة السيارة أو في حالة التوقف المفاجيء، يجب إغلاق منفضة السجائر تماما بعد الإنتهاء من استخدامها.

مصدر الكهرباء الإحتياطي به وصل مصدر الكهرباء الخارجي.




إخفاض واقية الشمس وتحريك الغطاء إلى اليمين عند الحاجة إلى مرآة المكياج. في هذا الحين يضيء نور المكياج على واقية الشمس.

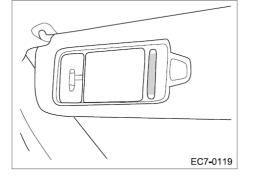


↑ تحذير

 وجوب إطفاء نور المكياج وإعادة واقية الشمس إلى مكانها الأصلي عند عدم الحاجة إلى مرآة المكياج، وذلك من أجل تجنب إسراف كهرباء البطارية بسبب ضياء نور المكياج لوقت طويل حتى نفاد البطارية الذي يؤدي إلى العجز عن تشغيل السيارة. علبة القفاز ات

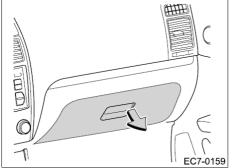

علبة القفازات الوسطية

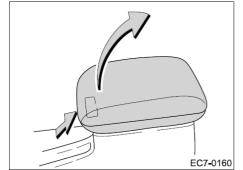

رفع الذراع لفتح علبة القفازات



رجاء إغلاق علبة القفازات بشكل جيد أثناء السير للتقليل من احتمالات الإصابة الناجمة عن الحوادث والإيقاف المفاجئ.

رفع ذراع الإرخاء للإقفال على حافة الغطاء عند الحاجة إلى فتح علبة القفازات الوسطية.

دعسات الأقدام





■ يجب إستخدام دعسات الأقدام ذات حجم مناسب.


ثم تزويد عقدتين بشكل فطرين في السيارة من أجل تجنب الإنز لاق. *أسلوب إستخدام العقدة بشكل فطر:

1 تمزيق العقدة بشكل فطر وملاصقة ظهرها ذي وجه اللزق بظهر دعاسات الأقدام. 2 وضع دعاسات الأقدام بشكل جيد وتثبيت العقدة بشكل فطر بالسجادة. الرجاء استبدال العقدة التالفة بعد مدة طويلة من الإستخدام.

^ تحذير

● التأكد أن دعاسات الأقدام موضوعة بشكل صحيح على أرضية السيارة. إن إنزلاق الدعاسات خلال السياقة قد يؤثر على تحريك الدوسات وقد يؤدي الى حوادث.

مثلث التحذير

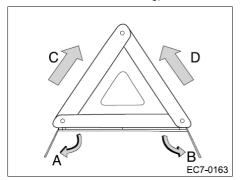

وضع مثلث التحذير:

- إخراج مثلث التحذير.
- 2. تمديد ذراع مثلث التحذير إلى جهتي A و B.
- C تمديد اللوحتين المنيرتين اليمنى واليسرى لمثلث التحذير إلى جهتي C و C0، ووضع عقدة اللوحة المنيرة اليسرى في عقدة اللوحة المنيرة اليمنى.


طى مثلث التحذير:

- 1. تفريق العقدتين للوحتين المنيرتين اليمنى واليسرى، ثم رفع اللوحة المنيرة بالاتجاه المعاكس .D و CJ
 - طي ذراع الإسناد بالاتجاه المعاكس لA و B، ثم إغلاقه تماما.

<u>^</u>نحذير

يجب وضع لوحة مثلث التحذير في مكانها خلف السيارة وأن تكون بعيدة عن مكان السيارة بمسافة لا تقل عن 100متر.

المطفأة

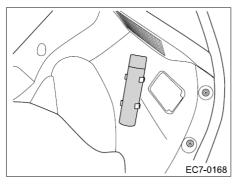

المطفأة في صندوق الأمتعة مثلما في الرسم. طريقة إستخدام المطفأة:

1 أخذ إسطوانة المطفأة وإخراج غطاء الحماية الأحمر على الجزء العلوى للمطفأة.


2. مواجهة الفوهة العلوية للمطفأة لجذر النار والضغط على الفوهة لنفث عامل الإطفاء. ممكن تحريك عامل الإطفاء مع النار أمامياً وخلفيا بصورة متكررة حتى إطفاء النار تماما.


3 تنفث المطفأة العاملة بصورة مستمرة أو متقطعة، والضغط على المطفأة بالإصبع أو إر خاؤ ها لتحقيق ذلك.

4 يمكن إطفاء النار بالمطفأة بأي جهة.

الرجاء مراجعة تعليمات التشغيل للمطفأة لمعرفة أسلوب الاستخدام المفصل.

ا تعبئة الوقود

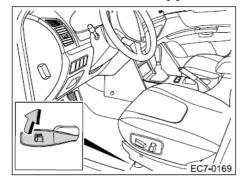

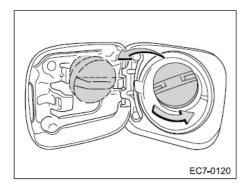


1 الرجاء إغلاق المحرك عند تعبئة الوقود.

﴿ تحذير

- ضرورة الإبتعاد عن النار عند تعبئة الوقود لأنها سريعة الاحتراق والانفجار
 - عدم التدخين.
 - 2. إستخدام آلية الفتح لغطاء صندوق الوقود (تحت مقعد السائق)
- 3. إدارة الغطاء عكس اتجاه عقارب الساعة، ثم إخراجه من أجل منع ضخ الوقود من داخل الصندوق.
 - 4. إدخال بندقية الوقود إلى عمق فتحة الصندوق بقدر الإستطاعة عند تعبئة الوقود.
 - عدم مواصلة التعبئة اذا توقفت بندُقية الوقود لتجنب تعطل الأجهزة الأخرى.
 - 6.إغلاق غطاء صندوق الوقود وإدارة الغطاء باتجاه عقارب الساعة الى أن تسمع ثلاثة أصوات.

﴿ تحذير

- ضرورة التأكد من إثبات غطاء فتحة صندوق الوقود من أجل عدم تسرب الوقود عند الحوادث.
- هذه السيارة تعمل باستخدام بنزين خالي من الرصاص رقم 93 أو فوقه، وإلا فيحدث اهتزاز المحرك.
 - ضرورة استخدام قطع الغيار الأصلية عند استبدال غطاء صندوق الوقود.

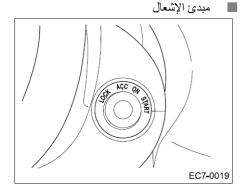

"START"— تشغيل المحرك. ويعود المفتاح إلى موضع "ON" بإرخاء المفتاح. "ON"— تشغيل المحرك و الأجهزة الإضافية كلها.

«ACC»— يمكن تشغيل الأجهرة الإضافية مثل الراديو بالرغم من عدم عمل المحرك عند فتح الباب بجانب السائق والمفتاح في «ACC» او «LOCK»، الصفارة تطلق صوتا لتنبيهك لأخذ المفتاح.

«LOCK»—يتوقف المحرك ويقفل عجلة السياقة، ويمكن ألا تسحب المفتاح إلا في هذه الوضعية. يجب تدوير المفتاح من «ACC» إلى «LOCK»،


عند تشغيل المحرك يجب أن تدير المفتاح إذا علق في موقع«LOCK»، ومن المفروض أن تتأكد من إدخال المفتاح كاملا. ومن ثمَّ تُهز عجلة السياقة بقوة خفيفة مع تدوير المفتاح.

في حالة تدوير المفتاح الى "ON" أو "START"، تتحرك عقارب المقياس فلا يشير ذلك إلى أي عطل.

تنبيه

عند إطفاء محرك السيارة لا تضع المفتاح في موضع "ON" لأن ذلك يسبب في تقريغ
 البطارية من الكهرباء وإتلاف جهاز الإشعال.

جهاز تغيير السرعة اليدوي

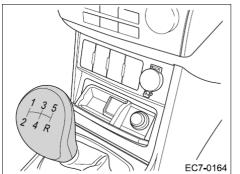

طريقة خيار الوضعية كما في الرسم.

حين خيار الوضعية، التدويس على القابض بشكل تام، ثم إطلاقه ببطء. عند السياقة، عدم وضع القدم على دواسة القابض لتجنب تعطل القابض. ومن الضروري استخدام فرملة التوقف بدلا من القابض لإيقاف السيارة على المنحدر.

السرعة غير المناسبة في خيار الوضعيات الأعلى أو الأدني مهما كانت بسرعة أو ببطء تؤدي إلى ازدياد أو انخفاض القدرة الصادرة للمحرك وصوت الانفجار. تدوير المحرك بالسرعة القصوى لكل وضعية يؤدى إلى الإفراط في اتلاف المحرك واسراف الوقود.


عادات السياقة الجيدة

اذا يصعب تبديل وضعية الرجوع الى الخلف، فيجب خيار وضعية التعادل وإطلاق دو اسة القابض مؤقتا، ثم محاولة مرة أخرى.

<u>أ</u>لتحذير

عند السير في الطريق المنزلق بالوضعيات المنخفضة، حذار أن تبديل الوضعيات المفاجئ يؤدي
 إلى دور ان العجلات الذاتي أو انز القها.



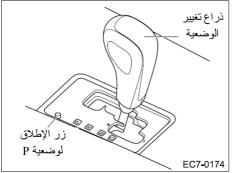

طراز CVT من سلسلة EC7 من مؤسسة EMGRAND ممكن خيار ثلاثة أنماط للسياقة أى البيدوي أو الرياضي أو الأوتوماتيكي.

(a) معلومات الوضعيات.

P وضعية الوقوف، يمكن تشغيل المحرك بها.

R وضعية الرجوع.

N وضعية التعادل، يمكن تشغيل المحرك بها.

D وضعية السير الطبيعي (الوضعية الألية).

S النمط الرياضي.

+ الوضعية المرتفعة للتروس اليدوي.

- الوضعية المنخفضة للتروس اليدوي.

تظهر معلومة الوضعية الحالية في المقاييس أيضا.

(b) التوقف:

إذا رغبت في التوقف لفترة طويلة يجب وضع الذراع في وضعية P بعد توقف السيارة تماما حيث يقفل جهاز تغيير السرعة وجهاز تغيير الوضعية. وإذا رغبت في التوقف لفترة قصيرة يمكن وضع الذراع في وضعية N مع سحب ذراع تحكم الفرامل من أجل إيقاف السيارة أمنا. وعدم الضغط على دواسة الفرامل دائما حتى ولو رغبت في التوقف لفترة قصيرة وذلك يقلل عمر إستخدام جهاز تغيير السرعة الاوتوماتيكي.

(c) التقدم:

تشغيل المحرك في وضعية P أو وضعية N وبعد ذلك الإنتظار لمدة E ثوان، ثم الضغط على دواسة الفرامل والتأكد من ارخاء ذراع التحكم لفرامل التوقف، ثم وضع المقبض الى الموضع E، بعدها رفع قدمك عن دواسة الفرامل والضغط ببطء على دواسة السرعة لزيادة سرعة السيارة. نظام جهاز تغيير السرعة الأوتوماتيكي يختار الوضعية المناسبة مثل السياقة العادية أو السياقة في طريق صاعد أو السياقة مع المشحونات الثقيلة.

تنبيه

- خيار الوضعية قبل الضغط على دواسة السرعة. عدم الضغط على
 دواسة السرعة مع خيار الوضعية أو الضغط على دواسة السرعة
 خيار الوضعية.
 - عدم وضع القدم على دواسة السرعة عند خيار الوضعية.

(d) الرجوع إلى الخلف:

الضغط على دواسة الفرامل عند توقف السيارة والتأكد من إطلاق ذراع تحكم الفرامل مع وضع الذراع في وضعية R ثم رفع القدم عن دواسة الفرامل والضغط ببطء على دواسة السرعة. إذا وجدت عدم خروج الذراع من وضعية P بعد الضغط على دواسة الفرامل، فيجب الضغط على زر إطلاق القفل في جبهة اللوحة لاطلاق القفل يدويا، ويجب الضغط على دواسة الفرامل في ذلك الوقت ثم القيام بعمليات أخرى.

^رتحذیر

- عدم خيار وضعية الرجوع إذا كانت تسير إلا بعد ايقاف السيارة تماما.
- خلال سير السيارة، يجب عدم خيار وضعية" P" مهما كان أي سبب من الأسباب لأن هذا يسبب تلفا كبيرا وقد يفقد السائق السيطرة على السيارة.

(e) التحكم اليدوي:

نقل الذراع من وضعية"D" إلى وضعية"S" لتغيير السرعة يدويا وهو يمتاز بوظيفة الرجوع الأوتوماتيكي. ترتفع وضعية واحدة عند تشغيله إلى الأمام أي جهة"-" مرة كما تتخفض وضعية واحدة عند تشغيله إلى الخلف أي جهة"-" وهناك ست وضعيات من وضعية 1 إلى وضعية 6.

تثبيه

- عند سير السيارة في طريق منحدر أو شديد الإنحدار، أو لا تخفيض سرعة السيارة، ثم خيار الوضعية المنخفضة. الضغط على دواسة الفرامل لضمان السياقة الأمنة والسرعة المنتظمة. عدم الضغط بإستمرار على دواسة الفرامل لأن ذلك قد يتسبب في تلف الفرامل.
- حذار كبير دائما عند الإنتقال إلى الوضعية المنخفضة على الطرق المنزلقة إذ الإنتقال الفجائي قد يتسبب في دور ان السيارة في مكانها أو إنز القها
- ضع عجلة جهاز تغيير السرعة في وضعية ""D" عند السير في الطرق التي تغطيها الثلوج أو الطرق الموحلة. في حالة إنز لاق العجلات، يمكنك وضع عجلة جهاز تغيير السرعة في الوضعية المنخفضة للطريقة اليدوية.

(f) سحب السيارة:

انغلاق جهاز تغيير السرعة الأوتومانيكي عند وضعه في وضعية "P"، في هذا الوقع سحب السيارة من عجلات الدفع يتسبب في تلف كبير لآلية الاقفال بداخل صندوق تغيير السرعة. لذلك يجب خيار وضعية "N" عند سحب السيارة أما إذا كان سحب السيارة نتيجة لمخالفة اللوائح ففي هذه الحالة يجب أن ترفع عجلات الدفع.

التنبيه

إذا لم يتم رفع عجلات الدفع، فيجب ألا تزيد سرعة سحب السيارة عن
 50 كم/ساعة و لا تزيد مسافة السحب عن 50 كم.

■ تشغيل المحرك قبل تشغيل المحرك

1. فحص البيئة المحيطة حول السيارة قبل الدخول اليها.

ي تعديل مقعد السائق وزاوية ظهر المقعد ومساند الرأس وزاوية عجلة النوجيه.

- 3. تعديل وضع المرايا الداخلية والخارجية.
 - إقفال كافة أبواب السيارة.
 - ربط حزام الأمان.

السيارة المزودة بنظام الاحتراس من السرقة: لا يمكن تشغيل المحرك اذا عمل النظام، فتشغيله بعد إنهاء هذا النظام.

كيفية تشغيل المحرك؟

(a) قبل تشغيل السيارة:

- الضغط على دو اسة الفر امل بشدة.
- إطفاء كافة الأنوار غير الضرورية والإضافات.
- 3. جهاز تغيير السرعة يدويا: وضع ذراع تغيير الغيار في P والضغط على دواسة الفرملة وتدوير المفتاح إلى موضع START حتى يبدأ المحرك بالعمل.

(b) تشغيل المحرك:

التأكد من أن الخطوت الواردة في الفقرة(a) قبل تشغيل السيارة.

عملية التشغيل الطبيعية:

نظام حقن الوقود يتحكم أوتوماتيكيا بالهجين المطلوب لتشغيل المحرك. اتباع الأساليب التالية لتشغيل المحرك:

1. مع رفع القدم عن دواسة السرعة تدوير المفتاح إلى موضع "START" لتشغيل المحرك. اطلاق مفتاح التشغيل بعد تشغيل المحرك.

 يمكن تسخين المحرك من خلال السياقة بدلا عن الدوران البطيء.
 الحفاظ على سرعة دوران المحرك المستقرة عند التسخين، حتى تكون درجة سائل التبريد في نطاق سليم.

*اذا انطفأ محرك السيارة:

إتباع عملية السياقة الطبيعية وتشغيل السيارة مرة أخرى.

*إذا تعطل محرك السيارة عن التشغيل مراجعته جزء "فشل تشغيل السيارة".

﴿ نحذير

- عدم تشغیل السیارة لأكثر من 30 ثانیة كل مرة، لأن ذلك برفع حرارة المحرك و الأسلاك.
 - عدم تدوير المحرك البارد بالسرعة المرتفعة.
 - فحص المحرك اذا وجدت صعوبات في تشغيله أو يتعطل كثيرا.
- عدم زیادة السرعة عند تشغیل المحرك لأن ذلك سیتلف جهاز الإزدواج الثلاثي التحفیز.

الفحص قبل السياقة:

فحص السيارة قبل سياقتها، فحص السيارة لعدة دقائق يجعل قيادتك أكثر أمنا ومتعة. فقط التعرف على أجزاء السيارة وملاحظتها بشكل جيد. كما يمكنك الطلب من مركز خدمة EMGRAND لفحص السيارة.

﴿ مُرتحذير

 إذا قمت بفحص السيارة في كراج مغلق فالتأكد من حسن ظروف التهوية لأن العادم سام. *الفحص قبل تشغيل المحرك:

فحص هيكل السيارة الخارجي

العجلات: فحص ضغط العجلات بو اسطة مقياس ضغط العجلات للتأكد من عدم وجود تلف كبير بها.

صواميل الإطارات: التأكد من أن كافة الصواميل موجودة وأنها مشدودة بقوة.

التسرب: التأكد من عدم تسرب الزيت أو الوقود أو الماء أو أية سوائل أخرى على الأرض بعد توقف السيارة لفترة (تساقط الماء عند استخدام مكيف الهواء، هذا طبيعي).

الأنوار: التأكد من أن مجموعة الأنوار الأمامية والخلفية وأنوار الكبح وإشارات التوجيه والأنوار الأخرى جميعها تعمل بشكل طبيعي. كما فحص مدى الأنوار الأمامية.

داخل السيارة

العجلة الاحتياطية ومفتاح ربط صواميل الاطارات ورافعة السيارة: التأكد من وجود العجلة الإحتياطية وفحص ضغط الهواء بها. والتأكد من وجود الرافعة ووجع الصواميل.

حزام الأمان: فحص كافة بكلات حزام الأمان والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة.

آليات التحكم: التأكد من أن الإشارات وأنوار التنبيه ومزيل الصقيع يعمل بصورة جيدة.

الفرامل: التأكد من أن لدى دواسة الفرامل خلوص كاف.

فحص حجيرة المحرك:

الفيوز الاحتياطي: تأكد من وجود فيوزات احتياطية منطبقة مع المواصفات المستخدمة في السيارة.

مستوى سائل التبريد: التأكد دائما من أن مستوى سائل التبريد مناسب. البطارية و الأسلاك: التأكد من عدم الصدأ أو عدم ارتخاء التوصيلات أو تشقق في علبة البطارية. فحص الأسلاك والتأكد من سلامتها.

الأسلاك: التأكد من أن الأسلاك سليمة وغير تالفة أو غير ثابتة. أنوب الوقد: فحص أنوب توصيل الوقد والتأكد من عدم

أنبوب الوقود: فحص أنبوب توصيل الوقود والتأكد من عدم تسرب أو ارتخاء التوصيلات.

الفحص بعد تشغيل المحرك:

نظام تصريف العادم (الشكماء): الانتباه الى الصوت الصادر عن نظام تصريف العادم والتأكد من عدم وجود تسربات فيه. إن وجدت أى تسرب اصلاحها فورا.

مستوى الزيت في المحرك: اطفاء المحرك، وقياس مستوى الزيت في المحرك بعد إيقاف السيارة في الطريق الممهد ل5 دقائق باستخدام مقياس الزيت.

الفحص عند السير بالسيارة:

لوحة العدادات: التأكد من أن عداد السرعة والمقاييس الأخرى تعمل. الفر امل: التأكد من سلامة الفر امل وذلك في مكان آمن.

ظواهر أخرى غير طبيعية: التأكد من عدم ارتخاء توصيلات أو تسرب وعدم وجود أصوات غير طبيعية.

إذا شعرت أن كل شيء يسير بشكل طبيعي، استرخي وتمتع بسياقة سيارتك

نصائح للسياقة تحت ظروف سياقة مختلفة:

■ تخفيف السرعة عند السياقة عكس اتجاه الريح لتتكمن من التحكم بالسيارة بسهولة.

 تخفيف السرعة والالتزام بالزاوية الصحيحة في الطريق عندما تسير بجوار حافة الطريق.

تجنب السير فوق أجسام ذات حواف طويلة وحادة لأن هذا يسبب تلف العجلات وانفجارها. تخفيف السرعة عند السير على طرق خشنة أو غير مستوية لأن هذا قد يسبب تلفا شديدا للعجلات أو الإطارات.

إذا أوقفت السيارة في مكان منحرف فندوير عجلات السيارة بحيث تلامس حافة الطريق وذلك لمنع السيارة من الإنزلاق، وسحب الفرملة اليدوية ووضع ذراع جهاز تغيير السرعة الأوتوماتيكي في الوضعية الأولى أو غيار الرجوع إلى الخلف (يدويا). وضع الحاجز أمام الإطارات عند الضروري.

عسل السيارة أو السير عبر الماء قد يتسبب في رطوبة الفرامل. التأكد أو لا من أن المكان حول السيارة آمن ومن ثم الضغط على الفرامل. اذا لاحظت ضعف الفرامل فهذا يعني أن الفرامل قد تكون مبللة. وضع فرامل اليد ثم الضغط على دواسة الفرامل حتى تجف الفرامل. واذا وجدت أن الفرامل ما زالت لا تعمل بشكل آمن، إيقاف السيارة ثم طلب المساعدة من مركز خدمة EMGRAND

151

^∕ تحذیر

- التأكد أو لا من اطلاق فرامل اليد وأن إشارة فرامل اليد منطفأة قبل السير بالسيارة.
 - عدم مغادرة السيارة والمحرك ما زال يعمل.
- عدم وضع قدمك على دواسة الفرامل أثناء سير السيارة، لأن هذا يسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل وتلفها وزيادة استهلاك الوقود.
- عند السير في طريق منحدر طويل، تخفيف السرعة ووضع جهاز تغيير السرعة في وضعية منخفضة. تذكر أن الضغط على الفرامل كثيرا يسبب في رفع حرارتها وفي تلفها.
- كن حذارا عند زيادة سرعة السيارة أو خيار وضعيات أو الضغط على الفرامل. قد يتسبب دوران أو تدحرج السيارة في حالة زيادة السرعة بصورة فجائية أو الفرملة الطارئة.
- عدم سياقة السيارة إذا كانت الفرامل رطبة. إذا كانت الفرامل رطبة فإن السيارة تحتاج إلى مسافة أكبر للتوقف بشكل تام. أو قد تنزلق السيارة إلى جانب إذا استخدمت الفرملة. في نفس الوقت فرامل اليد لا يمكن أن توقف السيارة أيضا.

تنبيه

تجنب السير عبر الطريق الكثير المياه. اذا دخل رذاذ الماء الى حجيرة المحرك قد يسبب تلف الأجزاء الكهربائية.

نصائح حول السياقة في الشتاء:

التأكد أن سائل التبريد يحتوي على كمية مناسبة من مانع التجمد. استخدام سائل التبريد الذي يحتوى على الجيليكول البارق مع نقطة تجمد الانتجاوز 40 تحت الصفر، يتقق السائل الصناعي مع مواصفات SH0521 "مبرد جيليكول الخاص باستخدام السيارة أو للمحرك ذي التحميل الخفيف".

تنبيه

 عدم استخدام الماء النقي فقط. وعدم خلط أنواع مختلفة من سوائل النبريد واستخدامها في السيارة.

فحص البطارية والأسلاك:

-الطقس البارد يقلل من سعة البطارية. لذلك الحفاظ على سعة البطارية من أجل استخدامها في الشتاء. مركز صيانة EMGRAND يمكنها فحص البطارية والتأكد من أنها مشحونة بما فيه الكفاية.

-التأكد من أن لزوجة زيت المحرك مناسبة للاستخدام في فصل الشتاء. إذا كان المحرك يحتوى على زيت تم استخدامه في فصل الصيف فقد تواجه بعض المشاكل عند تشغيل السيارة في الشتاء. لذلك رجاء طلب المساعدة من مركز خدمة EMGRAND.

-تجنب تجلد قفل باب السيارة.

- رش بعض مزيل الجليد أو الغليسرين داخل قفل باب السيارة لتجنب تجاده.

استخدام منظف الزجاج الحاوي على المحلول المضاد للتجمد:

هذه المنتجات متوفرة في مركز خدمة EMGRAND وكافة محلات بيع قطع الغيار.

*الرجاء إستخدام منظف الزجاج المنطبق مع المتطلبات من حيث نسبة الماء والمحلول الماضد للتجمد.

تنبيه

- عدم إستخدام المحلول المضاد لتجمد المحرك أو البدائل الأخرى بدلا
 عن منظف الزجاج، لأن ذلك يمكن من إتلاف دهن السيارة.
 - عدم استخدام فرامل اليد إذا كانت الفرامل متجمدة
- نقل عتلة جهاز تغيير السرعة الأوتوماتيكي إلى الغيار الأول أو غيار الرجوع ثم وضع الحاجز عند العجلات الخلفية. عدم استخدام فرامل اليد، إذا كانت الفرامل متجمدة بسبب المياه أو الثلوج ويكون صعبا جدا حلها.

تجنب الثلج أو الجليد أسفل حاجز الطين

عندما يتجمد ثلج أو جليد تحت حاجز الطين سوف يكون صعب التحكم بعجلة السياقة. إيقاف السيارة وفحص حاجز الطين للتأكد من عدم وجود ثلج أو جليد أسفل حاجز الطين عن السير في الطقس البارد.

احتفاظ دائما بمجموعة من العدد اليدوية لاستخدامها في الحالات الطارئة تبعا لظروف السياقة. من الأفضل أن يكون لديك في السيارة سلسلة للعجلات، مساحة للشبابيك، كيس من الملح والرمل، كشاف نور، مجرفة وسلك توصيل ■ كيفية توفير إستهلاك الوقود مع إطالة عمر السيارة: توفير الوقود سهل وبسيط وهذا أيضا يساعد على إطالة عمر السيارة. أدناه توجد بعض المبادئ الخاصة بتوفير الوقود وتوفير تكاليف الصيانة:

- الحفاظ على مستوى ضغط الاطارات الصحيح: ضغط الهواء غير الكافي يتسبب في إتلاف الاطارات وفي زيادة استهلاك الوقود.
- عدم وضع حمولة زائدة في السيارة: زيادة حمولة السيارة يزيد من التحميل
 على المحرك و هذا يؤدى إلى زيادة استهلاك الوقود.
- عدم ابقاء المحرك يعمل لفترة طويلة والسيارة واقفة: عندما يبدأ المحرك بالعمل بصورة ثابتة تحرك بالسيارة وحافظ على عمله. لكن قم بتحمية محرك السيارة لبعض الوقت في الطقس البارد.
- التسارع الثابت والبطيء: لا ترفع من تسارع المحرك بسرعة كبيرة عندما
 تبدأ السيارة بالسير. انتقل إلى غيار أعلى لزيادة سرعة السيارة.
- ◄ تترك محرك السيارة يعمل لفترة طويلة والسيارة واقفة: إطفاء المحرك إذا رغبت في إيقاف السيارة لفترة طويلة.
- لا تقلل من تسارع السيارة عندما يزيد تحميل المحرك. أو السير بالسيارة بسرعة أكثر من قدرتها: اختار الغيار الصحيح بحسب حالة الطريق.
- لا تقم بزيادة تسارع السيارة وخفضه بشكل متواصل: هذه الطريق في السياقة تزيد من استهلاك الوقود.

كهربائي.

 لا تضع قدمك باستمرار على دواسة فاصل قابض الحركة (الكلتش) أو على دواسة الفرامل: هذا يمكن أن يسبب تلفا سريعا وزيادة في الحرارة واستهلاك كبير للوقود.

^ تحذیر

عدم إطفاء المحرك عند السير في طريق منحدر. عجلة السياقة الهيدروليكية والفرامل لا تعمل اذا كان المحرك لا يعمل. وهذا ينطبق أيضا على نظام التحكم بجهاز تتقية العادم والذي يعمل فقط اذا كان المحرك يعمل.

- تجنب الوقوف أو الفرملة غير الضرورية: حافظ على سرعة ثابتة للسيارة. قم بسياقة السيارة حسب إشارات المرور لتقليل عدد مرات الوقود أو قم بسياقة السيارة على طرق لا توجد بها إشارات مرورية. حافظ على مسافة مناسبة بينك وبين السيارة التى أمامك لتفادي الفرملة الطارئة يقلل من تلف الفرامل.
- حافظ على سرعة مناسبة للسيارة على الطرق السريعة: يرتفع استهلاك الوقود كلما زادت سرعة السيارة. السير بسرعة متوسطة يوفر في استهلاك الوقود.
- حافظ على وضع صحيح للعجلة الأمامية. تجنب الضغط على العجلة الأمامية. قم بسياقة السيارة ببطء على الطرق الخشنة. اذا كان وضع العجلة الأمامية مثبت بشكل غير صحيح فإن ذلك يسبب تلفا زائدا في العجلات وتحميل إضافي على المحرك وزيادة في استهلاك الوقود.
- حافظ على نظافة الشاسية: وذلك للتقليل من وزن السيارة ومن تأكل أجزاء السيارة.
- تعديل السيارة والمحافظة عليها بحالة تشغيلية جيدة: مصفى الهواء الوسخ. مدى خلوص الصمامات. شمعات الاحتراق الوسخة. زيت المحرك وزيوت التشحيم الوسخة وكذلك الفرامل غير الموازنة بشكل جيد تتسبب في ضعف أداء المحرك وفي زيادة استهلاك الوقود. لإطالة عمر كافة أجزاء السيارة وتخفيض مصروفات صيانة السيارة تعزيز الفحص المنتظم للسيارة وخاصة عند السير تحت ظروف سياقة سيئة.

فترة تليين السيارة

تليين المحرك الجديد يهدف إلى تحسين نوعية السطح وحالة الاحتكاك والبلى للأجزاء المتحركة وتمديد فترة خدمتها والتوفير في استهلاك الوقود. يجب القيام بالتليين بعد شراء السيارة الجديدة لمسافة 5000 كم وفق المواصفات التالية

- عند تشغیل السیارة و السیر بها، تجنب الضغط بشکل کامل علی دو اسة السرعة.
- سياقة السيارة فوق طرق مستوية وتجنب الطرق الموحلة أو الرملية
 خلال فترة تليين السيارة.
 - تجنب تدوير المحرك بدون تحميل.
 - تجيب تسريع المحرك.
 - تجنب الوقوف المفاجئ خلال مسافة 300 كم الأولى.
- لا تقود سيارتك ببطيء شديد أو بسرعة كبيرة عندما يكون جهاز تغيير
 السرعة اليدوي في وضعية السرعة المرتفعة. قد سيارتك بسرعة مناسبة.
- عدم الحفاظ على نفس السرعة عند السير لفترة طويلة مهما كانت مرتفعة
 أو منخفضة.
 - عدم سحب مؤخرة السيارة في ال800 كم الأولى.

جهاز مزدوج ثلاثى التحفيز

هذه السيارة مجهزة بنظام تنقية ثلاثي وحساس أوكسجين لخفض نسبة الغازات الضارة مثل NO_X ،CO ،HC وعدم استخدام البنزين الذي يحتوى على الرصاص، قديحدث تعطل نظام تنقية ثلاثي بسبب التسمم.

يرسل حساس الأوكسجين الإشارات إلى وحدة التحكم الإلكتروني ECU للتأكد من توفير الغاز المختلط السريع الاحتراق بالنسبة إلى المحرك.

﴿ تحذير

- دائما ابعاد ماسورة العادم عن الناس وعن المواد القابلة للاشتعال لأن ماسورة العادم ساخنة جدا.
- عدم السير أو الدوران دون التعشيق أو الوقوف على المواد القابلة
 للإشتعال مثل الأعشاب والأوراق وأوراق الشجر والأقمشة.

تنبيه

- اذا تجمعت كمية كبيرة من الوقود غير المحترق في جهاز مزدوج ثلاثي التحفيز، ففي هذه الحالة يمكن أن ترتفع درجة حرارته ويشتعل. لتفادى أية أخطار أخرى الرجاء إتباع التحذيرات التالية:
 - استخدام فقط بنز بن خال من الرصاص.
- عدم سياقة السيارة إذا كان مستوى الوقود منخفضا جدا. في هذه الحالة سيتوقف المحرك عن العمل وسوف ترتفع درجة حرارة بجهاز نتقية العادم.
- عدم تشغيل المحرك في حالة الدور ان فور تشغيله لمدة تزيد عن 10 دقائق أو توقف السيارة لمدة تزيد عن 20 دقيقة.
 - عدم رفع سرعة دوران المحرك.

- عدم اطفاء محرك السيارة و هي تسير.
- حذار من الخلل الذي قد يصيب النظام الكهربائي في السيارة أو نظام التشغيل الكهربائي أو نظام توزيع التشغيل أو نظام حقن الوقود يتسبب في زيادة حرارة جهاز تنقية العادم.
- عند صعوبة في تشغيل المحرك أو تعطل المحرك بصورة منكررة، فحص السيارة فورا والاتصال بمركز خدمة EMGRAND والمؤهلون لديهم خبرات لصيانة نظام تنقية العادم.
- لضمان عمل جيد لجهاز مزدوج ثلاثي التحفيز ونظام تتقية العادم بشكل عام. صيانة السيارة بصورة منتظمة حسب برنامج صيانة EMGRAND.

■ التحذيرات عن تصريف عادم المحرك الية التحكم في تصريف العادم

- إستخدام البنزين العالي من الرصاص والزيت المتفق مع المواصفات،
 ذلك لأن الرصاص أو الشوائب قد تؤدي إلى تلف جهاز مزدوج ثلاثي
 التحفيز
- مسافة سحب السيارة لتشغيلها لا تتجاوز 50 مترا وإلا فيدخل الدخان غير المحرق إلى آلية المعالجة مما يؤدي إلى تلف جهاز مزدوج ثلاثي التحفيز

*العادم المصرف من المحرك:

- عدم أغلاق باب الكراج عندما أوقفت السيارة في الكراج ولم ينطفىء المحرك، ذلك لتجنب الإصابة بالتسمم بسبب غاز أول أكسيد الكربون أو بالوفاة.
- -إذا شعرت بوجود دخان داخل السيارة فالبحث فورا عن السبب وإصلاحه.
- إذا لم تتمكن من إيقاف السيارة في وقت ما، فالرجاء فتح كافة شبابيك السيارة.

-جهاز مزدوج ثلاثي التحفيز ممكن أن يصيبه التلف إذا كان محرك السيارة لا يعمل بشكل جيد لذا نرجو اتباع التعليمات التالية:

- -اذا وجدت أن محرك السيارة لا يعمل بشكل ثابت أو أن تشغيله يتم بصعوبة. فرجاء الاتصال بمركز خدمة لفحص المحرك.
- عندما يكون نظام تتقية العادم يعمل فإن حرارته تكون مرتفعة جدا. لا
 تدع أية مواد قابلة للإشتعال تلتصق به أو تكون قريبة من علبته.

<u>ا</u>تحذير

- حذار من العادم إذ أنه يحتوى على غاز أول أكسيد الكربون وهو غاز
 لا لون له و لا رائحة ويُققد الناس وعيهم ويتسبب في موتهم.
- دائما التأكد من أن نظام العادم ليس به أية تسربات وأنه موصول بشكل جيد.
- فحص نظام العادم بصورة منتظمة. اذا تعرضت السيارة لصدمة من الأسفل و أطلقت أصوات عن نظام العادم. فحص نظام العادم فور ا.
- عدم تشغیل محرك السیارة في كراج مغلق أو أماكن منغلقة، لأن ذلك يسبب أخطارا شديدة بسبب عدم التهوية.
- عدم تشغيل السيارة أو المحرك لوقت طويل. أو لا إيقاف السيارة في
 مكان مكشوف ووضع مفتاح نظام التدفئة أو التبريد على موضع
 التهوية وإدخال الهواء من خارج السيارة إلى داخلها.
- الرجاء إغلاق غطاء صندوق الأمتعة جيدا عند السير لأن العادم يمكن
 أن يدخل من خلاله عند عمل نظام التهوية.
- التأكد من عدم وجود أية عوائق مثل ثلج أو أوراق الأشجار أو أي عوائق أخرى في فتحات إدخال الهواء الموجودة أمام زجاج السيارة الأمامي.
- -عندما تشم رائحة العادم داخل السيارة. إنزال الشبابيك وإغلاق غطاء الصندوق. وفي نفس الوقت البحوث عن مصدر الرائحة ومعالجة السبب.

نظام الفرامل:

نظام الفرامل في السيارة هو نظام هيدروليكي مع نظامين مستقلين للفرملة. اذا تعطل أحدهما عن العمل يكون الأخر قادرا على العمل ولكن ستجد أن الأمر صعبا جدا كلما ضغطت على دواسة الفرامل ووجدت أن المسافة اللازمة لإيقاف السبارة قد زادت أيضا.

﴿ تحذير

 عدم استخدام السيارة اذاكان هناك نظام فرامل واحد فقط يعمل في السيارة. إصلاح نظام الفرملة قبل استخدام السيارة.

معزز الفرامل:

معزز الفرامل يزيد من تأثير الفرامل من خلال قوة التقريغ الهوائي للمحرك. عندما يتوقف محرك السيارة عن العمل والسيارة ما تزال تسير. القيام بالضغط على دواسة الفرامل لإيقاف السيارة. ضغط التقريغ الهوائي الاحتياطي يكفى لإيقاف السيارة لمرة واحدة ومرتان ولكن لا أكثر من ذلك.

<u>^</u>نحذير

- اذا تعطل المحرك، لا تضغط على دواسة الفرامل. لأن ذلك يفقدها ضغط التقريغ الهوائي للمحرك.
- حتى في حالة فقدان تام لضغط التقريغ الهوائي للمحرك فإن الفرامل ما زالت تعمل. ولكن الضغط بشدة أكبر على دواسة الفرامل وأيضا سوف تزيد المسافة التي تحتاج اليها السيارة للوقوف بشكل تام.

نظام مانع غلق الفر امل:

(مع لمبة ABS التنبيه لنظام مانع إغلاق الفرامل)

في حالات الفرملة الطارئة أو الفرملة في طريق كثير الحفر. يمنع نظام مانع إغلاق الفرامل الإطارات من الانغلاق. هذا يساعد على ثبات اتجاه سير السيارة والمساعدة في عمل عجلة السياقة.

الأساليب الفعالة للضغط على نظام مانع إغلاق الفرامل

عندما يكون نظام مانع إغلاق الفرامل يعمل، يمكنك أن تشعر بالنبضات على دواسة الفرامل. وأيضا سماع صوته. اذا شعرت بذلك، فزيادة الضغط على نظام مانع إغلاق الفرامل. لا تضغط على الفرامل في حالة الطوارئ لأن ذلك سوف يزيد من المسافة التى تتطلبها السيارة للتوقف.

نظام مانع إغلاق الفرامل يبدأ العمل عندما تسير السيارة بسرعة تزيد عن 10 كم في الساعة. ويتوقف عندما تتخفض سرعة السيارة إلى 10 كم في الساعة أو أقل.

كما أن نظام مانع إغلاق الفرامل يعمل عند الضغط على دواسة الفرامل في الطرق الكثيرة الحفر مثل أغطية غرف تفتيش الجاري أو الألواح الفولاذية في مواقع البناء ووصلات الجسور في جوماطر.

عندما يشتغل محرك السيارة أو عندما تبدأ السيارة بالسير، تظهر أصوات من غرفة المحرك وهذا يشير الى أن نظام مانع إغلاق الفرامل يقوم بإجراء فحص داخلي، وهذا لا يعني وجود مشكلة.

عندما يكون نظام مانع إغلاق الفرامل عاملا، يمكن أن تظهر الأمور التالية:

- يمكن سماع نبضات صادرة عن دواسة الفرامل والإحساس بإهتزاز السيارة وعجلة السياقة، حتى عندما يتم إيقاف السيارة تكون الأصوات الصادرة من حجرة محرك السيارة ما تزال تسمع.
- عندما يتوقف نظام مانع انغلاق الفرامل عن العمل، يمكن أن تتحرك دواسة الفرامل الى الأمام قليلا.

نظام التثبيت الالكتروني (اختياري) (مزود بإشارة الانذار ESC)

نظام التثبيت الالكتروني يعزز ثبوت السيارة عند السياقة خصوصا لمنع فقدان التحكم في السرعة الفائقة وتقليل احتمالات الانزلاق أو حوادث الانزلاق أو التصادم وتعزيز سلامة السياقة.

﴿ تحذير

 لا تعط نظام التثبيت الالكتروني أكثر من حقه. هذا النظام يساعد في ثبوت السيارة. وما يزال مهما جدا عند السير بسرعة مناسبة نصف القطر الكافي أمامك للتوجيه. وذلك لأن قدرة النظام على إبقاء السيارة ثابتة والمساهمة في التحكم بعجلة سياقة السيارة محدودة.

﴿ تحذير


- لا تعط نظام مانع إغلاق الفرامل أكثر من حقه. هذا النظام يساعد في
 السيطرة على السيارة. وما يزال مهما جدا عند إتباع تعليمات السياقة.
 والسير بسرعة مناسبة والمحافظة على مسافة كافية من السيارة التي
 تسير أمامك. وذلك لأن قدرة نظام مانع إغلاق الفرامل على إبقاء
 السيارة ثابتة والمساهمة في التحكم بعجلة سياقة السيارة محدودة.
- لا يمكن لنظام مانع إغلاق فرامل التحكم بالسيارة إذا كانت إطارات السيارة مسوحة أو كانت السيارة تسير بسرعة مرتفعة في يوم ماطر.
- نظام مانع إغلاق الفرامل لا يقصر المسافة المطلوبة لإيقاف السيارة:
 سياقة السيارة بسرعة مناسبة والحفاظ على مسافة مناسبة بينك وبين السيارة التي تسير أمامك.
- في الحالة التالية تلزم السيارة مسافة أطول نسبيا للإيقاف بالمقارنة مع السيارة غير المتزودة بنظام مانع إغلاق الفرامل:

السياقة على طرق خشنة وطرق مليئة بالحصى أو الثلج. السياقة مع تركيب سلاسل العجلات.

السياقة على طرق مليئة بالحفر أو طرق غير مستوية السطح. السياقة على وصلات الطرق.

تركيب مجسات السرعة في العجلات. يحصل النظام على سرعة السيارة من خلال مجسات السرعة. لا يمكن قياس سرعة الدوران بصورة دقيقة وكذلك يمكن زيادة المسافة المطلوبة لتوقف السيارة بصورة كاملة إذا كانت العجلات من أحجام مختلفة. عند اسبندال العجلات رجاء التوصية مركز خدمة EMGRAND القريبة منكم.

فرامل الوقوف

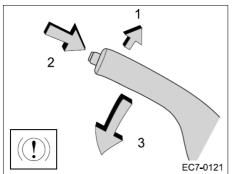

استخدام ذراع التحكم لفرامل الوقوف في العجلة الخلفية موضع ذراع التحكم لفرامل الوقوف بين المقعدين الأماميين يجب إيقاف السيارة وضغط دواسة الفرامل مع سحب ذراع التحكم لفرامل الوقوف عند فرامل الوقوف.

عند ارخاء الفرامل، الضغط على دواسة الفرامل وثمّ:

1 رفع ذراع التحكم لفرامل الوقوف بقليل.

2 الضغط على الزر بذراع التحكم لفرامل الوقوف.

3 إطلاق ذراع التحكم لفرامل الوقوف عند الضغط على الزر.

﴿ تحذير

- اذا عدم ربط ذراع التحكم لفرامل الوقوف بشكل صحيح يمكن تشغيل السيارة فجأة ويجب
 الإتصال بمركز EMGRAND للتعديل عند الحاجة.
- عدم السير قبل إطلاق ذراع التحكم لفر امل الوقوف اذا فيتسبب في تسخين فر امل العجلة الخلفية
 أو تأكلها المبكر. يجب استبدال فر امل العجلة الخلفية إلا فيتسبب في عطل الأجهزة الأخرى للسيارة.
- عدم سياقة أو وقوف السيارة على الأشياء القابلة للاشتعال إلا فتلمس جهاز تفريغ الهواء تحت السيارة وتشتعل.

<u>^</u>تحذير

- عدم استعمال ذراع الفرملة للوقوف أو الاعتماد عليه كبديل لدواسة الفرملة أثثاء سير السيارة، إلا فيؤدى الى فقد السائق التحكم للسيارة وحوادث التصادم واصابات.
- عدم تخفيض وضعتين أو أكثر في مرة واحدة، إلا فيؤدي الى تلف جهاز تغيير السرعة وفقدان
 السيطرة والاصابة.

يطلق انذارا مؤشر التلف لشريحة الاحتكاك الموجودة في نظام الفرملة بشكل القرص عند يكون في حاجة الى الاستبدال.

عند سمع ضجة من الضروري فحص شريحة الاحتكاك وطلب المساعدة من مركز خدمة EMGRAND للاستبدال، عدم سياقة السيارة في حالة اطلاق الضجة أو الإنذار.

في حالة عدم استبدال شريحة الاحتكاك، السياقة تؤدي الى تلف الفرملة وتلزم قوة أكبر عند تدويس دواسة الفرملة من أجل نفس مسافة الايقاف في الأيام العادية.


نصائح ايقاف السيارة في الشتاء من الاحتمال تجمد نظام الفرملة للوقوف في الطقس البارد، اذ حالة ابتلال ذراع الفرملة تشير الى تجمد النظام. بعد السير من خلال الماء أو غسل السيارة، اذا تجمد

ذر اع الفر ملة:


1. وضع الذراع في الوضعية 1 أو وضعية الرجوع وشد ذراع الفرملة للوقوف مؤقتا.


وضع حواجز عند الإطارات الخلفية.
 إرخاء ذراع الفرملة للوقوف.

مؤشر التلف لشريحة الاحتكاك

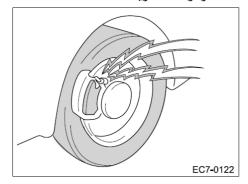



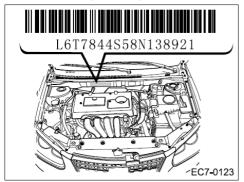


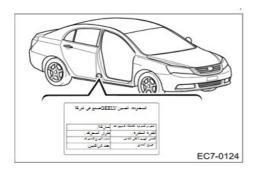

كود تعريف السيارة (كود VIN) هو هوية السيارة المشروعة. هو مطبوع في وسط لوحة حجيرة المحرك الأمامية.

علامة المصنع في مقدمة حجيرة المحرك من ناحية اليمين.

رقم المحرك

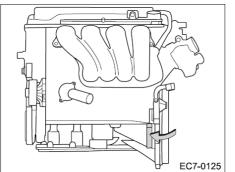

رقم المحرك في المحرك كما هو موضح في الرسم

الفشل في تشغيل السيارة

الفحص الأساسي

تشغيل المحرك باتباع طريقة التشغيل قبل الفحص والتأكد من وجود كمية وقود كافية

اذا تم تزويد السيارة بنظام الأمان الالكتولوني، ففحص أ تمكنت المفاتيح الأخري من تشغيل المحرك أم لا ذا أمكنت، فذلك يعنى تعطل مفتاحك في هذه الحالة، الرجاء ارسال المفتاح الى مركز خدمة للفحص. اذا لا تعمل كل مفاتيحك، فذلك يعنى قد تعطل نظام السيارة الرجاء الاتصال بمركز خدمة EMGRAND لطلب المساعدة.

اذا لم يعمل المحرك أو يعمل ببطء:

افحص توصيلات البطارية للتاكد أنها مشدودة جيدا ونظيفة

2اذا كانت توصيلات البطارية جيدة، فقم بانارة لمبة الانارة الداخلية و اذا لم تعمل او كانت ضعيفة او انطفأت بسرعة عند تشغيل المحرك فهذا يعني ان بطارية السيارة فارغة من الكهرباء. تشغيل السيارة عن طريق اشتر اك خارجي حسب تفاصيل في جزء "اشتر اك خارجي".

اذا كانت الانارة الداخلية جيدة ولكن المحرك لا يعمل فالسيارة بحاجة الي الاصلاح والتعديل في هذه الحالة الاتصال بمركز خدمة للسيارة لاجراء فحص واصلاح.

تنبيه

عدم تشغیل السیارة بواسطة سحبها او دفعها لان ذلك قد یتسبب في
 تلف المحرك او حریق نتیجة لارتفاع الحرارة بجهاز تتقیة العادم.

اذا اشتغل المحرك بسرعة دوران طبيعية ولكن السيارة لا تسير

1 تسرب الوقود من المحرك ناتجا عن تكرار محاولات تشغيل السيارة. الرجاء مراجعة جزء"اصلاح السيارة في حالة تسرب الوقود".

2. اذا لم تتمكن من تشغيل المحرك. يجب اصلاحه. الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة EMGRAND.

تشغيل المحرك في حالة تسرب الزيت

اذا لم يمكن تشغيل المحرك، قد يكون السبب هو تسرب الزيت نتيجة لتكرار محاولات تشغيله.

اذا حدث هذا، يجب الضغط على دواسة السرعة ثم تدوير مفتاح التشغيل على وضع START ليبقى في ذلك الموضع لمدة 15 ثانية ثم اطلاقه وتشغيل المحرك مرة أخري بدون الضغط على دواسة السرعة.

اذا لم يعمل المحرك بعد 15ثانية، فاطلاق المفتاح وانتظار عدة دقائق ثم تجريب مرة أخري.

اذا لم يعمل المحرك بعد ذلك يكون المحرك بحاجة الي اصلاح. الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة للسيارة وطلب المساعدة.

<u>^</u>رتحذير

عدم تشغيل المحرك بأكثر من 30 ثانية في كل مرة لان ذلك يسبب
 تلفا في مبدئ الإشعال ويسبب ارتفاع درجة حرارة الدائرة الكهربائية.

التشغيل عن طريق توصيل خارجي

- لتجنب أخطار اصابة الإنسان او تلف التجهيزات الكهربائية في السيارة نتيجة لانفجار البطارية او تأكل الاسلاك او احتراقها بسبب حامض الكبريتيك الموجود في البطارية, يجب اتباع التعميلات التالية:
- اذا لم يكون تعرف طريقة الاستعمال، في هذه الحالة رجاء طلب المساعدة من فني متخصص.


تنبيه


البطارية تستخدم لعمل الاشتراك يجب أن تكون بقوة 12 فولت. عدم
القيام بعمل الاشتراك قبل التأكد من مواصفات البطارية.

^ تحذير

- البطارية تحتوي علي حامض الكبريتيك، يجب ارتداء نظارات حماية وان تكون حذرا من وقوع حامض الكبريتيك علي جسمك او ملابسك او على سيارتك عند القيام بالاشتراك.
- اذا انسكب حامض الكبريتيك علي ملابسك، فيجب خلع ملابسك و غسل عينيك بماء نظيف فورا واستشارة الطبيب في الطريق الي المستشفي إن أمكن، تنظيف عينيك بأسفنجة او قطعة قماش مبللة بالماء.
- اذا وجد بقرب البطارية نار أو شرارة، ففي هذه الحالة ربما تشتعل
 النار عندما يخرج الغاز من البطارية. استخدام سلك اشتراك مناسب
 وقياسي لعمل الاشتراك.

طريقة عمل الاشتراك

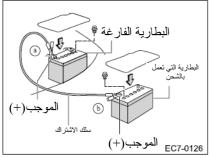

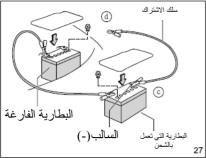


1 عند ما تكون بطارية الاشتراك مثبتة في السيارة الأخرى يحب التأكد من عدم تلامس السيارتين وأن تكون كافة أنوارها والأجهزة الأخرى لا تعمل.

2 اذا لا يعمل محرك السيارة التي تقوم بالشحن، فتشغيله لعدة دقائق. خلال عملية التشغيل بواسطة الاشتراك، والضغط علي دواسة السرعة قليلا بحيث يكون عدد دورات المحرك 2000 دورة في الدقيقة.

- 3. توصيل الاسلاك حسب ترتيب أب ج.د. (a-b-c-d)
- a) توصيل مشبك سلك الاشتراك الموجب (الأحمر) بنقطة توصيل البطارية الفارغة (+).
- (+). توصيل مشبك سلك الاشتراك الموجب (الأحمر) بنقطة توصيل البطارية التي تعمل بالشحن (+).
 - توصيل مشبك سلك الاشتراك السالب (الأسود) بنقطة توصيل البطارية التي تعمل بالشحن (-).
- d) توصيل مشبك سلك الاشتراك السالب (الأسود) بأي نقطة معدنية غير مدهونة في السيارة التي بطاربتها فارغة

معالجة الأعطال المعلومات المهمة والإجراءات

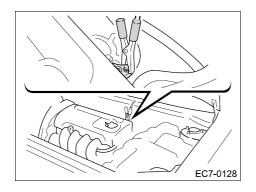

نقطة التوصيل

خلال عملية تشغيل المحرك ابعد سلك الاشتراك عن أية أجزاء متحركة في السيارة.

﴿ تحذير

- لتجنب الاصابات، إبعاد البطارية من أي جزء من جسمك او سلك الاشتراك او أي جسم غير نقاط التوصيل الصحيحة.
- 4. تشغيل المحرك بالطريق العادي. بعد تشغيل المحرك، الضغط على دواسة السرعة بخفة حتى تصل عدد دورات المحرك الى 2000 دورة في الدقيقة وذلك لعدة دقائق.
- 5. تفكيك سلك الاشتراك بعكس طريقة تركيبها وذلك بتفكيك السلك السالب أو لا ثم تفكيك السلك الموجب.
- اذا لم يتبين سبب تقريغ البطارية، الرجاء طلب المساعدة من مركز خدمة لEMGRAND لفحصها.

■ توقف المحرك

 تخفيف السرعة وسياقة السيارة على الطول مستقيما. ابعاد السيارة عن الطريق و ايقافها في مكان آمن.

- 2. فتح انوار التحذير للمخاطر.
- 3. إعادة تشغيل المحرك مرة أخرى.

اذا لم يشتغل المحرك. فرجاء مراجعة جزء (فشل في تشغيل المحرك).

﴿ تحذير

اذا لم يعمل المحرك والفرامل وجهاز التوجيه المعزز أيضا. فتصبح عملية توجيه السيارة والفرملة أكثر صعوبة من المعتاد.

ارتفاع حرارة السيارة

انفر اطحرارة السيارة يعني أن درجة حرارة الماء مرتفعة جدا. اذا كانت درجة حرارة الماء مرتفعة خدا. اذا كانت درجة حرارة المحرك. تعامل مع هذا الموضع بحسب التالى:

- سياقة السيارة بعيدا عن الطريق وايقافها في مكان آمن ثم فتح أنوار التحذير للمخاطر ووضع ذراع جهاز تغيير السرعة في وضعية التعادل (التشغيل يدويا) ثم تشغيل ذراع التوقف واغلاق المكيف اذا كان في العمل.
- 2. اذا وجدت ان سائل التبريد او بخار يخرج من المبرد او من خزان الماء، فايقاف المحرك فورا. بعد اختقائها فتح غطاء المحرك. اذا لم تحدث هذه الظاهرة، ليعمل المحرك باستمرار ثم فحص مروحة التبريد والتأكد أنها تعمل. اذا كانت بالعكس، فاطفاء المحرك.
- 3. فحص حزام النقل للمحرك (حزام مضخة الماء) والتأكد من أنه لم ينكسر او لم يرتخي. فحص ان تسرب سائل التبريد من المبرد أو من الخرطوم أو من أسفل السيارة. وجود بعض الماء الناتج عن تشغيل مكيف السيارة هو أمر طبيعي.
 - 4 ان وجدت تشقق حزام النقل للمحرك أو تسرب سائل التبريد. فرجاء ايقاف المحرك فورا والاتصال بأقرب مركز خدمة EMGRAND لطلب المساعدة.

<u>۱</u> تحذیر

- لتفادي اصابة، الحفاظ على انغلاق غطاء المحرك حتى اختفاء البخار.
 اذ ظاهرة خروج البخار أو تدفق سائل التبريد تدل علي وجود ضغط مرتفع.
- عندما يعمل المحرك، إبعاد الأيدي والملابس بعيدة عن المروحة وعن
 حزام النقل للمحرك.
- عدم إزاحة غطاء المبرد عندما تكون درجة حرارة المحرك والمبرد مرتفعة جدا. تدفق الماء والبخار ذو الحرارة المرتفعة قد يسبب اصابات خطيرة.

- 5. اذا كان حزام النقل للمحرك سليما ولم يتسرب سائل التبريد من المبرد كثيرا، ففحص إناء التمدد لسائل التبريد. اذا كان الصندوق فارغا، فتعبئة سائل التبريد الى إناء التمدد حتى بلوغ نصف سعته.
- 6. بعد انخفاض درجة حرارة لسائل التبريد الي درجة طبيعية، فحص مستوي إناء التمدد مرة أخري. اذا كان ضروريا، فتعبئة سائل التبريد حتى بلوغ نصف سعته. ان تسرب كمية هائلة من سائل التبريد يدل على مشكلة في نظام التبريد. رجاء فحص السيارة في محطة إصلاح أو مركز خدمة ل EMGRAND.
- 7. بعد توقف السيارة في فصل الصيف مروحة التبريد عادة تعمل أوتوماتيكيا وأو لا تتوقف عن العمل، في هذه الحالة تشغيل المحرك والضغط على دواسة السرعة عدة مرات لإيقاف المروحة بسرعة.

تسرب الهواء من العجلات

- تخفيف السرعة تدريجيا والحفاظ على اتجاه السيارة مستقيما. سياقة السيارة الى رصيف الطريق والتوقف على سطح صلب ومستو.
 - 2. اطفاء محرك السيارة وفتح أنوار التحذير للخطر (فلاشرز)
 - 3. سحب ذراع فرامل اليد وخيار وضعية التعادل لجهاز تغيير السرعة.
 - 4. يجب علي كافة الراكبين النزول من السيارة.


<u>^</u> تحذير

اتباع التعليمات التالية لتفادي الاصابات عند رفع السيارة:

- الالتزام بالتعليمات حول كيفية رفع السيارة
- عدم تشغيل المحرك عند رفع السيارة بالرافعة.
- عدم امداد أي جزء من جسمك الى تحت السيارة المرفوعة لتقادي
 الاصابات.
- ايقاف السيارة علي سطح صلب ومستو. ثم سحب ذراع فرامل اليد وخيار وضعية التعادل لجهاز تغيير السرعة. وعند الضروري وضع سدادات تحت العجلات الموجود في الخط القطري.
- تاكد من صحة نقاط الرفع للسيارة. وإلا فقد يسبب تلف السيارة وانز لاقها واصابة الإنسان.
 - استخدام الرافعة فقط عند الحاجة الي استبدال العجلة.
 - عدم رفع السيارة وفيها ركاب.
 - عدم وضع أي شيء فوق أو تحت الرافعة عند رفع السيارة.
 - رفع السيارة الي ارتفاع يكفي لاستبدال العجلة.

معالجة الأعطال المعلومات المهمة والإجراءات

الألات المطلوبة والعجلة الاحتياطية

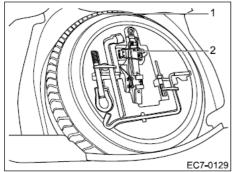

EC7-0130

إعداد الآلات المطلوبة والعجلة الاحتياطية:

1- الرافعة


2- العجلة الاحتياطية

لازمة معرفة كيفية استخدام الرافعة والألات ومواقع وضعها نظرا لضروريات الإصلاح بالذات في الحالات الطارئة


تدوير موصلة الرافعة باليد

الازاحة: تدوير الرافعة باتجاه 1 حتى ارتخاء الرافعة

التجمع: تدوير الرافعة باتجاه 2 حتى تثبيت الرافعة بشدة وذلك لتفادي الاصطدام أو السقوط في حالة التصادم أو الكبح الفجائي.

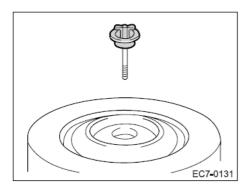



تفكيك الصواميل للعجلة الاحتياطية وإخراج العجلة الاحتياطية من داخل السيارة. لتخزين العجلة الاحتياطية وضع الوجه الخارجي من العجلة باتجاه موضعها. ثم تثبيت العجلة بالخطوات المعاكسة للطريقة أعلاه لتجنب الاصطدام أو السقوط في حالة التصادم أو الكبح الفجائي.

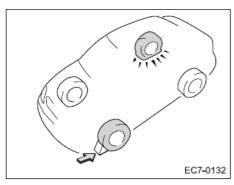

وضع حاجز للعجلة عند رفع السيارة، وضع سدادات تحت العجلات الموجودة في الخط القطري واستبدالها وذلك لمنع انز لاق السيارة.

لحجز العجلة، وضع سدادة أمام العجلة الأمامية وخلف العجلة الخلفية.

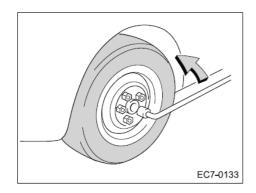

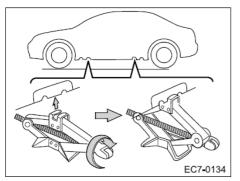

إرخاء كافة صواميل العجلة

إرخاء كافة صواميل العجلة قبل رفع السيارة. تفكيك الصواميل بعكس اتجاه عقارب الساعة. توجيه الوجع الى اليمين. التمسك بطرف الذراع ثم ارخاؤه تجاه الفوق. الانتباه حتى لا ينزلق الوجع عن الصامولة. في البداية عدم تفكيك الصواميل كلها – فقط ارخاؤها بنصف دورة.

<u>۱</u> تحذیر

عدم استخدام الشحم على البراغي أو الصواميل، لأن هذا يسبب في ارتخاء الصواميل والاطار
 من مكانها وحوادث خطيرة.

وضع الرافعة تحت النقطة الصحيحة كما في الرسم. التأكد من أن الرافعة موضوعة فوق سطح صلب ومستو.



بعد التأكد من عدم وجود أي شخص في السيارة، رفع السيارة الى ارتفاع يناسب لتركيب العجلة

تركيب عجلة جديدة يتطلب خلوصا أكبر بالمقارنة مع ازاحة العجلة المتسربة الهواء.


لرفع السيارة، ادخال مقبض الرافعة في الرافعة (ارخاء الموصل) وتدويرها باتجاه عقارب الساعة. عند ملامسة الرافعة للسيارة وتصاعد السيارة، التأكد مرة أخرى من أن الرافعة مثبتة في مكانها الصحيح.




لا يسمح لأي شخص التواجد تحت السيارة عند رفع السيارة.


استبدال العجلة

تفكيك الصواميل ثم استبدال العجلة. وضع العجلة المتسربة الهواء جانبا بسرعة. إحضار العجلة الاحتياطية الي مكان تركيبها، ثم تصويب البراغي نحو العجلة. رفع العجلة حتى يمكن ادخال البرغي بالأعلى الى فتحته. تدوير العجلة ودفعها حتى ادخال كافة البراغي في ثقوبها.

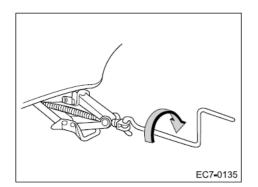

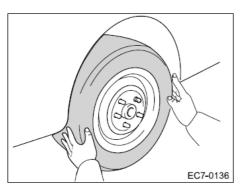


معالجة الأعطال المعلومات المهمة والإجراءات

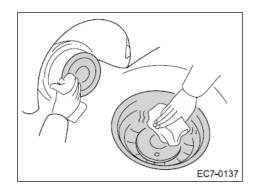

از الة الصدأ بواسطة فرشاة معدنية عن سطح العجلة قبل التركيب. اذا لم يتم تثبيتها بصورة جيدة، فقد ذلك يسبب ارتخاء الصواميل عند سياقة السيارة.


اعادة تركيب صواميل العجلة

تشديد كافة الصواميل عند تركيب العجلة باليد بقدر الإمكان. ثم دفع العجلة الي الداخل والتأكد من شدة الصامولة.

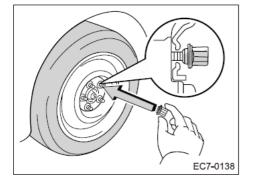

^∕ تحذیر

لا تضع الشحم على البراغي والصواميل، لان هذا يتسبب في شدة الصواميل مفرطا ويتسبب في تلفها. الصواميل التالفة ترتخي وتتسبب في تساقط العجلة من مكانها، وهذا يتسبب في حوادث خطيرة. اذا وجدت الشحم على البراغي او الصواميل فمسحه وازالته.

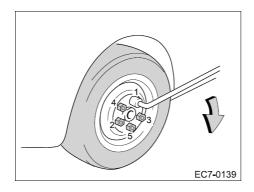

انزال السيارة عن الرافعة

انزال السيارة الي الأرض وتشديد صواميل الاطار تدوير مقبض الرافعة اتجاه عقارب الساعة. استخدام فقط الوجع الخاص لصامولة العجلة وعدم استخدام أدوات او نوع آخر من الروافع مثل مطرقة او أنبوب أو قدم التاكد من أن الوجع يناسب الصواميل بشكل تام.

تشديد الصواميل حسب الترتيب الموضح، في كل مرة تشديدها قليلا وتكرار العملية حتى تشديد كافة الصواميل.

ا∕رتحذیر

- عند انزال السيارة،التأكد من أن جسمك أو الآخرين بعيدة عن السيارة ولن تتأذى عند نزول السيارة الي الأرض.
- استخدام وجع بعزم اللي N·m110 لتشديد صواميل العجلة. حيث يحتمل تساقط الصواميل
 وانز لاق العجلة من مكانها وهذا قد يؤدي الى اصابات خطيرة.
- العجلة الاحتياطية الحديدية تستخدم فقط في حالة طارئة ولا تصلح للاستخدام لوقت طويل.
 الرجاء استبدالها في وقتها لضمان أداء السيارة.

فحص ضغط العجلة المستبدلة

تعديل ضغط العجلة الى المطلوب. اذا كان ضغط العجلة أدنى من المطلوب، فرجاء توصيل السيارة الى اقرب مركز خدمة لنفخ الهواء الى الحد المطلوب. لا تنس تركيب غطاء الصمام للعجلة لتفادي دخول الغبار أو الهواء الرطب الى غطاء الصمام مما يؤدي الى تسلب الهواء. اذا ضاع الغطاء لازم تركيب الجديد.

تشديد جميع الأدوات والرافعة والعجلة المتسربة الهواء

تشديد صواميل العجلة بالوجع الى عزم اللي المطلوب في أسرع وقت بعد استبدال العجلة. يجب إصلاح العجلة المستبدلة في أسرع وقت واستبدال العجلة الاحتياطية.

التخلص من علق السيارة

اذا تورطت السيارة في الثلج، الطين، الرمل أو أماكن مثل هذه حاول تحريك السيارة الى الأمام والخلف للخروج من المكان.

<u>﴿</u> تحذير


عند وجود إنسان أو أجسام حول السيارة، عدم تحريك السيارة الى
 الامام والخلف. لان دفع السيارة قد يسبب خروج السيارة فجأة
 من مكانها والاصطدام بالإنسان أو اتلاف الأجسام المحيطة بها.

تنبيه

اذا رغبت في تحريك السيارة، يجب اتباع التعليمات التالية لتفادي التسبب في تلف جهاز تغيير السرعة أو أجزاء السيارة الأخرى:

- عدم الضغط على دواسة السرعة عند خيار الوضعية بذراع الوضعيات أو خيار وضعية التقدم أو الرجوع بجهاز تغيير السرعة.
 - عدم تدوير المحرك في مكانه أو تدوير العجلة في مكانه.
- استخدام أساليب أخرى الإخراج السيارة مثل السحب بعد الفشل في اخراجها بالتحريك لفترة من الوقت.

السيارة تلزم السحب

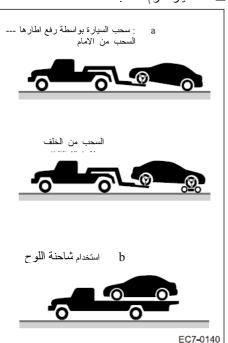

اذا تطلب الامر سحب السيارة،EMGRAND تقترح الاتصال بمركز خدمة بها او طلب المساعدة من مؤسسة متخصصة في سحب السيارات. لازم اخبارهم بأوضاع السحب التالية a أو d:

في حالة عدم وجود مركز خدمة EMGRAND أو عدم وجود مؤسسة متخصصة في سحب السيارات يجب اتباع تعليمات (لسحب السيارة عند الطارئ) الواردة في هذا الجزء، سحب السيارة بنفسك بكل عناية.

استخدام التجهيزات المناسبة لتقادي اتلاف السيارة. عادة المؤسسات المتخصصة بسحب السيارات تتقن كافة الانظمة الخاصة بسحب السيارة.

أسلوب سحب السيارة غير المناسب يتلف السيارة على الرغم من معرفة الكثير من العاملين كيفية سحب السيارة، لكنهم ربما يقعون في أخطاء. لتفادي اتلاف السيارة، رجاء اتباع التحذيرات الموضحة. وعند الضرورة اشعار سائق سيارة السحب بهذه التعليمات للمراجعة عند سحب السيارة.

نقترح سحب السيارة باستخدام شاحنة السحب الخاصة من تحت العجلات الأمامية، في حالة غياب الشاحنة، فلازم تدوير مفتاح التشغيل الى موضع ACC وخيار وضعية التعادل لجهاز تغيير السرعة.

تنبيه

 في حالة سحب السيارة من الخلف بدون استخدام شاحنة السحب الخاصة، عدم أخذ المفتاح أو وضع المفتاح في موضع LOCK. اذ آلية اقفال للتوجيه لا تضمن استقامة العجلات الأمامية.

جهاز تغيير السرعة الستبليسي

سحب السيارة بشاحنة السحب الخاصة من تحت العجلات الأمامية.

تنبيه

عدم سحب السيارة المزودة بجهاز تغيير السرعة الستبليسي VT2 من الخلف، اذ ذلك يؤدي الى اتلاف جهاز تغيير السرعة بشكل خطير.

b استخدام شاحنة اللوح لسحب السيارة ورفع ذراع الفرامل اليد.

التدابير الوقائية بسحب السيارة

استخدام نظام سلاسل امن لسحب السيارة واتباع الأنظمة المحلية الخاصة بذلك. العجلات التي تلامس الأرض يجب أن تكون جيدة وكذلك محاور دوران العجلات يجب أن تكون جيدا، اذا كان بهما تلف أو عطل عندها بجب استخدام شاحنة السحب الخاصة.

a. سحب السيارة باستخدام شاحنة لرفع العجلات.
 سحب السيارة بواسطة النقاط الامامية – اطلاق فر امل اليد.

تنبيه

 عند رفع العجلات، التأكد من كفاية مسافة مناسبة في الخلف التحريك السيارة، لان عدم وجود مسافة كافية سوف يتسبب في تلف الصدام أو الجزء الأسفل من السيارة.


سحب السيارة بواسطة النقاط الخلفية ---

الخلف

c سحب السيارة بو اسطة شاحنة مزودة بالرافعة


تنبيه

عدم سحب سيارة من الامام أو من الخلف بواسطة شاحنة مزودة برافعة لان هذا يتسبب في تلف هيكل السيارة.

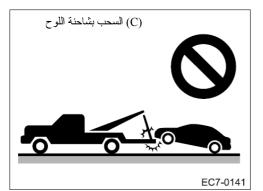

السحب الطارئ

السبارة ذات الذبل

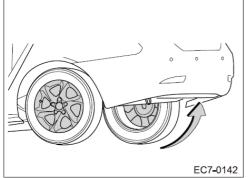


اذا كنت في حاجة الى سحب السيارة، الرجاء الاتصال مركز خدمة لEMGRAND أو مؤسسة متخصصة بسحب السيارات لطلب مساعدة

اذا عدم وجود مؤسسة سحب السيارة في حالة عطل طارئ، ممكن ربط سلك السحب أو السلسلة بخطاف السحب الموجود في الخلف، الرجاء حذار بالغ عند سحب السيارة.

تنبيه

استخدام خطاف السحب المحدد فقط حتى لا تتلف السيارة

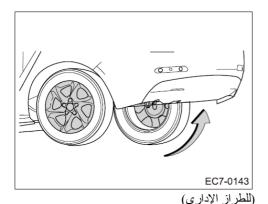

عند سحب السيارة، يجب على السائق سياقة السيارة والتحكم في الفرملة وهو داخل السيارة. قبل سحب السيارة ارخاء الفرملة ووضع جهاز تغيير السرعة في"N"(التشغيل يدويا) والمفتاح في "ACC"(توقف المحرك) أو "ON"(تشغيل المحرك).

عند استخدام هذا الأسلوب، لازم أن تكون العجلة والمحور ونظام نقل الحركة وعجلة التوجيه والفرملة في حالة جيدة وبسرعة خفيفة.

^ تحذير

● الانتباه البالغ: تجنب تحرك السيارة غير الثابت او السياقة غير المتزنة. هذه العمليات تتسبب في ضغط شديد على خطاف السحب وسلك/ سلسلة السحب وقد يتسبب في انكسار الخطاف او السلك او السلسلة وقد ينتج عن ذلك اصابات جسمية خطيرة أو تلف بالسيارة.

■ الوقاية من صدأ هيكل السيارة الوقاية من صدأ السيارة

تبنت المؤسسة أحدث التقنيات العلمية لحماية أجزاء السيارة من الصدأ وقامت ببناء أفضل جسم سيارة بهذا الخصوص من خلال البجث والتصميم المتواصلين. الصيانة المناسبة يمكن لها أن تمنع اصابة السيارة بالصدأ لفترة طويلة.

أهم الأسباب الشائعة لاصابة السيارة بالصدأ هي:

تجمع الملح والغبار والرطوبة في مناطق أسفل السيارة والتي لا يمكن الوصول اليها بسهولة.

 تلف الدهان و الطبقة الداخلية بواسطة الصدأ الخفيف أو الخدوش أو من جراء الاصابة بالحص المتطاير.

المُلَحُ والاوساخ بالاضافة الّي المزيج الكيميائي الصادر عن الطريق نتسب في زيادة اصابة السيارة بالصدا وهذا تنطبق أيضا علي المناطق الصناعية والبحر حيث يوجد ملح وماء أيضا.

الرطوبة المرتفعة تساهم في زيادة سرعة الاصابة بالصدأ وخاصة اذا
 كانت درجة الحرارة فوق الصفريق بقليل.

بعض أجزاء السيارة تُكُون دائماً رطبة أو معرضة للبلل وهذا يعرضها للصدأ وحتي اذا كانت الأجواء أخري تحافظ على الجفاف

درجة الحرآرة المرتفعة داخل السيارة تتسبب في اصابة الأجزاء الداخلية
 التي لا تجف بالسرعة بسبب عدم عرض للهواء بالصدأ.

 كافة ما ورد أعلاه يشير الى أهمية المحافظة على نظافة السيارة خاصة من الأسفل واصلاح الدهان التالف في وقته.
 اتباع التعليمات التالية لوقاية سيارتك من الصدأ:

علي الدوام قم بغسل السيارة. اذ أن الغسل المنتظم يبقي السيارة نظيفة، ولكن لتجنب تصدأ السيارة اتباع النصائح التالية:

رص بب بب المسيارة تستخدم فوق طرق ملحية أو بجوار البحر خلال فصل الشتاء، غسل الأجزاء المتحركة مرة واحدة علي الأقل كل شهر للتقليل من فرص اصابتها بالصدأ غسل هيكل السيارة بواسطة الضغط العالي والبخار مفيد جدا. وحيث أنه من الصعب رؤية الطين والاوساخ بوضوح، حذار بالغ عند غسل السيارة لتتمكن من ازالة تلك الاوساخ. كل ما عليك فعله هو ببساطة بلل الطين والاوساخ وتخلص منهم لأن عدم التخلص منهم ضار جدا. يوجد في أبواب السيارة ولوحات الحماية من الحص واضافات الزينة السفلية في السيارة فتحات لتصريف المياه. لذلك تأكد دائما من أن هذه الفتحات مفتوحة لأن تجمع المياه فيها يسبب الصدأ.

• تنظيف هيكل السيارة بشكل تام بعد فصل الشتاء.

فحص دهان هيكل السيارة و الاكسسوارات: اذا اكتشفت أن بعض الدهان قد ازيل من مكانة أو وجود بعض التشققات فيه، القيام بالاصلاح لتجنب الاصابة بالصدأ. اذا ازيل الدهان عن معدن السيارة، اصلاح السيارة لدي فنيين متخصصين في صيانة هيكل السيارة.

فحص داخل السيارة: الماء والغبار في العادة يتجمعان تحت دعاسة الأرضية ويسببان الصدأ. فحص الأماكن الموجودة أسفل الدعاسة والتأكد من جفافها. عند نقل أية مواد كيميائية ومنظفات وأسمدة وملح، حذار بالغ واستخدام عبوات مناسبة. عليك تتظيف وتجفيف السيارة في الحالات التي يفيض أو يتسرب أي سائل فيها.

مصد الطين علي العجلات: غطاء الطين يحمي السيارة عندما تسير علي طرق في مناطق ملحية أو مليئة بالحص. كلما كان مصد الطين أكبر واقرب الي الأرض كلما كان أفضل. EMGRAND تتصح باجراء عملية المعالجة ضد الصدأ في أجزاء مصدات الطين ومكان تركيبها. ان EMGRAND مستعدة لتأمين وتركيب مصدات الطين لعملائها.

قم بايقاف السيارة في كراج جيد التهوية أو مكان مغطي. لا توقف السيارة في مكان رطب أو كراج غير جيد التهوية وجافة.

■ غسل وتشميع السيارة غسل السبارة

غسل السيارة حسب الطرق المعتادة.

السياقة تحت الظروف التالية ممكن ان تتسبب في از الة الدهان عن هيكل السيارة أو اصابتها بالصدأ. قم بغسل السيارة فورا.

- سياقة السيارة في المناطق الساحلية
- سياقة السيارة في طرق مغطاة بمزيج مانع التجمد
- التصاق زيت القطرات أو مواد صمغية أو أوساخ الطيور أو الحشرات الميتة بالسيارة.
- سياقة السيارة في أماكن مليئة بالدخان أو رماد الفحم أو الغبار أو الصدأ
 أو المواد الكيميائية.
 - ان تكون السيارة ملطخة بالاوساخ والطين.
 غسل السيارة بدوبا

قم بغسل السيارة في أماكن مظللة وعندما يكون هيكل السيارة باردا.

^ تحذير

كن حريصا ألا تؤذي يديك عند تنظيف أرضية السيارة أو الهيكل.

1. ازالة الاوساخ غير الملتصقة بواسطة خرطوم الماء. اغسل الطين والملح المتراكم بأسفل السيارة وفي الأماكن المسننة في الإطارات.

2- استخدم منظف محايد لغسل السيارة، قم بخلط المنظف مع حسب تعليمات المؤسسة الصانعة. بلل قطعة قماش ناعمة بالمنظف. لا تضغط بشدة عند التنظيف. استخدم المنظف و الماء فقط لتنظيف السيارة.

اغطية الاطارات البلاستيكية يمكن ان تخدش بسهولة اذا قمت باستخدام مواد غضوية للتنظيف. اذا وقع المنظف علي الاضافات (الاكسسوارات)، قم فورا بمسحه بو اسطة الماء وتقحص حالة الجزء الذي وقع عليه و التأكد من سلامته.

^ تحذير

 لا تضغط بشدة على اغطية الإطارات البلاستيكية لأنها قد تتعرض للتلف اذا تلفت فانه ممكن ان تخرج من مكانها والسيارة تسير وتتسبب فى حادث.

الاطارات المصنوعة من الالمنيوم: يمكن تنظيفها بواسطة صابون أو منظف محايد.

الصدم البلاستيكي: غسله بعناية. لا يسمح باستخدام منظف يحتوي علي مواد كاشطة فيه. الصدم الأمامي طرى.

قطران الطريق: مسح الفطران بواسطة ممسحة مبللة بزيت التربنتين أو منظف قوي لا يؤذي الدهان.

تنبيه

عدم استخدام المواد العضوية (البنزين والفحم الحجري والزيوت الطيارة والمذيبات القوية). قد تسبب أحداث تسمم أو تلف.

2. دائما استخدام ملمع وشمع من نوعية جيدة. اذ تعرض ملمع السيارة للتلف من جراء العوامل الجوية فاستخدام نوع آخر من شمع – تنظيف السيارة. اتبع بعناية تعليمات الصانع وتحذيراته. الاسطح المطلية بطبقة من الكروم يجب تلميعها وتشميعها مثل السطوح المطلية بالدهان.

 إن توجد بقع كبيرة من السيارة يتجمع بها الماء، فتكون السيارة بحاجة الى تشميع.

تنبيه

 اذا تم دهان السيارة مرة ثانية وتم ايقافها في ورشة تحت درجة حرارة عالية، يجب أو لا اخراج الصدامات البلاستيكية. وإلا تعرضت للضرر من الحرارة المرتفعة.

الطلاء السريع الجفاف

لإصلاح الخدوش والبقع، يجب استخدام الطلاء السريع الجفاف.

استخدام الطلاء السريع الجفاف بأسرع ما يمكن عند اكتشافك لوجود تلف أو قبل ظهور تآكل في هيكل السيارة. استخدام فرش لمزج الطلاء. تقليل كمية الطلاء المستخدم وعدم استخدامه حول بقع الصدأ أو التشقق.

3. الغسل المناسب: تظهر بعض آثار الغسل عندما يجف الماء والصابون بعد غسل السيارة اغسل كل أجزاء السيارة بالماء الساخن أو لا ثم غسلها بالماء النظيف بعد ذلك بشكل صحيح.

 تجفیف السیارة بمناشف ناعمة وذلك لتجنب آثار الغسل علیها. لا تعصر أو تضغط بشدة علي السیارة، اذ هذه الحالة تسبب تلف طلاء السیارة. مغاسل السیارة الاوتو ماتیكیة

غسل السيارة في مغاسل السيارة الأوتوماتيكية، لكن يجب ملاحظة ان بعض أنواع الفرش وبرامج الغسل تتسبب في خدش الدهان. الخدوش سوف تسبب في تقليل كفاءة الدهان وشدة لمعانه. خاصة في السيارة ذات الألوان الغامقة

تثبيه

لحماية الهوائي الرجاء التأكد من ان الهوائي غير مرفوع قبل ادخال
 السيارة الي مغسلة السيارات الاوتوماتيكية.

تشميع السيارة

للحفاظ على نظافة السيارة، تلميع السيارة وتشميعها.

تشميع السيارة شهريا أو عندما يصبح سطحها غير مقاوم للماء بشكل

 تنظیف السیارة وتجفیفها قبل تشمیعها حتی ولو استخدام منظفات وشمع سیارة صناعی.

التنظيف الداخلي

<u>ا</u> تحذير

لا تغسل أرضية السيارة بالماء ولا تترك الماء علي أرضية السيارة عند غسلها من الخارج أو من الداخل. اذ يمكن للماء ان يتسرب الي نظام الصوتيات أو المكونات الالكترونية الأخري أو ان يتسرب تحت السجادة. وهذا قد يتسبب في تعطلها ويمكن ان يتسبب في تأكل هيكل السيارة.

الحجيرة البلاستيكية من البولى ايثيلين

الاكسسوارات البلاستيكية من البولي ايثيلين يمكن تنظيفها بسهولة باستخدام صابون عادي أو منظف مع ماء. تنظيف المقصورة بواسطة مكنسة كهربائية أو لا. ثم ضع الصابون والماء علي اسفنجة أو قطعة قماش ناعمة. بعد عدة دقائق تبدأ البقع في الذوبان، اذا كانت لا تزال هناك بعض بقع متبقية، قم بتكرار العملية. يمكنك استخدام المنظف الرغوي المتوفر في السوق. ولكن عليك اتباع تعليمات الصانع.

تنبيه

عدم استخدام المذيبات أو النتر أو البنزين أو منظف النوافذ لتنظيف
 داخل السيارة.

السجادة

استخدم المنظف الرغوي من نوعية جيدة لغسل سجادة السيارة.

قم بتنظيف الغبار بواسطة مكنسة كهربائية أو لا. يمكن استخدام أنواع عديدة من المنظفات الرغوية. بعضها علي شكل سائل يمكن رشه وبعضها علي شكل مسحوق أو سائل. المنظفات التي علي شكل مسحوق أو سائل يمكن الحصول علي الرغوة عندما يتم خلطها بالماء. اغسل السجادة بالاسفنجة والفرش المبللة بالرغوة وقترك السجادة بالفرش بشكل دائري متكرر.

عدم استخدام الماء وحافظ علي السجادة جافة. اقر أ و اتبع تعليمات المؤسسة الصانعة للمادة المنظفة.

حزام الأمان

يمكن تنظيف حزام الأمان باستخدام ماء صابون معتدل أو ماء معتدل الحرارة.

استخدام اسفنجة أو قطعة قماش ناعمة. عند التنظيف افحص الحزام ان كان به بلى أو تلف.

تنبيه

- عدم استخدام الصبغ أو مبيض الغسل لغسل أحزمة المقاعد لأنها تسبب في خفض قوة شد الحزام.
 - عدم استخدام الحزام قبل ان تجف.

شبابيك السيارة

يمكن تنظيف زجاج شبابيك السيارة بأي مادة منظفة تستخدمها يوميا.

تنبيه

الرجاء الانتباه الي عدم خدش أو اتلاف اسلاك التسخين الكهربائية أو
 الموصل عند نتظيف الجزء الداخلي من الشباك الخلفي للسيارة.

تنظيف لوحة التحكم بنظام النكييف ونظام الصوتيات للسيارة ولوحة المقاييس والمساند والمفاتيح

استخدام قطعة قماش ناعم وجاف

غمس قطعة قماش نظيف في الماء أو في الماء الساخن ثم قم بمسح الغيار

تنبيه

- عدم استخدام المواد العضوية (المذيبات والفحم الحجري والكحول والبنزين) أو الحامض في النظيف. استخدامك لهذه المواد في التنظيف تنتج عنه تلاشي لون هيكل السيارة، وظهور صدأ أو تفكك الأجزاء.
- عند استخدام المنظف أو الملمع، تأكد دائما انها لا تحتوي علي تلك المواد المبينة أعلاه.
- عند استخدام أنواع جديدة من المنظفات السائلة، لا تسكب السائل علي
 السطح داخل مقصورة السيارة لأنها قد تكون محتوية علي المواد
 المذكورة أعلاه. فاتبع التعليمات حول از الة السوائل فور!

المكونات الجلدية الداخلية

الاضافات الجلدية يمكن تتظيفها باستخدام منظف محايد لتتظيف الصوف

قم بغمس قطعة قماش ناعمة في خليط من الماء مع منظف صوف بنسبة 5% وامسح الغبار عن السطح الجلدي. قم فورا بازالة بقايا المنظف تماما باستخدام قطعة قماش رطب.

جفف الجلد بعد تنظيفه أو عندما يكون مبتلا بواسطة قطعة قماش ناعمة نظيفة. اترك الجلد يجف في مكان مظلل وجيد التهوية.

تنبيه

- في حالة فشل ازالة الاوساخ باستخدام منظف عادي، ممكن استخدام منظف لا يحتوي علي مكونات عضوية.
 - عدم استخدام مواد تنظیف عضویة لأنها تجعل لون الجلد باهتا.
- الفراشي المصنوعة من النايلون والمواد الصناعية تخدش سطح الجلد الدقيق.
- الاكسسوارات الجلدية المتسخة قد تعاني من العفن، فتجنب بقع زيتية والحفاظ على نظافتها دائما.
- عدم ايقاف السيارة تحت الشمس بشكل مباشر لمدة طويلة. وقم بايقاف السيارة في تحت الظل. خاصة في فصل الصيف.
- عدم وضع المواد المصنوعة من البولي ايثيلين أو الشمع علي الاكسسوارات الجلدية في الصيف لأن درجة الحرارة داخل السيارة قد تكون مرتفعة جدا وهذه سوف تلتصق بالجلد تحت درجة الحرارة المرتفعة.
- ان التنظيف غير الصحيح للإكسسوارات الجلدية قد يؤدي الي تلفها أو لون الجلد باهتا.

أين تذهب للحصول على صيانة ؟

نقترحك قيام الصيانة عند مركز خدمة EMGRAND بقدر الإمكان. ان الفنيين العاملين في مركز خدمة EMGRAND مدربين جيدا وهم يجيدون أحدث التطورات في مجال صيانة السيارة ويملكون آخر معطيات الصيانة. فالصيانة في الأماكن غير مركز خدمة EMGRAND ربما ستأتى بصعوبات لأعمال التأمين. بالإضافة الى ذلك الفنيون يتمتعون بمهارة مرتفعة ويقبلون تدريبات عن طريق المركز والعملاء قبل ان يتم قبولهم للعمل قاموا بالتدريب في مراكز خدمة EMGRAND التى انفقت الكثير على تجديد معدات وأدوات خاصة بالصيانة. وكل هذا لتقديم صيانة أفضل بتكلفة أقل.

الرجاء ملاحظة ان بعض عمليات الصيانة تتطلب فنيين مؤهلين وأدوات خاصة للقيام بها. حتى ولو كان السائق لديه الخبرة الا ان EMGRAND تقترح ان تتم صيانة السيارة في مراكز خدمة لEMGRAND، حيث يقوم الفنيون بفتح سجل خاص بالسيارة لتسجيل كل ما يتم عمله. وهذا مفيد جدا لأعمال التأمين التي تحتاج فيها السيارة للصيانة.

مراكز خدمة EMGRAND تقدم برامج صيانة يعتمد عليها وغير مكلفة وكاملة لسيارتك.

برامج الصيانة الأساسية

الصيانة الأولية

عندما السير بالسيارة لمدة 4 أشهر أو 5000 كم (ايهما يحدث أو \mathbb{K})، الرجاء زيارة أقرب مركز خدمة EMGRAND وذلك من أجل اجراء الصيانة الأولية للسيارة

صيانة السيارة الدورية هامة جدا.

EMGRAND تتصح بصيانة سيارتك الجديدة في مراكز خدمة EMGRAND حسب برنامج صيانة منتظم من أجل حماية سيارتك.

الصيانة المنتظمة تساعد على:

- توفير الوقود
- اطالة عمر السيارة
- التمتع باللذة والراحة في سياقة السيارة
 - السلامة
 - الموثوقية
 - الانطباق مع قواعد الضمان
- الالتزام بالأنظمة والقوانين الحكومية

سيارتك تجمع بين الاقتصادية في السياقة والصيانة. الكثير من المواد التي كانت ضرورية الآن أصبحت بسيطة. للحفاظ علي أداء السيارة، يجب اتباع برنامج صيانة منتظما.

الصيانة الدورية

EMGRAND تتصح بصيانة السيارة حسب برنامج الصيانة الدورية. يتم توقيت فترات الصيانة الدورية علي أسس المسافة المقطوعة أو الفترة الزمنية. عليك القيام بصيانة السيارة اذا وقع أي منهما.

بالنسبة لصيانة البنود التي انتهي موعد صيانتها، يجب صيانتها في نفس مواعيد الصيانة أو قبلها. مواعيد الصيانة مسجلة في برنامج الصيانة.

الأنابيب المطاطية (المستخدمة في نظام التبريد والتسخين ونظام الفرامل ونظام تزويد الوقود) يجب أن يتم فحصها بواسطة فني مؤهل وتبعا لجدول الصيانة الدوري.

صيانة هذه الخراطيم مهمة جدا ويجب استبدال الخرطوم فورا ان بدأت تظهر عليها علامات القدم أو التلف. الرجاء الانتباه الي أن الخراطيم تضعف مع مرور الوقت وهي تسبب مشاكل مثل التمدد أو التلف أو التشقق.

اعراض المشاكل التي تحتاج الى الصيانة

الرجاء الانتباه الي التغيرات من حيث الاداء والصوت للسيارة وأعراض مباشرة أخري عن الحاجة للصيانة. علي سبيل المثال، بعض الأحوال الهامة فيما يلي:

صعوبة في تشغيل المحرك وعدم الاستقرارية ووجود ضوضاء في السيارة.

- ضعف قوة المحرك
- أصوات غير طبيعية في المحرك
- تسرب من السيارة (تسرب ماء بعد استخدام المكيف هو أمر عادي)
- تغير في صوت الشكمان (هذا يعني وجود تسرب أول أكسيد الكربون الخطير. يجب فتح شباك السيارة وفحص نظام العادم فورا.)
- تسرب هواء الإطارات. صوت عال للإطارات عند الدوران وتلف غير
 متناسب لها
 - السيارة تحذف الي جانب عند السير علي طريق مستو ومستقيم.
 - صوت غير عادي صادر عن نظام التعليق.
- فشل في إيقاف السيارة. ضعف القوة في دعسة الفرامل أو الكلتش.
 الدعاسة تصل الي آخره. السيارة تحذف الي جانب عند الضغط على الفرامل.
- درجة حرارة سائل تبريد المحرك دائما مرتفعة.
 عندما يحدث أي من الوارد أعلاه، عليك بالتوجه الي مركز خدمة
 EMGRAND. قد تكون سيارتك بحاجة الي تعديل أو صيانة.

برنامج الصيانة الدورية

يجب التزام ببرامج الصيانة الدورية العدية لصيانة سيارتك (الرجاء من مراجعة جدول الصيانة الدورية)



اذا كانت سياقة سيارتكم دائما تسير تحت أي مادة أو أكثر من الظروف التالية فيجب القيام بالصيانة لبعض المواد بصورة مكثفة. انظر جدول الصيانة في الظروف القاسية

1. السير على طرق خشنة وموحلة ومنحدرة

2 السير على طرق كثيرة الغيار

A _ ظروف الطريق

- B _ظروف السباقة
- 1. سحب سيارة أخرى من الخلف واستخدام مثبت الأمتعة.
- 2. السير بحدود سرعة 8 كم/ساعة دائما، وتكون درجة الحرارة الخارجية أقل من 0 صفر
 - السير بسرعة منخفضة مثل سيارة الشرطة والتاكسي وسيارة توصيل البضائع.
- 4. السير بسرعة كبيرة لمدة تزيد عن 2 ساعتين (بسرعة 80٪ من السرعة القصوي دائما).
- 5 السير بسرعة بطيئة أو منخفضة أو تغيير السرعة دائما مثل سيارة تدريب في دورة تدربيبة للسباقة

جدول الصيانة الدورية عند الظروف العادية محتويات الصيانة

I الفحص والتعديل والاستبدال عند الحاجة R الاستبدال

1 و المسلل و المسلم ال	, —— 2 · IC ——	_												
دورة الصيانة (حسب أول ما يأتي من بين أودومتر المسافات أو عدد الأشهر)	أودومنتر المسافة 10004	7.5	15	22.5	30	37.5	45	53.5	60	67.5	75	82.5	90	الشهر
الأجهزة الأساسية للمحرك														
1 فجوة الصمام ^{* ا}					I				I				I	96
2 حزام الدفع			I		I		I		I		I		I	24
2*(API SJ,SL,IGSAC) دريت المحرك 3		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	12
4 مرشح زيت المحرك* ²		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	12
5 خرطوم ووصلة نظام الهواء البارد والدافئ***					I				I				I	24
6 سائل تبريد المحرك* ^{5*6}			I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	R	-
7 شبکل مرشح زیت CVVT			I		R		Ι		R		I		R	
8 أنبوب تفريغ الهواء والمثبت			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12
نظام الإشعال														
9 شمعة الإشعال					R				R				R	-
10 البطارية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	12

الشهر	90	82.5	75	67.5	60	53.5	45	37.5	30	22.5	15	7.5	أودومتر المسافة	دورة الصيانة (حسب أول ما يأتي من بين أودومتر المسافات أو عدد الأشهر.)			
													نظام التحكم للوقود والعادم				
-	R				R				R				11 مرشح الوقود				
I:6 R:12	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	12 قلب مرشح الوقود				
24	I				I				I				13 غطاء صندوق الوقود وأنبوب الوقود ووصلة صمام التحكم لتبخير الوقود *7				
60	I				Ι								14 أسطوانة الكربون المنشط				
														الشاسية وهيكل السيارة			
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	15 دواسة الفرامل وفرامل الوقوف				
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	16 قطعة الفرامل وقرص الفرامل				
I:6 R:24	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	17 سائل الفر امل				
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			18 أنبوب وخرطوم الفرامل			
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	19 زيت باروستيرنج				
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		20 لوحة التوجيه وذراع التوجيه وزيت علبة المسننات				
24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	21 الغطاء الواقي من الغبار لمحور الدفع				
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			22 كرة الوصلة والغطاء الواقي من الغبار			

الشهر	90	82.5	75	67.5	60	53.5	45	37.5	30	22.5	15	7.5	أودومتر المسافة	دورة الصيانة (حسب أول ما يأتي من بين أودومتر المسافات أو عدد الأشهر.)
24	R	I	I		R	I	I		R	I	I		23 زيت جهاز تغيير السرعة	
12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	24 التعليق والأمامي والخلفي	
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	25 العجلة وضنغطه	
6	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	26 كافة الأنوار والبوق ومساحة المطر ورشاش الماء	
12	R			R			R			R			27 شبكة مرشح المكيف	
12	I		I		I	I	I		I		I			نظام المكيف/ الوسائط المبردة

تتبيه


- *1 الإشارة لفحص ضجة صمام الهواء وهزة المحرك واستبداله عند الحاجة.
- *2 ينصح بمراجعة مواصفات لتعليمات "جدول الصيانة الدورية في الظروف القاسية".
 - *3 الإشارة للفحص كل 80000 كم أو 48 شهرا بعد 20000 كم أو 12 شهرا.
- *4 الإشارة لفحص وجود أوراق الشجر أو الغبار أو الحشرات التي تسد صندوق الماء والمكثف ويجب تنظيف وصلة الخرطوم.
 - *5 الاستبدال في 60000 كم الأول وفيما بعد الاستبدال كل 30000 كم.
- *6 استخدام فقط سائل تبريد المحرك المركب ، الخالية من السيليكات أو الأمينات أو النتريت ملح الحامض النتري أو البورات بل يتمتع بتقنيات الحامض العضوي المركب ذي الفمر تقعة الطويلة الأمد. عند تعبئة سائل التبريد يجب تكرار العملية مرات حتى الإمتلاء.
 - *7 فحص كل20000 كم أو 12 اثنى عشر شهرا بعد 80000 كم، أو 48 ثمانية وأربعين شهرا.

جدول الصيانة الدورية في الظروف القاسية السيارة التي تسير تحت ظروف خاصة تتطلب تكثيف صيانة دورية كما يتضح أدناه (الرجاء مراجعة البرامج التي لا تذكر في جدول الصيانة الدورية العادية) :


	A-1: السير ي طرق غير مسطحة، أو مليئة بالطين أو مليئة بالثلوج.
كل 5000 كم أو 3 أشهر	فحص قماشات الفرامل وقرص الفرامل
كل 10000 كم أو 6 أشهر	فحص أنابيب وخراطيم الفرامل
كل 10000 كم أو 6 أشهر	فحص وصلات الجوزات والغطاء الواقي من الغبار
كل 10000 كم أو 6 أشهر	فحص غطاء عمود الدوران
كل 5000 كم أو 3 أشهر	فحص عجلة السياقة وذراع التوصيل وزيت صندوق المسننات
كل 10000 كم أو 6 أشهي	فحص نظام التعليق الأمامي والخلفي
	A-2: السير في طرق كثيرة الغبار
كل 5000 كم أو 6 أشهر	ستبدال زيت المحرك
كل 5000 كم أو 6 أشهر	استبدال مصفي الزيت
I: كل 2500 كم أو 3 أشهر	فحص واستبدال قلب مرشح الهواء
R: كل 75000 كم أو 6 أشهر	
كل 5000 كم أو 3 أشهر	فحص قماشات الفرامل والقرص
کل 15000 کم	استبدال شبكة ترشيح الهواء للمكيفم

	B-1: سحب سيارة أخرى من الخلف و استخدام المثبت في الفوق.
كل 5000 كم أو 6 أشهر	استبدال زيت المحرك
كل 5000 كم أو 6 أشهر	استبدال مرشح زيت المحرك
كل 5000 كم أو 3 أشهر	فحص قماشات الفرامل والقرص
كل 60000 كم أو 24 شهر	فحص أو استبدال زيت المحور الخاص بجهاز تغيير السرعة
كل 10000 كم أو 6 أشهر	فحص نظام التعليق الأمامي والخلفي
كل 10000 كم أو 6 أشهر	شد الصواميل والبراغي للشاسية وهيكل السيارة
ة الخارجية تحت درجة 0 المئوية	B-2: السياقة لمسافة قصيرة بحدود 8 كم بصورة متكررة وتكون درجة الحرار
كل 5000 كم أو 6 أشهر	استبدال زيت المحرك
كل 500 كم أو 6 أشهر	استبدال مرشح زيت المحرك
له والتاكسي وسيارة توصيل البضائع	B-3: السير لمسافة طويلة بسرعة بطيئة أو منخفضة دائما، مثل سيارة الشرط
كل 5000 كم أو 6 أشهر	استبدال زيت المحرك
كل 5000 كم أو 6 أشهر	استبدال مرشح زيت المحرك
كل 5000 كم أو 6 أشهر	فحص صمامPVC و الانابيب
كل 5000 كم أو 3 أشهر	فحص قماشات الفر امل و القرص
القصوي أو أكثر)	B-4: السير بسرعة مرتفعة لمدة تزيد عن ساعتين (بسرعة 80٪ من السرعة
كل 40000 كم أو سنة	استبدال زيت المحور الخاص بجهاز تغيير السرعة.
في دورة تدريبية للسياقة	B-5 السير بسرعة بطيئة أو منخفضة أو تغيير السرعة دائما مثل سيارة تدريب
كل 3000 كم أو 3 أشهر	استبدال زيت المحرك
كل 3000 كم أو 3 أشهر	استبدال مرشح زيت المحرك
كل 3000 كم أو 3 أشهر	فحص صمامPVC و الانابيب

نظرة عامة علي حجيرة المحرك

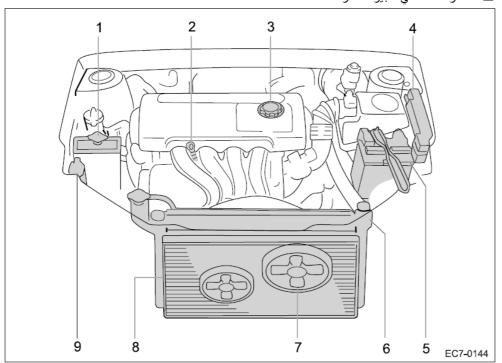

- ١ إناء التمدد لصندوق الماء
 - . ٢ -مقياس زيت المحرك
- ٣ ـفتحة التعبئة لزيت المحرك
 - ٤ علبة الفيوزات
 - ٥ البطارية
 - ٦ خزان الماء
- ٢ مروحة التبريد الكهربائية
 - 8. ٨ المكثف
- 9. ٩ خزان سائل غسالة الزجاج الأمامي

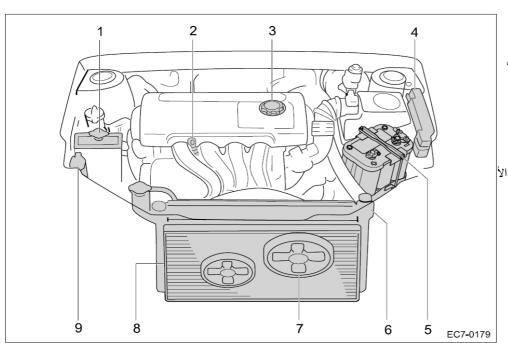

لطراز GSG

- إناء التمدد لصندوق الماء
 - ٢ مقياس زيت المحرك
- ٣ قتحة التعبئة لزيت المحرك
 - علبة الفيوزات
 - ٥ البطارية
 - 6. ٦ خزان الماء
- 7 مروحة التبريد الكهربائية
 - 8. ٨ المكثف
- 9. ٩ خزان سائل غسالة الزجاج الأ

تحذيرات خاصة بالصيانة الذاتية

اذا قررت صيانة السيارة بنفسك، فيجب اتباع التعليمات الواردة في هذا الجزء الرجاء ملاحظة ان اعمال الصيانة غير السليمة أوغير الكاملة يمكن أن تتسبب في مشاكل تشغيلية للسيارة.

في هذا الجزء توجد فقط تعليمات خاصة بصيانة البنود التي يمكن للسائق القيام بها بسهولة. بعض البنود تتطلب قيام فني مؤهل للقيام بها وهي أيضا نتطلب عدد خاصة.

الرجاء الانتباه شكل خاص الي ضرورة تجنب الحوادث غير المقصودة. واتبع التحذيرات الواردة أدناه:

ارتحدیر

- الأيدي والملابس والأدوات ينبغي أن نظل بعيدة عن المروحة ان
 كانت تعمل وعن حزام النقل للمحرك ان كان يعمل (من الأفضل نزع
 الخواتم والساعات وربطات العنق الخ)
- عدم لمس المحرك والرادياتور وأنابيب الانفلات، ودرجة حرارة الزيت والسوائل الأخري وشمعة الاشعال أيضا مرتفعة جدا.
- لا تفتح غطاء الرادياتور أو صمام اخراج زيت المحرك اذا كانت درجة حرارة المحرك مرتفعة جدا وذلك لتفادي التعرض للاحتراق.
- لا تدخن بجوار صندوق الوقود أو البطارية لتفادي اصدار شرارة أو شعلة. الشعلة تسبب اشعال النار بسهولة.
- الحذر عند التعامل مع البطارية. اذ انها تحتوي علي حامض سائل يسبب التاكل وغازات سامه.

- لا يدخل أي شخص اسفل السيارة اذا كانت السيارة مرفوعة فقط بالرافعة الارضية، يجب أن تكون السيارة مدعومة برافعة سيارة أو أعمدة رفع قوية.
- عندما تعمل بجانب مروحة التبريد أو شبكة الرادياتور، التأكد من أن السيارة ليست شغالة OFF. اذا كانت السيارة شغالة ON ، فانه عندما ترتفع درجة حرارة المحرك أو عند تشغيل مكيف السيارة، تبدأ مروحة التبريد بالعمل أوتوماتيكيا.
- استخدام النظارات الواقية عند العمل اما تحت أو علي السيارة لتجنب وقوع اصابات من جراء تساقط اشياء أو تسرب السوائل.
- زيوت المحركات المستعمل تحتوي علي مواد سامة، مما سيتسبب في مشاكل للجلد مثل الطفح الجلدي أو السرطان. لذلك احرص علي عدم التعامل مع زيوت السيارة بصفة مستمرة أو متقطعة. استخدام الصابون و الماء النظيف لغسل الزيت المستعمل من علي الجلد.
 - عليك ابقاء الزيوت المستعملة في أماكن آمنة بعيدا عن الاطفال.
- تخلص من الزيوت المستعملة ومصفي الزيت بطريقة آمنة. لا يسمح بوضع الزيت المستعمل ومصافي الزيت مع الفضلات الأخري العادية، او تصريفها في المجاري أو سكبها علي الأرض. رجاء الاتصال بمحطة الخدمة أو تأجر تدوير المواد للحصول علي نصائح بخصوص طريق التخلص منها.
- زيت الفرامل يؤدي أضرارا للعيون ويتلف الطلاء، لذلك كن حذرا جدا عند اعادة تعبئة خزان زيت الفرامل وزيت فاصل النروس. اذا اصاب السائل عينيك، عليك غسلهما بالماء النظيف فورا. اذ لم تشعر بالراحة بعد غسلهما بالماء فعليك استشارة الطبيب.

تنبيه

- أذكر دائما ان اسلاك البطارية ونظام الاشتعال يحملان تيار كهربائي
 عالى، عليك الانتباه لتجنب حدوث ماس كهربائي عرضي.
- لا يمكن اضافة الي خزان الماء الا سوائل تبريد المحرك الحسنة الجودة مثل الايثيلين جلايكول ولا تحتوي علي السليكات والامونيوم والنترات والبورات وتشمل تقنية الأحماض العضوية المعقدة الطويلة الفعالية. اضافة الي ذلك، اذا خرج سائل التبريد في الخزاء، يجب تنظيف الاجهزة والدهان بالماء من أجل الوقاية من التلف.
- ◄ لا تدع أية اوساخ أو مواد غريبة تتمكن من الدخول الي فتحات البواجي (شمعات الاحتراق).
- لا تضع القطب الكهربائي الخارجي للبواجي بجوار القطب الوسطى.

- دائما استخدم البواجي التي ينصح باستخدامها، البواجي الأخري سوف تصيب المحرك بالضرر. وفقدان القدرة علي العمل أو يضطرب أداؤه نتيجة لتداخل الاشارات اللاسلكية.
- لا تضع كثيرا من سائل جهاز تغيير السرعة الأوتوماتيكي أو سائل عجلة السياقة الهيدروليكية. لأن ذلك سوف يتسبب في اتلاف جهاز تغيير السرعة وعجلة السياقة الهيدروليكية.
- عندما يكون هناك تدفقا لزيت الفرامل، غسله باستخدام الماء وذلك لتقادى تلف قطعة السيارة أو الطلاء.
- لا تقود السيارة عندما يكون مرشح الهواء منزوعا من مكانه لأن ذلك سيتسبب في اصابة المحرك بتلف كبير. ويتسبب الاشتعال الرجعي في احتراق حجيرة المحرك.
 - الرجاء مراعاة عدم خدش زجاج الشباك بالمساحة.
- تأكد من عدم وجود قطع قماش أو ادوات في حجيرة المحرك قبل اغلاق غطائها.

فحص مستوي الزيت زيت المحرك

نوع الزيت الصنف	السعة (ل)	طراز المحرك
API SJ أو فوقهما	اذا يحتوي علي مرشح زيت المحرك4.0، اذا لا يحتوي علي مرشح زيت المحرك 3.8	JL4G18-G(CVT) JL4G18-D JLy-4G18 JLy4G15-G JLy-4G15

فحص مستوي زيت المحرك

بعد بلوغ درجة الحرارة العادية عند تشغيل المحرك، اطفاء المحرك، وثم فحص مستوي الزيت باستخدام مقياس فحص زيت المحرك.

1 – لضمان دقة القياس، ايقاف السيارة على سطح مستوي. وانتظار دقائق بعد اطفاء المحرك وذلك لتجمع الزيت بأسفل المحرك.

2 - سحب قياس الزيت ووضع طرفه علي قطعة قماش نظيفة ثم مسحه.
 3 - ادخال قياس الزيت الى أقصى حد ممكن.

4 - سحب قياس الزيت ووضع طرفه على قطعة قماش نظيفة ثم مسحه وفحص مستوى الزيت.

<u>^</u>تحذير

الرجاء عدم لمس ماسورة العادم (الشكمان) عندما يكون ساخنا

اذا كان مستوي الزيت منخفضا أو أعلى قليلا من المستوي الأدني، زيادة زيت من نفس النوعية في المحرك.

انزع غطاء زيت المحرك، قم باضافة كمية قليلة من الزيت في كل مرة، وافحص مستوي الزيت بواسطة قضيب مقياس الزيت. نحن نقترح استخدام قمع خلال اضافة الزيت.

كمية الزيت المطلوبة تقع ما بين علامتي المستوي الادني والمستوي الاقصى على قضيب قياس مستوي الزيت.

عندما يكون مستوي الزيت في المدي الصحيح. قم باعادة غطاء زيت المحرك الى مكانه و اغلقه تماما.

تنبيه

- انتبه كي لا تسكب الزيت علي السيارة.
- لا تملأ أكثر مما يجب، لأن ذلل قد يسبب تلف المحرك.
 - افحص مستوي الزيت بعد اعادة التعبئة.


نوعزيت المحرك

الزيت الموصي بة يجب يحمل المواصفات القياسية: GB11121 . مستوى درجة نوعية API SJ أو API SJ أو 20W-50 الزوجة الزيت: 50-20W-50 أو API SJ 30 10W -40-5 . الما الزيت ذو اللزوجة 30-W-40 . . الما الزيت للإوجة 30-W-40 الأماكن الباردة في فصل الشتاء .

تنبيه

يتعرض المحرك لأعطال شديدة اذا كان الزيت غير كافيا. لذا يجب فحص مستوى زيت المحرك بصفة منتظمة.

EMGRAND

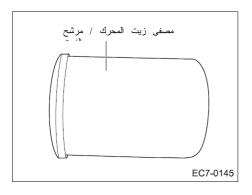

أو لا وضع اناء لتجميع الزيت الذي سيطرح من المحرك تحت خزان زيت المحرك. ثم قم بفتح سدادة خزان زيت المحرك. عندما يصفي المحرك من الزيت قم بفك مصفي الزيت واويله من مكانه.

وضع قليلا من الزيت على وجه مصفى الزيت الجديد وثم اعادة تثبيته في مكانه وذلك بواسطة لفة 8/7 دورة حتى يثبت تماما. واعادة تركيب سدادة خزان الزيت مع جلدة جديدة وتثبيتها جيدا.


بعد تعبئة الزيت قم باعادة غطاء المحرك وافحص مستوى الزيت بواسطة قضيب فحص الزيت. عند دوران يجب الا يكون هناك تسربا للزيت من مصفي الزيت أو من صامولة تصريف الزيت وجود تسرب يعني سوي التركيب.

قم باطفاء المحرك وانتظر لمدة 3 دقائق وافحص مستوى زيت المحرك مرة أخري. اضافة زيت ان كان ضروريا.

تنبيه

■ يمكن أن يكون استهلاك الزيت في السيارات الجديدة بعد السير لمسافة معينة قليلا. بينما خلال مسافة 5000 كم الاولي يكون استهلاك الزيت اعلي من الحد القياسي.

يجب فحص مستوى زيت الفرامل / اسطوانة فاصل الحركة الرئيسية بانتظام. مستوى زيت الفرامل يجب ان يكون في حدود ما بين MAX و MIN الموضحة علي خزان زيت الفرامل، اذا كان مستوى زيت الفرامل، اذا كان مستوى زيت الفرامل أقل من المطلوب، تعينته لبصل الى مستوى MAX.

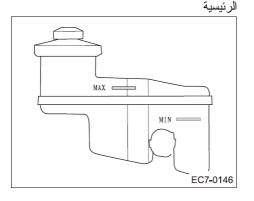

افحص زيت الفرامل / زيت اسطوانة فاصل الحركة

تثبيه

- أعد تعبئة أو استبدل زيت عجلة الفرامل باستخدام زيت عجلة السياقة المحدد: DOT4 في GB12981.
- لا يمسح بخلط عدة أنواع من زيوت عجلة السياقة لان هذا يتسبب في اتلاف نظام عجلة السياقة وفقدانه لوظيفته.
- زيت عجلة السياقة سام. يجب التعامل معه بحرص شديد. لا ترشه أبدا علي العينين و الانف و الفم
 أو على اعضاء الجسم الأخري.
 - عدم استخدام أبدا زيت عجلة سياقة وسخا لان هذا يتسبب في تلفه بسرعة.
 - اذا اتسخت السيارة أو دهانها بزيت عجلة السياقة، مسحها فورا لانه يتسبب في تآكل الدهان.
 - فحص مستوى زيت عجلة السياقة وليس فقط عند موعد الصيانة الدورية.
- اذا وجدت ان استهلاك زيت عجلة السياقة عاليا. ارسال السيارة الي مركز خدمة سيارات المؤسسة لفحصها واصلاحها.

فحص زيت باورستيرنج

مستوى زيت باورستيرنج يجب أن يتم فحصهم دائما. مستوى زيت باورستيرنج يجب أن يكون بين أقصى مستوىMAX و أدنى مستوىMIN حسبما هو محدد على خزان زيت باورستيرنج. اذا المستوى أدنى من المحدد يجب تعبئة زيت باورستيرنج الى خزان الزيت حتى يصل الى أقصى مستوى MAX

- أعد تعبئة زيت باورستيرنج أو استبداله مستخدما نوعية ذات مواصفات: ATF DEXRON III
- من غیر المسموح خلط أنواع مختلفة من زیوت باورستیرنج. لأن هذا
 سیتسبب فی تلف نظام باورستیرنج و فقدانه لوظیفته.
- زیت باورستیرنج هو مادة سامة. یجب استخدامه بحذر. ابعاده عن العینین، والأنف، والفم أو أعضاء الإنسان الأخرى.
- عدم استخدام أبد زيت باورستيرنج وسخ. هذا سيتسبب في إتلاف نظام باورستيرنج وفقدانه لوظيفته.
- اذا اتسخ هیکل السیارة بزیت باورستیرنج، مسحه بأسرع ما یمکن لأنه یسبب تأکل الدهان
 - فحص مستوى زيت باورستيرنج وليس فقط عند إجراء الصيانة.
- اذا وجدت أن استهلاك زيت باوستيرنج يزيد عن المعدل، فرجاء الاتصال بمركز خدمة EMGRAND.

زيت جهاز تغيير السرعة

ِ تغییر السرعة	شحم جهاز	حجم زیت جهاز تغییر السرعة (L)	طراز السيارة
اللزوجة	الدرجة	` '	
SAE85W-90 SAE80W-90 SAE75W-90	API GL-4	2.2	بالتشغيل اليدوي
Esso EZL	.799A	4.5	بالتشغيل الآلي (CVT)

فحص مستوى سائل تيريد المحرك

نوع سائل تبريد المحرك: ينصح باستخدام إيثيلين جيلكول مضاد التجمد بمكونات قياسية: 999-581131 ونطقة تجدم الصفر أدنى من40- أربعين درجة مئوية تحت صفر مع اللون اللافت للأنظار. الأنواع الأخرى من سوائل تبريد المحرك أو الماء تتسبب في تلف الأجزاء المكونة من الالمنيوم في المحرك أو في المشعاع (الروديتر).

فحص مستوى سائل تبريد المحرك

- عندما يكون المحرك باردا. فحص مستوى سائل التبريد في الخزان الشفاف الذي يحتوى على الكمية الزائدة من سائل التبريد. مستوى سائل التبريد بجب أن يكون ما بين علامتى ملأن f ومنخفض 1.
- مستوى سائل التبريد في الخزان تختلف مع تغير حرارة المحرك. عندما
 يكون المستوى أدنى من ملأن F أو أعلى قليلا من علامة منخفض L.
 يجب إضافة سائل تبريد حتى يصل الى علامة ملأن F.
- انخفاض مستوى سائل في وقت قصير بعد التعبئة يدل على وجود التسرب في نظام التبريد، فحص المبرد وصمام تصريف الماء وأنابيب الماء وغطاء المبرد وصندوق التمدد ومضخة الماء.
- اذا لم يكن هناك أي تسرب، عليك زيارة مركز خدمة المؤسسة لقياس الضغط على غطاء المشعاع وأيضا لفحص نظام التبريد بالكامل.

تنبيه

- عدم از احة ترموستات من نظام التبريد بالمحرك، إلا فيؤدي الى تبريد المحرك بصورة كبيرة، اذ يستعمل الموستات للتحكم في سائل التبريد حتى يبقى حرارة المحرك ضمن النطاق المحدد.
- في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك بصورة كبيرة، إيقاف السيارة وعدم مواصلة سياقتها.
- يحظر تمام خلط أنواع مختلفة من سوائل تبريد المحرك وذلك لتفادي إصابة المكونات المصنوعة من الالمنيوم والمشعاع-(الروديتر) بالتأكل.
- ينصح باستخدام إيثيلين جيلكول مضاد التجمد ب50% خمسين بالمائة وأدنى حرارته 35- خمس وثلاثون درجة مئوية تحت صفر. ينصح باستخدام إيثيلين جيلكول مضاد المتجمد 60% بستين بالمائة عند درجة البيئة بارد جدا ويمكن أن تصل أدنى درجة الى 50- خمسين درجة مئوية تحت صفر وعدم استخدام إيثيلين جيلكول مضاد المتجمد أكثر من 70%سبعين بالمائة.

استبدال سائل التبر بد للمحرك

دائرة التبريد المغلقة تستخدم سائل تبريد ذو عمر طويل يجب أن يستبدل بعد مرور مدة معينة من الوقت:

- ١ ـ تقريغ سائل التبريد:
- 1)- فتح غطاء المشعاع (الروديتر)
- 2)- فتح صمام تفريغ المشعاع (الروديتر)، ثم تفريغ سائل التبريد.
 - ٢ ـ تعبئة سائل التبريد:
 - إعادة تثبيت صمام تقريغ المشعاع (الروديتر).
- تعبئة سائل التبريد حسب المطلوب الى المشعاع (الروديتر) والخزان.
 - 3) تعبئة المشعاع (الروديتر) والخزان الى علامة F ملأن.
- 4) تشغيل المحرك بعد تعبئة سائل التبريد وانخفض مستوى سائل التبريد مع صرف الهواء داخل نظام التبريد. وإضافة سائل التبريد الى ما قبل الاتخفاض وتركيب غطاء المبرد وغطاء صندوق التمدد بعد تشغيل مروحة التبريد وعدم انخفاض مستوى سائل التبريد.

﴿ تحذير

- عدم فتح غطاء المشعاع (الروديتر) عندما تكون درجة حرارة المحرك مرتفعة وذلك لتفادي التعرض للاحتراق.
- عدم فتح صمام مخرج سائل التبريد عندما تكون درجة حرارة المحرك مرتفعة وذلك لتفادي التعرض للاحتراق.

فحص المير د و المكثف

اذا أي من الروديتر والمكثق متسخا جدا أو من غير الممكن التعرف على وضعهما، عليك بإرسال السيارة الى مركز خدمة EMGRAND.

<u>^</u>تحذير

 عدم لمس الروديتر أو المكثف اذا كانت حرارة المحرك لا تزال مرتفعة. وذلك لتفادي التعرض للاحتراق.

تنبيه

 لتفادي تعرض الورديتر والمكثف للضرر الرجاء عدم ممارسة صيانتهما بنفسك فحص ضغط العجلات

المحافظة على الضغط الصحيح للعجلات

عليك فحص ضغط العجلات مرة كل أسبوعين أو على الأقل مرة واحدة كل شهر ولا تنس أن تفحص ضغط العجلات الاحتياطية.

ضغط العجلات غير الصحيح يؤدي الى الزيادة في استهلاك الوقود والى سياقة سيئة، ويقلل من عمر العجلات ودرجة السلامة في السيارة.

﴿ تحذير

عليك دائما المحافظة على مستوى الضغط الصحيح للعجلات. عدم القيام بذلك قد ينتج عنه ما يلي وأيضا ممكن أن يتسبب في إصابات خطرة. إطار ذو ضغط منخفضة (غير منفوخ بصورة كافية)


- استهلاك أكثر للعجل
- استهلاك غير طبيعي للعجل
- صعوبة في التحكم بعجلة سياقة للسيارة.
- زيادة في درجة حرارة العجلة وتسرب الهواء منه
 - مانع سيء عند حواف العجل
- تشوه شكل العجلة أو انفصال الإطار عن السيارة إطار ذو ضغط مرتفع (منفوخ أكثر من الحاجة)
 - صعوبة في توجيه السيارة
- زيادة في استهلاك العجلة خاصة النقشات الوسطى
- احتمال كبير في تلف العجلة عند السير على طرفات صلبة

اذا احتاجت العجلة الى تعبئة الهواء يجب إرسال السيارة الى مركز خدمة EMGRAND للفحص.

مواصفات فحص ضغط العجلة في ما يلي يجب الالتزام بها:

- يمكن فقط قياس مستوى ضغط العجلات والسيارة متوفقة على الأقل لمدة ثلاث ساعات أو سارت لمسافة أقل من 1.5 كم.
- قياس الضغط بواسطة مقياس ضغط. من المحتمل الوقوع بالخطأ اذا
 اعتمدت على خبرتك في معرفة ضغط العجل. بالإضافة الى أن بضعة فروقات قد تتسبب في عدم الراحة وفي صعوبة السير بالسيارة.
- عدم تخفیض ضغط العجلة لأنه من الطبیعي أن یرتفع ضغط العجلة عند
 سیاقة السیارة.
- تأكد من وجود غطاء لصمام مخرج الهواء عند تركيب عجل جديد اذ من الممكن أن يدخل فيه غبار أو أن يبتل وهذا يسبب تسرب الهواء. اذا فقدت غطاء مخرج الهواء عليك بتركيب غطاء آخر فورا.

فحص العجلة واستبدالها

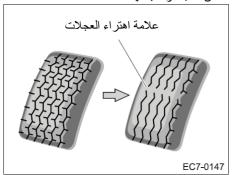

فحص العجلة

اذا كانت العلامات ظاهرة، عليك استبدال العجل.

عجلات المؤسسة مصنعة بحيث تظهر علامات البلى عندما يتطلب الأمر استبدال العجلات. عندما يصل ارتفاع النقشة ١٠٦ ملم أو أقل من ذلك فأن علامات البلى تبدأ بالظهور. عندما تظهر علامات البلى على مجرى أو أكثر قريبين نم بعض فإن هذا يعنى إن العجلة بحاجة للاستبدال. كلما أصبحت العجلة نحيفة كلما ارتفع احتمال التعرض للخطر.

اذا وصل قياس النقشات الى ٤ ملم أو أقل فإن خاصية السير على الجليد تتلاشى.

اذا وجد في العجلة بضع التلف مثل قطع أو كسر أو شق عميق أو منبسط بشكل يظهر الأسلاك الداخلية. فهذا يعنى إن الجزء الداخلي من العجلة أيضا تالف ويجب استبدال العجلة.


اذا كان العجلة يبسرب منها الهواء بصورة دائمة أو كان لا يمكن إصلاحها بسبب موضع وحجم القطع أو أية أضرار أخرى به.

عندما يجب استبداله، اذا وجدت صعوبة في تحديد حالة العجل. ففي هذه الحالة عليك زيارة مركز خدمة EMGRAND.

اذا كان الإطار يسرب الهواء عند السير بالسيارة. في هذه الحالة عليك عدم سياقة السيارة وفيها عجل مفرغ الهواء. اذ أن حتى السير بالسيارة ولو لمسافة قصيرة ممكن أن تتسبب في تلف العجلة بحيث لا يمكن إصلاحه.

اذا بلغ عمر العجلة أكثر من 6 سنوات حتى وان كان يبدو سليما بالنظر. إلا أنه يجب فحصه بواسط فني مؤهل لذلك.

كما أن العجلة يكبر عمره حتى ولو لم يستخدم أو قليلا ما يستخدم. وهذا ينطبق أيضا على العجلة الاحتياطي والعجلات في المستودع.

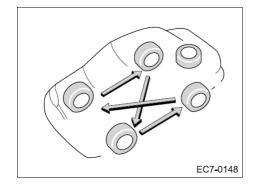

استبدال العجلات

استبدال العجلات بعجلات جديدة من نفس النوعية و البنية وقدرة التحميل.

استخدام عجلات مختلفة الأحجام والنوعية تتسبب في التأثير على قدرة السيارة على السير والراحة والخطئ في تغيير السرعة/ المسافة. الخلوص بين السيارة والأرض والمسافة بين هيكل السيارة والعجلة وسلسلة العجلة.

عدم استخدام أبدا عجلات مستعملة في سيارتك. المؤسسة تتصح باستبدال العجلات الأربعة في نفس الوقت أو على الأقل استبدال العجلتين الخلفيتين مع بعض.

حافظ على توازن العجلات بعد استبدالها.


الإطارات غير المتوازنة تؤثر على عمل السيارة وتقصر من عمر العجلات. حتى عند الاستخدام المنتظم. العجلات تقد توازنها أيضا. لذا عليك بفحص توازن العجلات بين الحين والأخر.

عند استبدال العجلات بدون الداخلية ضروري استبدال غطاء الصمام الجديد في نفس الوقت.

^∕ تحذير

الالتزام بالتعليمات التالية وإلا قد تسبب حوادث خطيرة.

- عدم استخدام عجلات من عجلة الإشعاع أو عجلة بطبقة تميل أو غيرها في نفس الوقت، لأن ذلك
 قد يسبب في صعوبة السيطرة على السيارة.
- فقط استخدام العجلات التي يوصي بها صانع السيارة. غير ذلك يعنى فقدان القدرة على السيطرة على السيارة.

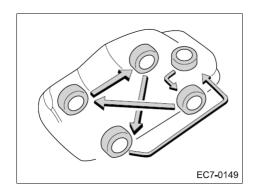

استبدال العجلات دوريا

إن EMGRAND تنصح باستبدال العجلات كل 10000 كم ولكن من الأفضل استبدالها عندما يرى سائق السيارة ضرورة استبدالها تبعا لمظروف السياقة والطريق.

الرجاء من مراجعة " تفريغ الهواء من العجلة " لاجراءات استبدال العجلات دوريا

فحص العجلات اذا بلى غير متساو أو تلف عند دوران العجل. ضغط الهواء غير الصحيح، التوجيه غير المناسب، فقدان توازن العجلات أو التوقف المتعدد يؤدي الي زيادة تعرض العجلة للبلي.

استبدال الإطارات

اذا انثنى أو ظهرت فيه شروخ أو إصابة تآكل خطير فإنه يجب استبدال الإطارات.

اذا لم يتم استبدال الإطار ات التالفة فإن ذلك قد يتسبب في انفصال الإطار عن السيارة ويفقد السائق قدرته على التحكم بها.

خيار الاطار

يجب استبدال الإطارات بإطارات جديدة من نفس قدرة التحمل والمقاس والعرض ويجب أن تكون ومناسبة مثل الإطارات القديمة.

مراكز خدمة EMGRAND قادرة على استبدال الإطارات بشكل صحيح. المقاسات والأنواع المختلفة من الإطارات نؤثر بشكل سيء على أداء السيارة وعمر الإطارات وعلى كراسي التحميل ونظام تبريد الفرامل وقيسا السرعة والمسافة المقطوعة وقدرة الفرامل على التوقف وتوجيه الأنوار الأمامية وارتفاع الصدام الأمامي ومستوى خلوص السيارة والمسافة بين الإطارات بعضها مع بعض وهيكل السيارة وهيكلها.

عدم استخدام إطارات مستعملة وقديمة لأن الإطارات القديمة قد يكون تم تركيبها مرات عديدة أو استخدمت لمسافات طويلة. وهي قد تسبب حوادث غير متوقعة. في نفس الوقت الإطارات السليمة يمكن أن يكون بها عيوبا مصنعية وأيضا لا يمكن استعمالها. اذا صمم الاطار للهيكل ليس له عجلة داخلية فلا يمكن استخدام العجلة الداخلية حتى ولو تسرب الاطار.

﴿ تحذير

 عدم استخدام إطارات غير موصى عليها من المؤسسة. إلا فيسبب في فقدان السيطرة على السيارة ويحدث حوادث تؤدي الي وفيات أو إصابات خطيرة.

تتبيهات عند استخدام إطارات مصنعة من الألمنيوم

- تأكد من صواميل الإطارات مشدودة بصورة جيدة بعد السير بالسيارة لسمافة 5000كم الأولى.
- تأكد من صواميل الإطارات مشدودة بصورة جيدة بعد السير بالسيارة لسمافة 5000كم الأولى بعد إصلاح الإطارات أو دارتي بشكل كبير أو تم استبدالها.
 - لا تتلف إطارات الالمنيوم عند تثبيت سلاسل الثلج.
- ضرورة استخدام صواميل المؤسسة والمفتاح المخصص لفك هذه
 الصواميل والمصمم خصيصا لإطارات الالمنيوم.
- ضرورة استخدام ميزان سيارات المؤسسة أو ميزان مشابه أو استخدام مطرقة بلاستيكية أو مكاكيق عند وزن الإطارات.
 - فحص إطارات الالمينوم دوريا في حالة ظهور العطل لازم استبدالها.

تركيب عجلات الثلج وسلسلة الثلج

ينصح دائما باستخدام عجلات للسير على الثلج أو سلاسل للعجلات السير على الثلج.

على طريق متجمد عند السير على الطرقات المبللة أو الجافة، العجلات العادية تعطى مستوى احتكاك أكثر من عجلات الثلج.

اختيار عجلات الثلج

اذا ظهرت حاجة الستخدام عجلات ثلج. فالرجاء اختيار عجلات من نفس المقاس والحجم والبنية وقدرة التحميل للعجلات القديمة.

الرجاء عدم استخدام عجلات مخالفة للمواصفات. نرجو عدم تركيب عجلات مزودة بدباببس مضادة للانزلاق قبل الإطلاع على الأنظمة القانونية الخاصة بذلك.

^ تحذير

 عدم استخدام عجلات الثلج ذات المقاس المخالف لتعليمات المؤسسة للسيارات. إلا فيسبب في فقدان السيطرة على السيارة ويحدث حوادث تؤدي الى وفيات أو إصابات خطيرة. تركيب عجلات الثلج

تركيب عجلات ثلج على عجلات السيارة الأربع.

سيفقد السائق قدرته على التحكم بالسيارة اذا تم تركيب عجلات الثلج الأمامية فقط أو الخلفية فقط. لأن فارق الارتفاع في عجلات السيارة الأمامية والخلفية كبير اجدا.

دائما احتفظ بعجلات الثلج في مكان مظلل وجاف.

وضع علامة توضح اتجاه دوران العجلات عند استبدال العجلات. الرجاء التأكد من العجلات قد تم تركيبها في نفس الاتجاه.

﴿ تحذير

- عدم سياقة السيارة مع عجلات ثلج منفوخة بشكل غير صحيح.
- اتبع التعليمات الخاصة بالسرعة القصوى المسموح بها بالنسبة للعجلات وبالنسبة للطرقات

اختيار السلاسل المضادة للانزلاق

يجب استخدام السلاسل المضادة للانز لاق مع المقاس الصحيح والنوعية الصحيحة

تختلف قواعد استخدام السلاسل المضادة للانزلاق اختلافا من مكان الطرق ونوعيتها. لذا يجب الإطلاع على قواعد المرور قبل تركيب السلاسل المضادة للانزلاق.

تركيب السلاسل المضادة للانز لاق

تثبيت السلاسل بصورة جيدة على الإطارات. عدم استخدام سلاسل عجلات على الإطارات الخلفية. تثبيت السلاسل مرة أخرى بعد أن تسير باسيارة مسافة 5.0-0.5 كم. اتبع تعليمات الصانعين بخصوص تثبيت سلاسل السير على الثلج. سيتعرض غطاء الإطار للخدش بسبب سلاسل الثلج. لذا نرجو إزالة غطاء الإطار قبل تركيب سلسل الثلج.

^ تحذير

- عدم تجاوز السرعة الأدنى من 50 كم/ ساعة أو السرعة المنصوحة بالمصنع.
- سياقة السيارة بحذر لتفادي تحدب الطرق والنقب والتوجيه المفاجئ
 وذلك يسبب في تدهور حالة سياقة السيارة والحوادث الطارئة.
- تجنب التوجيه المفاجئ وقفل الفرامل لأن استخدام السلاسل المضادة للتجمد يتسبب في التأثير السلبي على السيارة.
- ضرورة سياقة السيارة بحذر عند تركيب السلاسل المضادة التجمد ويجب تخفيض السرعة عند التوجيه إلا فيسبب في الحوادث.

فحص البطارية ملاحظات

﴿ تحذير

مواصفات البطارية

البطارية تتتج مواد قابلة للاشتعال وغاز الهيدروجين قابل للانفجار

- تجنب إصدار شرارة نارية من البطارية عند استخدام أدوات بجوارها.
 - عدم تدخين أو استخدام نار بالقرب من البطارية.

يوجد حامض سام ويسبب التأكل في الاحماض الموجودة داخل البطارية.

- ا ابعاد أحماض البطارية عن العينين، الجلد أو على الملابس.
 - عدم شرب حماض الباطرية
- استخدام وسائل المحاية الضرورية عند العمل بالقرب من البطارية.
 - ابعد الأطفال عن البطارية

يجب أن تفعل كما يلى في حالة وقع حادث طارئ.

- اذا تعرضت العينان الحامض البطارية، غسل العينين فورا بالماء والذهاب الى المستشفى هورا. الحفاظ على نظافة العينين باستخدام اسفنجة مبللة بماء نظيف.
- اذا انسكب حامض البطارية على الجلد، تنظيف الجلد جيدا فورا. اذا
 شعرت بألم أو حرق في الجلد يجب الذهاب الى المستشفى فورا.

- اذا انسكب حامض البطارية على الملابس وهذا يعنى أنه من الممكن أن
 يتسرب الى الجلد، لذا عليك هور ا خلع الملابس و اتباع ما ذكر أعلاه.
- اذا شرب أحد بكشل عرضي حامض البطارية عليه شرب ماء أو حليبا كثيرا مع خلط الحليب مع المغنيسنوم والبيض النيئ وزيت نباتي وثم الذهاب فورا الى المستشفى.

الفحص وفق جهاز الإشارة

الأبيض الأسود الأخضر





فحص البطارية وفق جهاز الإشارة


الأخضر: حالة جيدة

الأسود: يجب تشحين البطارية

الأبيض: يجب الاستبدال





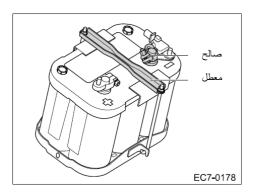

عليك بفحص البطارية اذا وجدت تأكل أو وصلات غير مثبتة بأحكام أو وجدت شروخا أو مشبك البطارية مرخيا.

a. في حالة تاكل البطارية تنظيف التأكل بواسطة ماء ساخن مخلوط مع صودا (كربونات الصوديوم)
 ثم قم بوضع بعض الفازلين لتلافي حدوث تآكل في المستقبل.

- b. اذا كانت التوصيلات مرخية، فلازم تشديد صواميل البراغي ولكن ليس بشكل شديد جدا.
- c. تشديد دبوس التثبيت، ليس بشكل شديد جدا لأن الشدة المفرطة يمكن أن يتلف البطارية.

تنبيه

- ضرورة إغلاق المحرك والأجهزة المزورد الأخرى قبل الصيانة.
- یجب تفکیك السلك المرتبط بالحدید قبل فحص البطاریة و ربطه نهائیا عند التركیب.
 - انتباه عدم التسبب في قصر الدائرة بسبب سوء استخدام الآلة.

الملاحظات لتشحين البطارية


قبل التشحين

1 عند تشحين البطارية على السيارة يجب التأكد من فك السلك المرتبط بالحديد.

2 يجب التأكد من وضع مفتاح التغذية لجهاز التشحين في موضع الإغلاقOFF عند فك سلك الوصلة وربطه

تنبيه

ممنوع تشحين البطارية عند تشغيل المحرك ويجب إغلاق كافة الأجهزة المزودة بالسيارة.

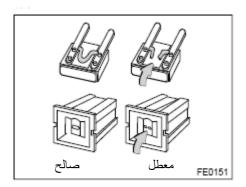


علبة الفيوز تكون في أسفل لوحة المقاييس (بجانب السائق) وداخل حجيرة المحرك(باليسار). الفيوز الاحتياطي ودبوس الفيوز يتم تثبيبها بداخل غطاء علبة الفيوز.

استبدال الفيوز

الفيوز الخاص لحجيرة المحرك


- 1. فتح علبة الفيوز بحجيرة المحرك.
- 2. إزاحة دبوس الفيوز بغطاء علبة الفيوز الموجودة في حجيرة المحرك.
- إزاحة الفيوز المحرق باستخدام دبوس الفيوز، واستبداله بالفيوز المماثل المقاومة.
 - 4. رسم وظائف الفيوز موجود بداخل غطاء علبة الفيوز.

EMGRAND

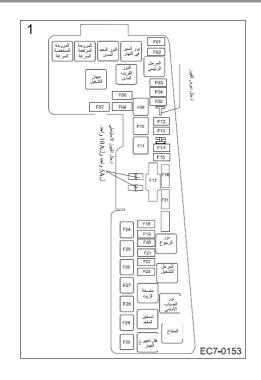


رك حجيرة ح	المحرك حجيرة ح				
المو اصفات	الفيوز	الرمز	الرقم		
10A	النور الأيمن البعيد المدى	≣()	F16		
100A	مولد الكهرباء	- +	F17		
15A	النور الأمامي للضباب	ŧ0	F18		
25A	نظام الفرامل ABS	(ABS)	F19		
25A			F20		
15A	جهاز تسخين المقاعد	444	F21		
30A			F22		
30A	AM2		F23		
40A	مروحة التبريد	*	F24		
30A	المقاعد الكهربائية		F25		
30A	جهاز ازالة الصقيع الخلفي	Ţţţ	F26		
60A	البطارية	- +	F27		
40A	المنبع اكهربائي IG1	\ 	F28		
40A	المنفاخ	5	F29		
40A	نظام الفرامل ABS	(ABS)	F30		

المو اصفات	الفيوز	الرمز	الرقم
5A	الأوكسيجن خلفيا		F01
5A	الأوكسيجن أماميا		F02
30A	المحرك	Ţ	F03
30A	مبدئ الحركة	STARTER	F04
10A	مولد الكهرباء	ALT	F05
10A	النور الأيمن القريب المدى	RH A	F06
10A	النور الأيمن البعيد المدى	RL ≣○	F07
10A	النور الأيسر القريب المدى	¥	F08
30A	ر افع الشباك	•	F09
60A	بطارية	- +	F10
30A	AMI	\ \ \ \	F11
10A	المحرك	REMOTE	F12
15A	نور السير في النهار		F13
15A	مضخة الزيت		F14
10A	النور الأيمن البعيد المدى	≣C)	F15

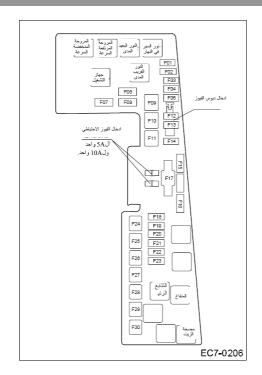

	لطراز الإداري)	رة المحرك (ا	حجير
المو اصفات	الفيوز	الرمز	الرقم
10A	النور الأيمن البعيد المدى	≣0	F16
100A	مولد الكهرباء	- +	F17
15A	النور الأمامي للضباب	ŧ0	F18
25A	نظام الفرامل ABS	ABS	F19
25A		l	F20
15A	جهاز تسخين المقاعد	\	F21
20A	B)TCU+ المصدر اكهربائي)		F22
30A	AM2		F23
40A	مروحة التبريد	¥	F24
30A	المقاعد الكهربائية		F25
30A	جهاز ازالة الصقيع الخلفي	<u>;;;</u>	F26
60A	البطارية	- +	F27
40A	المنبع اكهربائي IG1	\	F28
40A	المنفاخ	55	F29
40A	نظام الفرامل ABS	ABS	F30


المو اصفات	الفيوز	الرمز	الرقم
15A	الأوكسيجن خلفيا	l	F01
5A	الأوكسيجن أماميا	l	F02
30A	المحرك	Q	F03
30A	مبدئ الحركة	STARTER	F04
10A	مولد الكهرباء	ALT	F05
10A	النور الأيمن القريب المدى	≅⊖	F06
10A	النور الأيمن البعيد المدى	RL ≣O	F07
10A	النور الأيسر القريب المدى	5Ω	F08
30A	رافع الشباك	•	F09
60A	بطارية	- +	F10
30A	AMI	$\left \begin{array}{c} I \\ \odot \end{array} \right $	F11
10A	المحرك	REMOTE	F12
15A	نور السير في النهار		F13
15A	مضخة الزيت		F14
10A	النور الأيمن البعيد المدى	ΕC)	F15

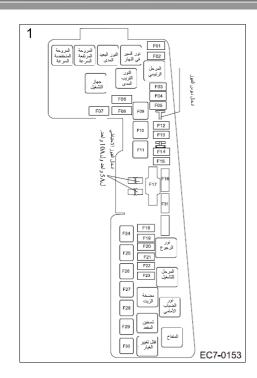

حجيرة المحرك (لطراز CVT)

	(CVT)	محرك (لطر	جيرة ال
المو اصفات	الفيوز	الرمز	الرقم
10A	النور الأيمن البعيد المدى	∃@	F16
100A	مولد الكهرباء	- +	F17
15A	النور الأمامي للضباب	\$ D	F18
25A	نظام الفرامل ABS	ABS	F19
25A			F20
15A	جهاز تسخين المقاعد	444/	F21
20A	B)TCU+ المصدر اكهربائي)		F22
30A	AM2		F23
40A	مروحة التبريد	¥	F24
30A	المقاعد الكهربائية		F25
30A	جهاز ازالة الصقيع الخلفي	<u> </u>	F26
60A	البطارية	- +	F27
40A	المنبع اكهربائي IG1		F28
40A	المنفاخ	5	F29
40A	نظام الفرامل ABS	(ABS)	F30

_				
	المو اصفات	الفيوز	الرمز	الرقم
	5A	الأوكسيجن خلفيا	l	F01
	5A	الأوكسيجن أماميا	l	F02
	30A	المحرك	Q	F03
	30A	مبدئ الحركة	STARTER	F04
	10A	مولد الكهرباء	ALT	F05
	10A	النور الأيمن القريب المدى	≨⊖	F06
	10A	النور الأيمن البعيد المدى	RL ≣○	F07
	10A	النور الأيسر القريب المدى	5Ω	F08
	30A	ر افع الشباك	4	F09
	60A	بطارية	- +	F10
	30A	AMI	\ \	F11
	10A	المحرك	REMOTE	F12
	15A	نور السير في النهار		F13
	15A	مضخة الزيت		F14
	15A			F15
	20A	TCU(المصدر الكهربائي للدرجة IG)		F31

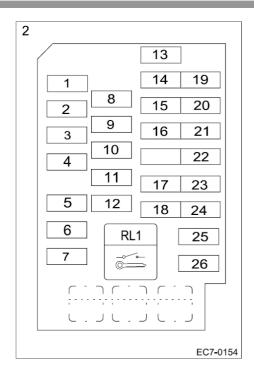

	داخل لوحة المقاييس								
المو اصفات	الفيوز	الرمز	الرقم	المو اصفات	الفيوز	الرمز	الرقم		
10A	جهاز الاحتراس ضد السرقة	*	15	10A	نور التراجع	(R)_	1		
10A	الضاغطة	\Box	16	10A	نظام الفرامل ABS	(ABS)	2		
30A	الشباك العلوي	\Leftrightarrow	17	10A	المحرك	ENG	3		
10A	جهاز تسخين المرآة للرؤية الخلفية	<u> </u>	18	10A	الكيس الهوائي	(SRS)	4		
10A	البوق الكهربائي		19	15A	البطارية الاحتياطية	POWER OUTLET	5		
10A	اشارة الفرامل	STOP	20	15A	القداحة	2	6		
15A	الفيوز للمنبع الكهربائي	\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{\tag{	21	10A	الشباك العلوي العامل بالكهرباء	*	7		
10A	نور تحديد الموقع	≥00€	22	20A	الممسحة الأمامية	\mathfrak{D}	8		
20A	جهاز اغلاق القفل	DOOR LOCK	23	10A	الأجهزة	GAUGE	9		
10A	OBD	OBD	24	10A	BCM	всм	10		
10A	إشارة التحذير للمخاطر		25	10A	الممسحة الخلفية		11		
10A	المفتاح للنور الأمامي	D/	26	15A	ملف الاشعال	IG. COIL	12		
15A	نور الضباب الأمام	Ð	27	15A	الر اديو		13		
15A	جهاز تسخين المقاع	₩	28	10A	نور الضباب الخلفي	O.	14		

1" ti " t t. i.

اذا لا يشغل أي جهاز نفث مياه فريما هناك لا سائل غسالة الزجاج يبقي في خزانة محلول الممسحة، الرجاء اضافة سائل غسالة الزجاج. اذا كان مستوى سائل لخزانة محلول الممسحة تحت "LOW"، الرجاء اضافة سائل غسالة الزجاج.

يمكن استخدام الماء النظيف كسائل غسالة الزجاج. لكن في المناطق مع درجة الحرارة تحت الصفر، يجب استخدام سائل غسالة الزجاج المحتوي علي محلول معيق التجمد. وهذا النوع من المنتجات يعرض في مركز خدمة سيارات جيلي ومعظم محالات لوازم السيارة واخلطه وفقا لنسبة فرضت بالمصنع



عدم استخدام سائل تبريد المحرك أو الأبدال الأخري لأنها ستضر دهان هيكل السيارة.





مواصفاتمواصفات

										_	
MR7181B1	MR7150B4	MR7182K01	MR7153B4	MR7152B4	MR7184E4	MR7181EA4	MR7151B4	MR7181	الوحدة	المواصفات	
4397					4635			mm	الطول الكلي		
	1789					1789			mm	العرض الكلي	
	1470					1470			mm	الارتفاع الكلي	
			26	50					mm	قاعدة اللف	
			15	02					mm	بين العجلتين الأماميتين	المسافة
			14	92					mm	ة بين العجلتين الخلفيتين	المسافة
1266	1258	1266	1272	1258	1280	1310	1272	1280	kg	الإجمالي الشاحنة الكاملة التجهيز ات	الوزن ا
1656	1648	1656	1662	1648	1690	1720	1662	1670	kg	سى الوزن الإجمالي	أقص
			(40±2)°/(33.8±2) °						اليمىار والداخل/الخارج	أقصىي ز اوية
(40±2)°/ (33.8±2) °						اليمين والداخل / الخارج	التوجيه للاجلة الأمامية				
-0°±45′			0°±45′ 0°±45′ -0°±45′					طار الأمامي الى الخارج	ميل الإه		
12°24′±45	'		12°24'±45' 12°7'±45' 12°24'±45'			12°2			وس الرئيسي الى الداخل	ميل الدبو	
2°42′±30′		2°42'±30' 2°42'±30' 2°33'±30'		2°4		2°42'±30' 2°33'±30' 2°42'±30'				وس الرئيسي الى الخلف	ميل الدبو
0°84′±30′ 0°8		0°84'±30' 0°±30' 0°84'±30'				مقدمة للعجلة الأمامية	زم الد				
0°±12′	•		0	°±12′		4°±30	,	0°±12′		لمقدمة للعجلة الخلفية	زم ال
	1266 1656 -0°±45′ 12°24′±45 2°42′±30′ 0°84′±30′	1266 1258 1656 1648 -0°±45' 12°24'±45' 2°42'±30' 0°84'±30'	4397 1789 1470 1266 1258 1266 1656 1648 1656 -0°±45′ 12°24′±45′ 2°42′±30′ 0°84′±30′	4397 1789 1470 26: 15: 14: 1266	4397 1789 1470 2650 1502 1492 1266 1258 1266 1656 1648 1656 1662 1648 (40±2)°/ (33.8±2) ° (40±2)°/ (33.8±2) ° (40±2)°/ (33.8±2) ° 2°42′±30′ 0°84′±30′ 0°84′±30′ 0°84′±30′ 0°84′±30′	4397 1789 1470 2650 1502 1492 1266 1258 1266 1272 1258 1280 1656 1648 1656 1662 1648 1690 (40±2)°/ (33.8±2) ° (40±2)°/ (33.8±2) ° (40±2)°/ (33.8±2) ° 12°24'±45' 0°±45' 12°24'±45' 2°42'±30' 0°84'±30' 0°84'±30'	4397 4635 1789 1789 1470 2650 1502 1492 1266 1258 1266 1272 1258 1280 1310 1656 1648 1656 1662 1648 1690 1720 (40±2)°/ (33.8±2) ° (40±	4397 4635 1789 1789 1470 2650 1502 1492 1266 1258 1266 1272 1258 1280 1310 1272 1656 1648 1656 1662 1648 1690 1720 1662 (40+2)°/ (33.8±2) ° (40±2)°/ (33.8±2) ° (40±2)°/ (33.8±2) ° 12°24'±45' 0°±45' 0°±45' 12°24'±45' 12°24'±45' 12°7'±45' 2°42'±30' 2°42'±30' 2°33'±30' 0°84'±30' 0°84'±30' 0°84'±30' 0°±30'	4397 4635 1789 1789 1470 2650 1502 1492 1266 1258 1266 1272 1258 1280 1310 1272 1280 1656 1648 1656 1662 1648 1690 1720 1662 1670 (40±2)°/ (33.8±2) °	4397 4635 mm 1789 1789 mm 1470 1470 mm 2650 mm 1502 mm 1266 1258 1266 1272 1258 1280 1310 1272 1280 kg 1656 1648 1656 1662 1648 1690 1720 1662 1670 kg (40±2)*/ (33.8±2) ° (40±2)*/ (33.8±2) ° (40±2)*/ (33.8±2) ° (2*42*45' 0*45' 0*45' -0*45' 12*24*45' 12*24*45' 12*24*45' 2*42*30' 0*84*30' 0*84*30' 0*84*30'	الطول الكلي المعافل الكلي المعافل الكلي العامل الكلي المعافل الأمامي الكلي ال

البيانات المو اصفات و المقاسات

مقاس الانبعاث

طرز	MR7181 ,MR7181B4 ,MR7151B4 ,MR7152B4 ,
السيارة	MR7153B4、 MR7150B4、 MR7181EA4 、
	MR7182EA4、MR7184EA4、 MR7182K01
مقاس	GB18352.3-2005 (IVالوطنية)
الانبعاث	

المحر ك

الطرز: ، JL4G18-G(CVT) ، JL4G18-D ، JLy--4G18 ، الطرز: ، JL4G15-G ، JLy--4G15

النوع: الرباعي الأسطوانات ومستقيم، محرك البنزين مع أربعة أشواط. قطر الأسطوانة والشوط

91.4mm 79.0mm×:JL4G18-G、 JL4G18-D

91.5mm JLy--4G18: 79.3mm×

78.8mm JL4G15-G、JLy--4G15: 77.8mm× الإزاحة

1792 mm³:JL4G18-G、 JL4G18-D

JLv--4G18: 1808 mm³

JL4G15-G、JLy--4G15: 1498 mm³

الباردة في فصل الشتاء(SAE 5W-30)

الوقود نوع الوقود البنزين بالعدد الأوكتيني 93 أو الخالي من الرصاص (IV) (IV) الوطنية) حجم صندوق الوقود المقدر 55L

المحرك

فجوة المصام (يكون المحرك باردا):

 0.23 ± 0.03 mm حسمام دخول الهواء:

صمام تفريغ الهواء: 0.32 ± 0.03 صمام

طرز شمعة الإشعال: TORCH KL6RTC

فجوة شمعة الإشعال: 0.8-0.9 mm

زيت المحرك

حجم الزيت:

الذي يحتوي علي مصفي الزيت: 4.0L

الذي لا يحتوى على مصفى الزيت: 3.8L

قد ملئ سيارتك بزيت المحرك والرجاء من استخدام زيت المحرك المتوقف مع الدرجة و اللزوجة التالية:

در جة زيت المحرك:

SAE 5W-30 أو SAE 15W-40 أو SI فوقها (في المناطق

لزوجة زيت المحرك المرشحة (SAE): رجاء الاتصال بEMGRAND للمعلومات المفصلة عن زيت

المحرك.

المو اصفات المفصلة فيما يلى:

نطاق در جة حر ارة	درجة اللزوجة
فوق ℃30-	5W-30
فوق ℃25-	10W-30
فوق ℃20-	15W-40

حدود درجة الحرارة المتوقع قبل تغيير زيت المحرك في المرة القادمة نظام التبريد:

الحجم الجمالي: 6.5 لتر

نوع سائل تبريد المحرك:

استخدام فقط مبرد جيليكول ذي جودة مرتفعة خالية من السليكات أو الأمينات أو نتريت لملح الحامض النتري أو البورات، بل ذي الأحماض العضوية المركبة الطويلة الفعالية.

عدم استخدام الماء العادي فقط.

جهاز تغيير السرعة اليدوي

حجم الزيت (إعادة التعبئة بعد التفريغ): 2.2 لتر

نوع الشحم: GL-4 75W-90 (درجة النوعية4-API GL : درجة اللزوجة:SAE 75W-90)

عادة استبدال الزيت لجهاز تغيير السرعة فقط عند سياقة سيارتك في حالة ظروف السياقة الصارمة للمشاريع الصيانة الدورية

جهاز تغيير السرعة الستبليس

يحجم الزيت (إعادة التعبئة بعد التقريغ): 4.5 لتر

نوع الشحم: Esso EZL799A

عادة استبدال الزيت لجهاز تغيير السرعة فقط عند سياقة سيارتك في حالة ظروف السياقة الصارمة للمشاريع الصيانة الدورية.

ضغط دواسة الفرامل ب50kg.f عند تشغيل المحرك وأصغر المسافة بين الدواسة والأرض:60mm

الشوط الحر للدو اسة:1-8mm

المسافة لفر امل الوقوف عند الضغط ب196N: 9-6 سنين

نوع سائل الفر امل:DOT4

التوجيه

الشوط الحر للوحة التوجيه: أقل من 30mm

الفرامل: سائل جهاز تغيير السرعة الأوتوماتيكي IIIATF: 0.9L

العجلة

العجلة الخلفية	العجلة الأمامية	طرز العجلة
210mals	210mals	215/55R16
210pak	ak 210pak	205/65R15

زم اللي لصامولة العجلة: 110N • m

تنبيه: محتوى العجلة المفصل (مثل استبدال العجلة والإطار) مراجعة المواصفات بين "فحص ضغط العجلة" و"تنبيهات عند استخدام إطارات مصنعة من الألمنيوم"